


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Civic VIII	1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0	2005-2012

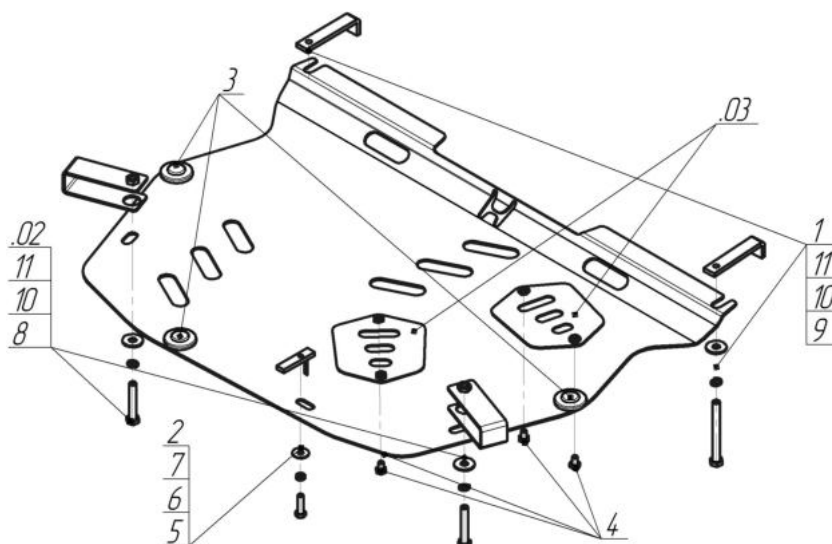


Комплект крепежа

02		Балка		6		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	1 шт
.03		Крышка люка №5	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	1 шт
1		ПЗ 106x20x6 А85 М10	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт
2		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт
3		Демпфер	3 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	4 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт				

Автомобиль без защиты

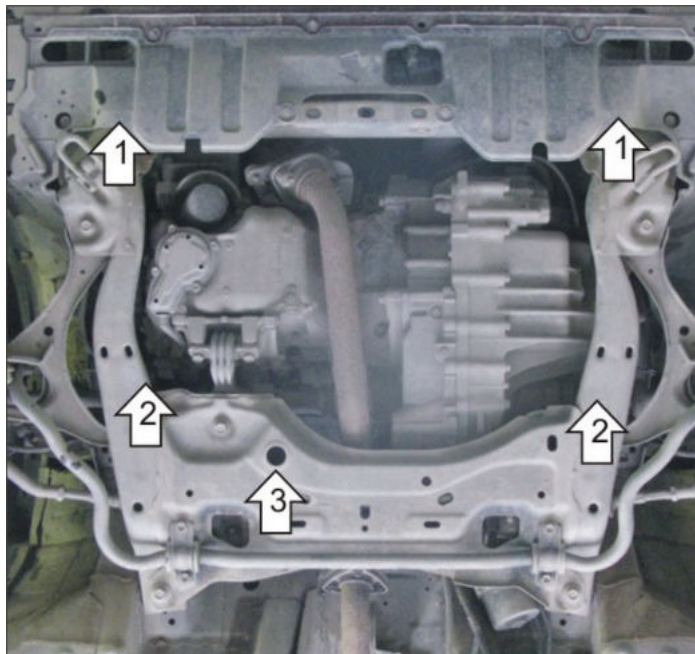

Автомобиль с защитой

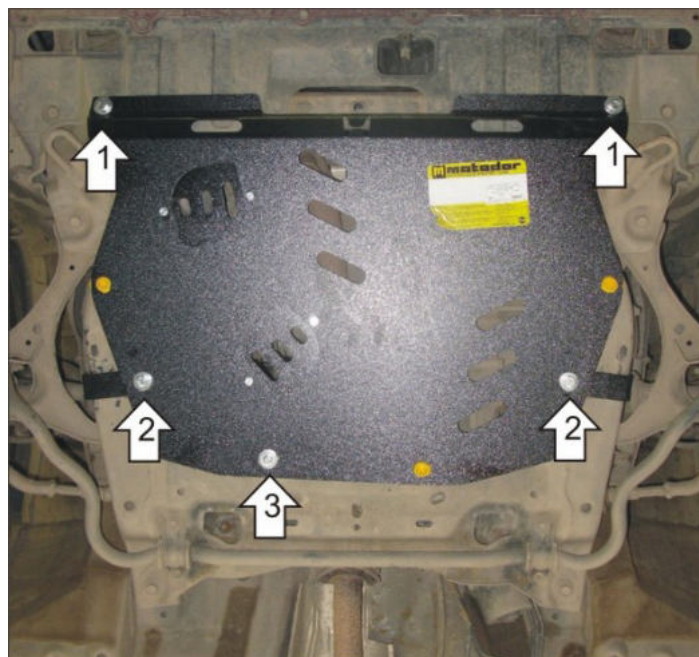

Порядок установки

1. Прикрепить Защиту через сквозные отверстия подрамника при помощи ПЗ 106x20x6 A85 M10 и Болтов M10x100. Перед установкой необходимо вырезать фрагмент пыльника. ПЗ 106x20x6 A85 M10 следует закладывать на подрамник через овальные отверстия в пыльнике.
2. Прикрепить Защиту на подрамник при помощи Крючков и Болтов M10x60.
3. Прикрепить Защиту через отверстие подрамника при помощи ПУ 60x14 A20B10 M8 и Болта M8x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:02:28