



Инструкция по установке

Артикул **11323**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Endeavor	3.8	2002-2006


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Демпфер	7 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

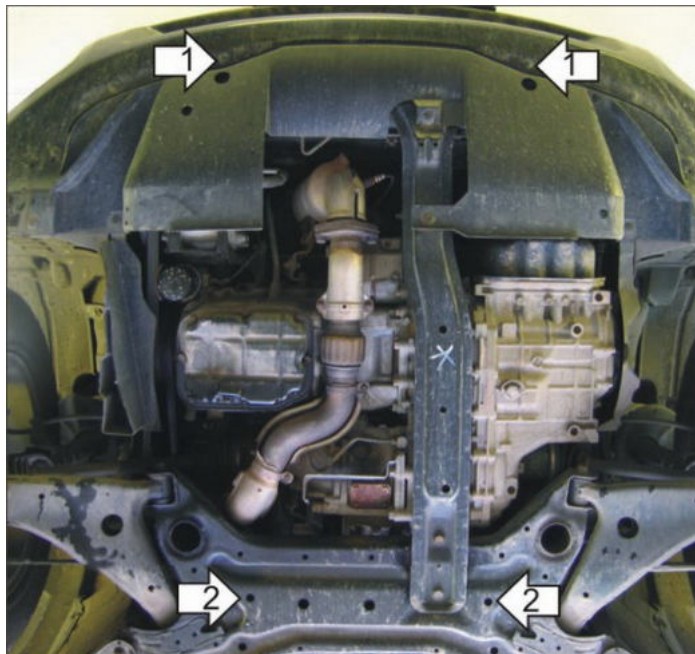

Автомобиль с защитой

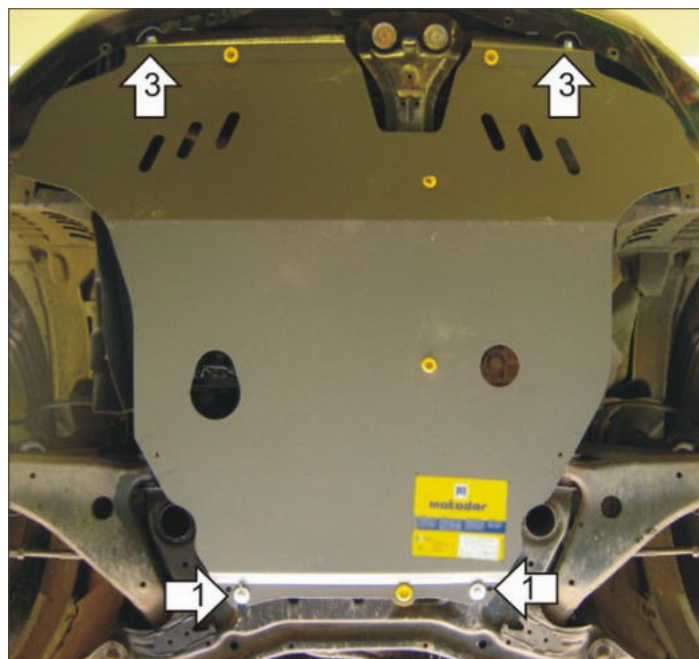

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку под радиатором Кронштейны при помощи Болтов M10x70, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку задней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodorr.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:03:32