



Инструкция по установке


Артикул **11325**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Pajero Sport II	3.0	2012-2016

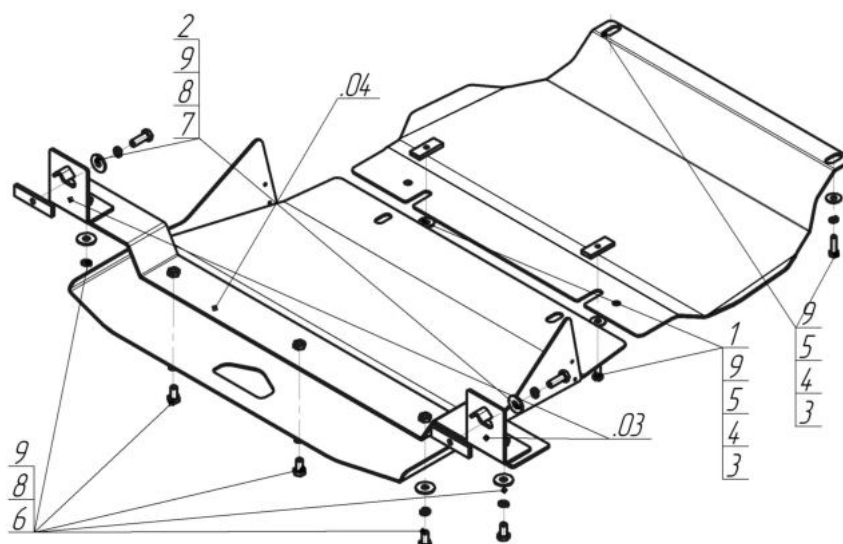


Комплект крепежа

03		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
04		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	5 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	11 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	11 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

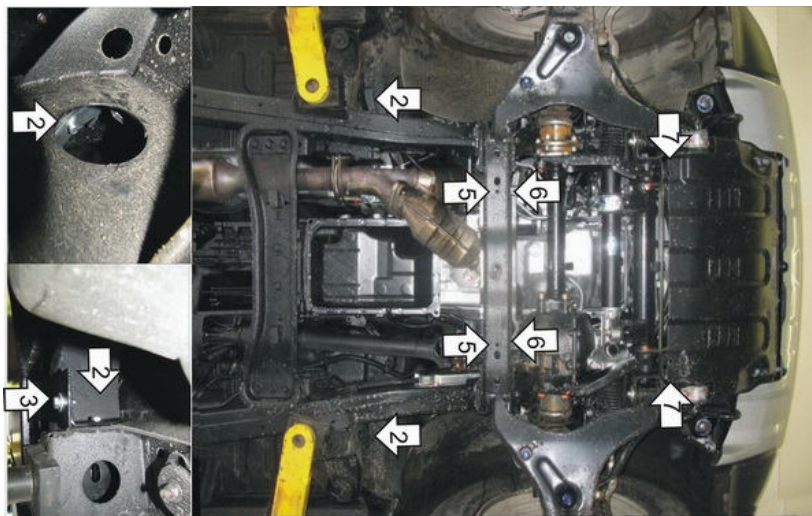

Автомобиль с защитой

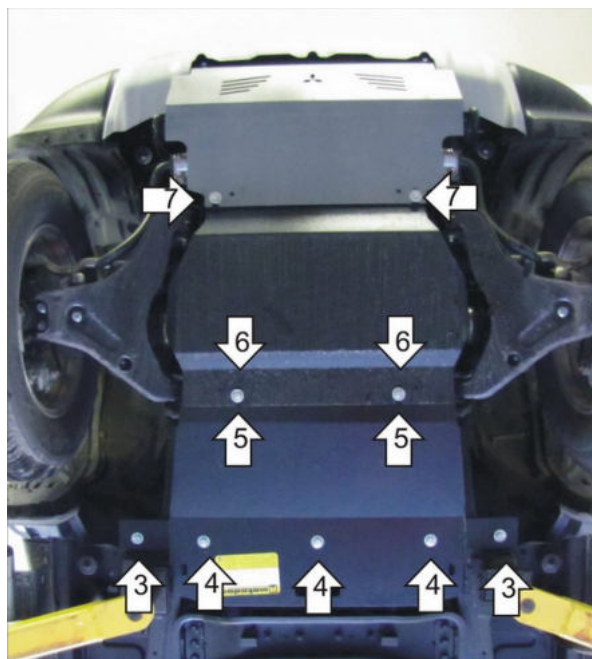

Порядок установки

1. Снять штатные пыльники.
2. Закрепить на раме Уголки с помощью ПР80х20х6 М10 и Болтов М10х30 с Гроверами 10 и Шайбами 10.
3. Установить на Уголки Балку с помощью Болтов М10х20 с Гроверами 10 и Шайбами 10.
4. Закрепить на Балке задние точки второго щита с помощью Болтов М10х20, с Гроверами 10 и Шайбами 10.
5. Установить на поперечную балку передние точки второго щита с помощью ПУ 60х14х6 М8 и Болтов М8х30 с Гроверами 8, Шайбами 8 и 10.
6. Установить на поперечную балку задние точки первого щита совместно с передними точками второго щита.
7. Установить на поперечной балке передние точки первого щита с помощью Болтов М8х30, Гроверов 8 и Шайб 8 и 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:03:35