



Инструкция по установке


Артикул **11411**

Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,
Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Patrol	3.0, 4.8	2003-2009

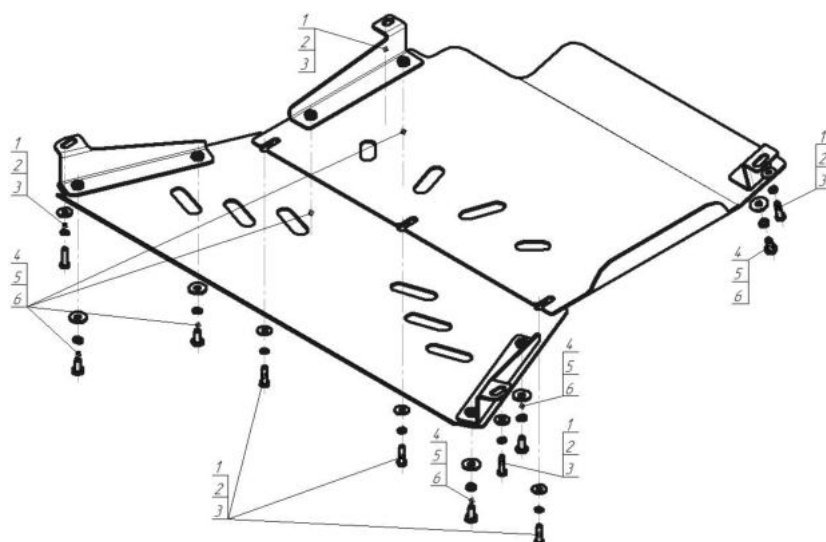


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	7 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	7 шт
2		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	7 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	7 шт
3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	7 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7 шт

Автомобиль без защиты

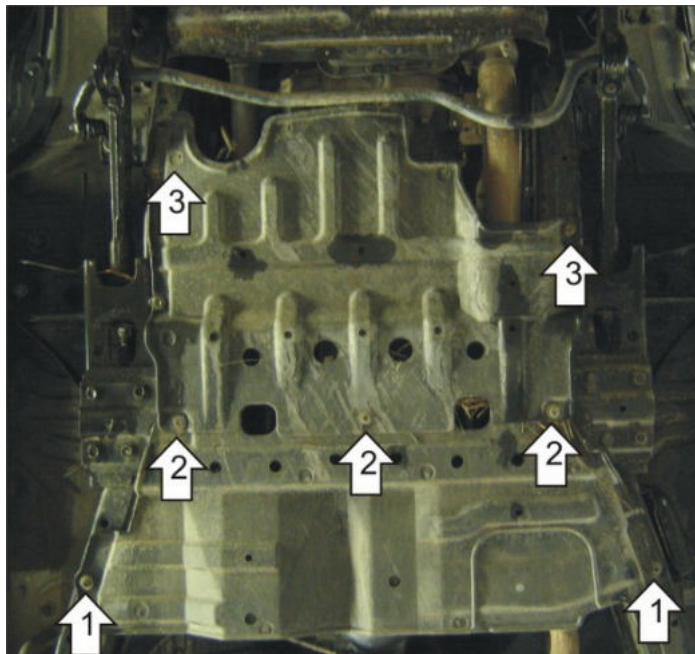

Автомобиль с защитой

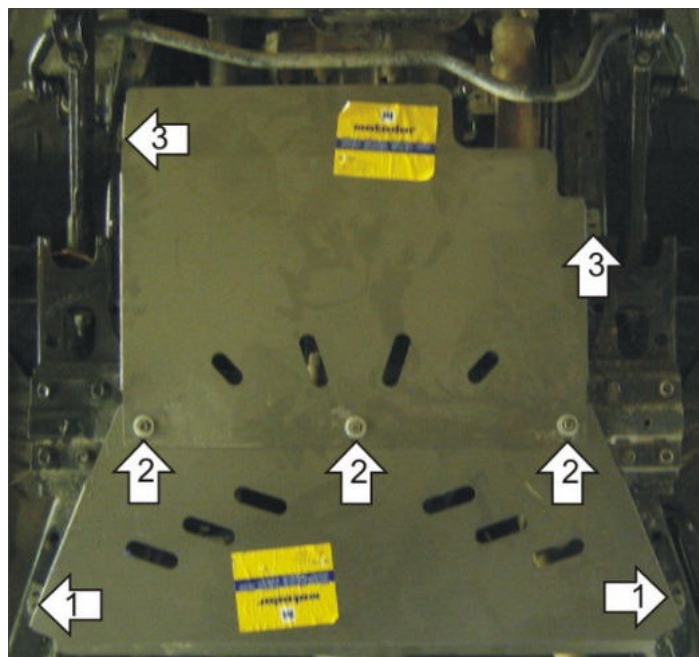

Порядок установки

* Снять пластиковый пыльник.

** Прикрепить к защитах кронштейны Болтами M10x20, Гр. Шайбами 10 и Шайбами 10 согласно схеме установки.

1. Закрепить первый щит к автомобилю Болтами M8x30, Гр. Шайбами 8 и Шайбами 8.

2. Совместить защиты и закрепить Болтами M8x30, Гр. Шайбами 8 и Шайбами 8 в указанных штатных резьбовых отверстиях. Крепёж не затягивать.

3. Закрепить второй щит к автомобилю Болтами M8x30, Гр. Шайбами 8 и Шайбами 8. Затянуть весь крепёж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:04:16