


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Pathfinder	2.5	2005-2010	Nissan	Pathfinder	2.5, 3.0	2010-2014

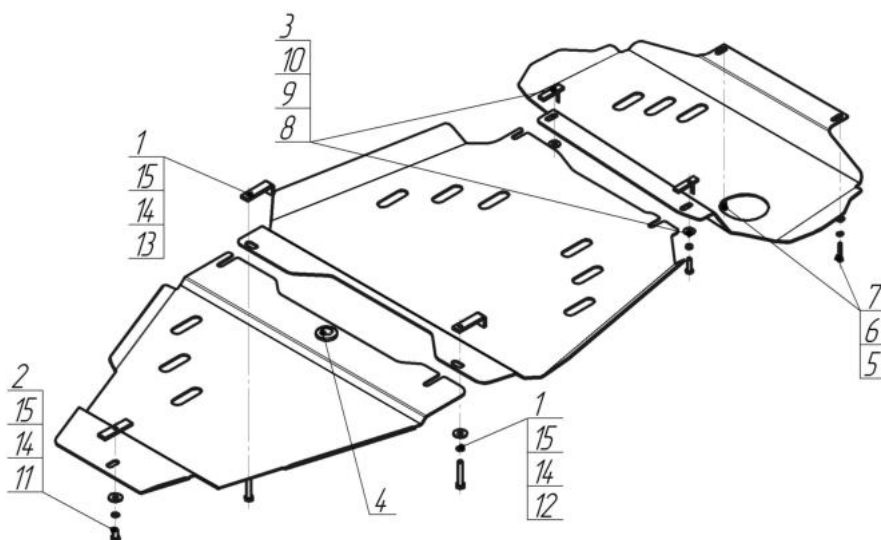

Комплект крепежа

1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	9		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	1 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	11		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	1 шт
4		Демпфер	1 шт	12		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	1 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	2 шт	13		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	1 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	2 шт	14		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	3 шт
7		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт	15		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	3 шт
8		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

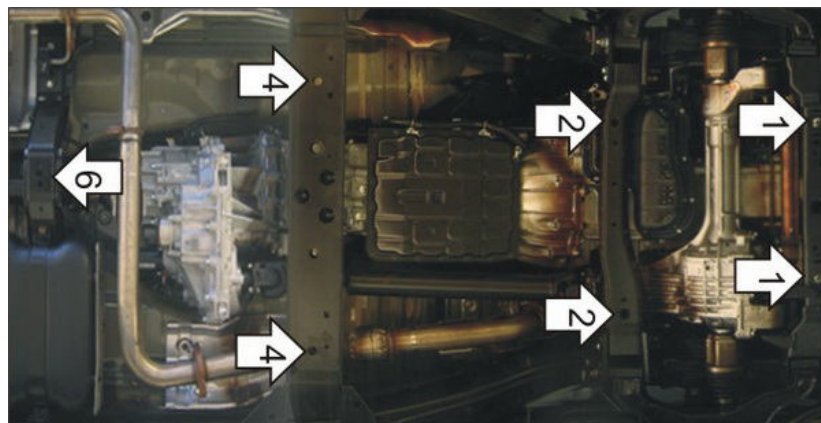

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Ослабить болты пыльника, завести 1-ый Щит передними точками крепления под штатный крепеж.
2. Задние точки наживить Болтами М8х30 в предварительно заложенные в раму ПУ 60х20х6 М8.
3. Открытые пазы 2-ого Щита заводятся на Болты М8х30.
4. Задние точки 2-ого Щита крепятся с помощью ПЗ 79х20х6 М10 и Болтов М10х60 и Болтов М10х70 к раме.
5. Последний Щит заводится открытыми пазами на болты М10х60 и М10х70.
6. Задняя точка Последнего Щита крепится на ПР 80х20х6 М10 и Болт М10х20.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:04:20