

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить натяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

bosal

ORIS

ACPS

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 1165A для автомобилей **Opel Astra HB**

Год выпуска автомобиля:	2004/3-...2009
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1200
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	60
Вес нетто, кг.	18

EAC



Сертификат соответствия №
EAЭС RU C-RU.AE56.B.00250/20

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (3537) 42-88-24
(495) 799-13-46
www.acps-automotive.ru
www.acps-automotive.com
<http://oris-acps.ru/catalog/>



Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять с креплений и опустить заднюю часть выхлопной трубы.
- Снять обшивку и полик багажного отделения для обеспечения доступа к кузову автомобиля.
- В полу багажного отделения по обеим сторонам автомобиля расположены по 2 заводские маркировки (штамповки) отверстий. Просверлить отверстия Ø16мм в двух маркировках по обеим сторонам.
- Вставить в просверленные отверстия втулки и крепежные болты соответствующего размера. Установить ТСУ и закрепить соответствующими крепежными элементами как указано на рисунке.
- Установить на прежнее место выхлопную трубу автомобиля, обшивку и полик багажного отделения. Установить шар, кронштейн э/розетки.
- Выполните электромонтаж сигнализации.

Внимание! Если автомобиль оборудован электропроводкой системы Can-Bus, необходимо приобрести Smart-Connect с номером: 022-638.

- После этого необходимо все гайки подтянуть моментом затяжки M10 = 46 Нм; M12 = 79 Нм. После пробега 1000 км момент затяжки проверить и подтянуть соответствующим моментом затяжки.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

Комплектность изделия		
Балка ТСУ	1	1 шт.
Коробка упаковочная		1 шт.
Упаковка полиэтиленовая		1 шт.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

Болт M10x90


Шайба 10

Гайка M10 с/сонтр.

Болт M12x1,25x75

Шайба 12

Гайка M12с/контр.

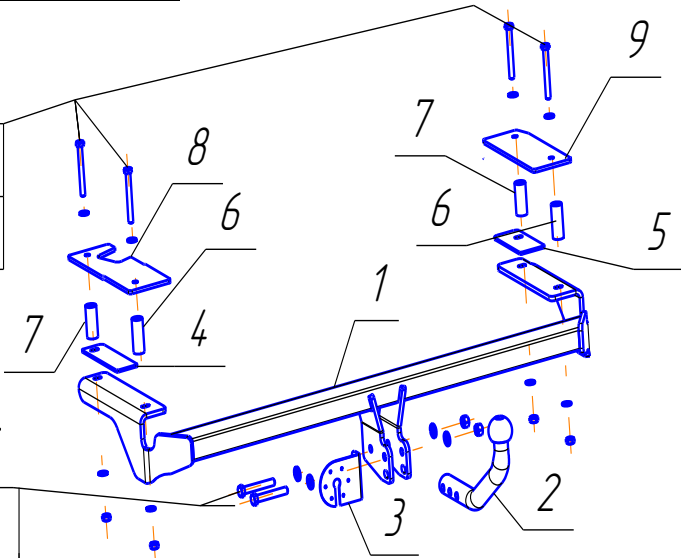

Коробка упаковочная		
Болт M12x1,25x75		2 шт.
Болт M10x90		4 шт.
Гайка M 12x1,25 с/контр.		2 шт.
Гайка M 10 с/контр.		4 шт.
Шайба 12		4 шт.
Шайба 10		8 шт.
Втулка L=60 мм	6	2 шт.
Втулка L=56 мм	7	2 шт.
Шар VN0840	2	1 шт.
Прижимная пластина левая	8	1 шт.
Прижимная пластина правая	9	1 шт.
Пластина дистанционная левая	4	1 шт.
Пластина дистанционная правая	5	1 шт.
Защитный колпачок		1 шт.
Кронштейн розетки	3	1 шт.
Инструкция по монтажу		1 шт.