ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Снять задний бампер.
2. Снять отбойный брус автомобиля (больше не понадобится).
3. Вставить левый и правый уголки балки в лонжероны автомобиля и слегка закрепить в точках «В».
4. Приложить Шайбы 40х40х12 БАФ-0301 к лонжерону и слегка закрепить их в точках «А» и «С» приложенными метизами, согласно схемы монтажа.
5. Установить бампер на автомобиль.
6. Установить Шар VH 8877 и подрозетник БАФ 0168 на балку.
7. Затем все элементы крепления затянуть с моментом: M10 = 50 Nm; M12 = 79 Nm.
8. При необходимости произвести вырез бампера.
9. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8 .

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего срока службы ТСУ.

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Россия, Оренбургская обл., п . Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (3537) 42-88-24
(495) 799-13-46
www.acps-automotive.ru
www.acps-automotive.com
http://oris-acps.ru/catalog/

Коробка упаковочная	
Болт М12х1.25х75	2 шт.
Болт М10х30	4 шт.
Гайка М12х1,25 (с/контр.)	2 шт.
Шайба 10 (пруж.)	4 шт.
Шайба А10.37 (увелич.)	4 шт.
Шайба С.12.37	8 шт.
Шар VH 8877	1 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шайба 40х40х3 БАФ –0301	2 шт.
Гайка М12 (с/контр.)	4 шт.

Момент затяжки	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ …….. установлено на автомобиль: …….

Модель……..……. VIN ……...

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П Дата установки …… Подпись ……..
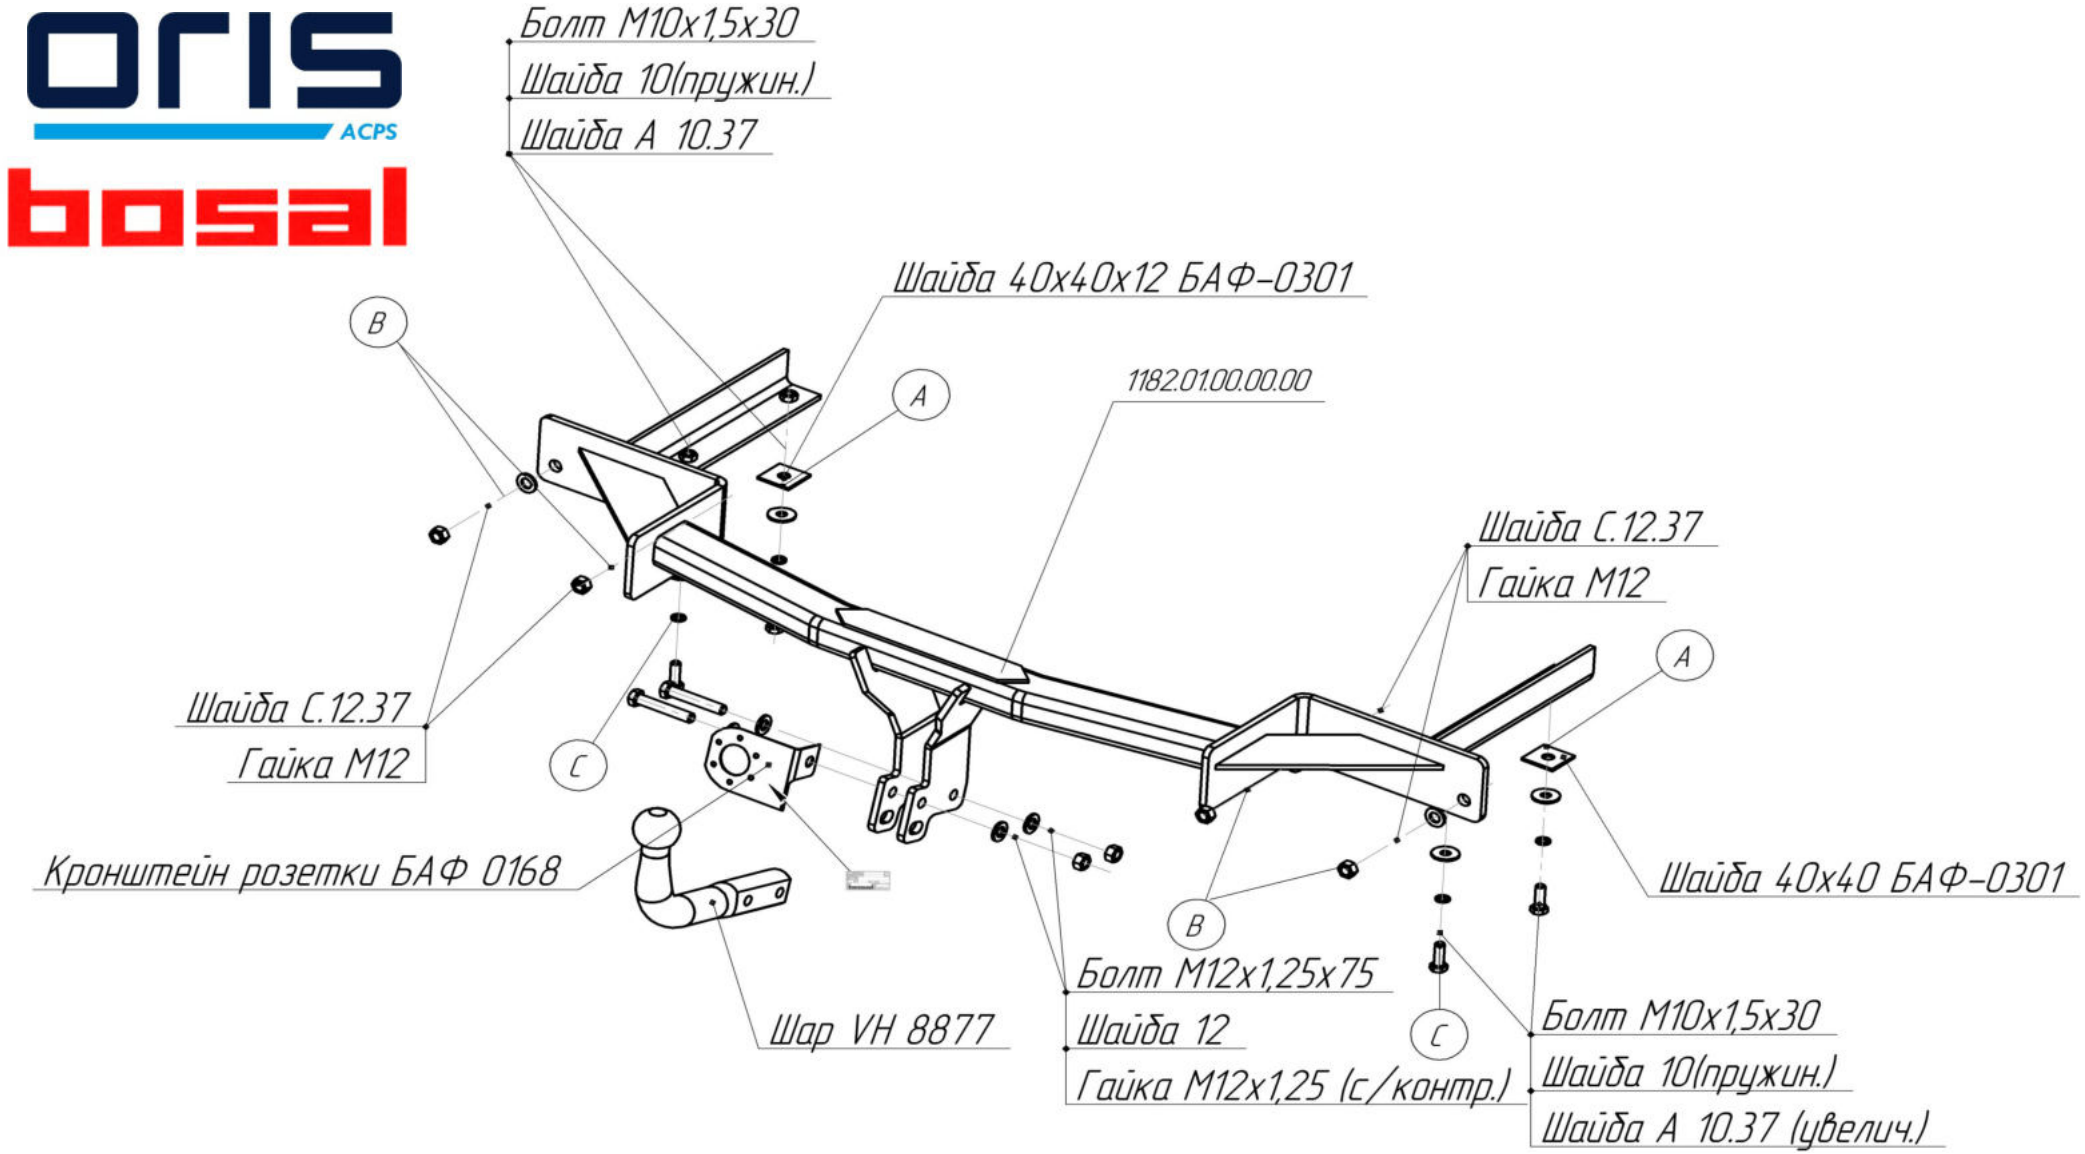
Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	**1182 A** **Opel Zafira Tourer** **2012** ⇨	EAC TÜVRheinland CERTIFIED **Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AE56.B.00246/20**	2425 кг.	1500 кг.	75 кг.	Вес нетто **18,08** кг.	9,09 kN.	D	**ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»**