


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Радиатор

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Hiace	2.5	2004-2019

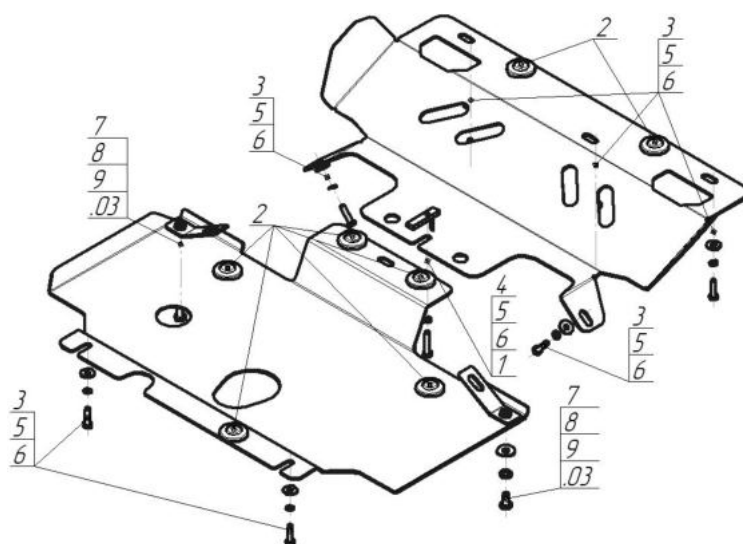


Комплект крепежа

03		Балка		5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	10 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	10 шт
2		Демпфер	7 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	9 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	1 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

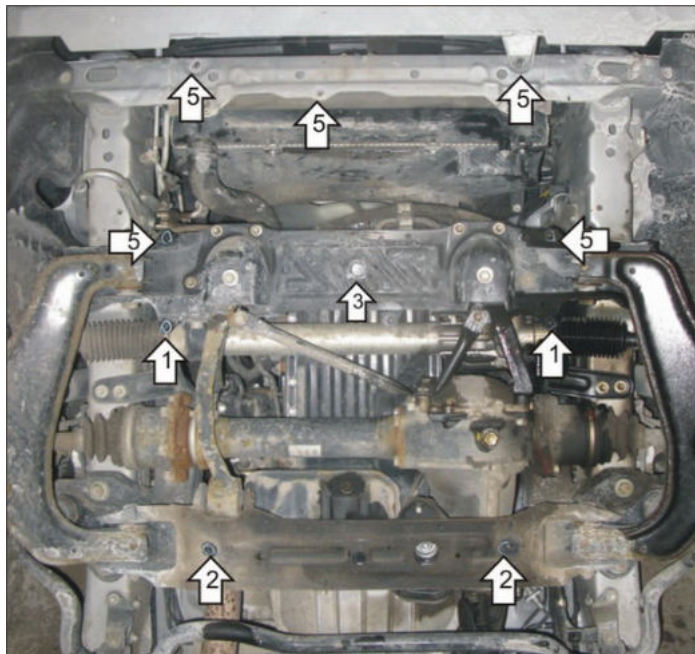

Автомобиль с защитой

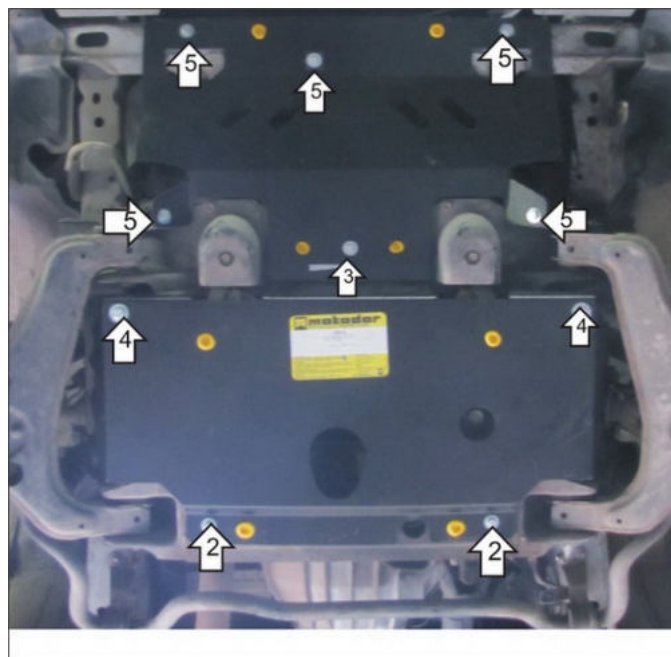

Порядок установки

Снять штатный пыльник.

1. Установить кронштейны в места крепления пыльника используя Штатный крепеж или Болты M8x30, Шайбы и Гр. Шайбы 8.
2. Установить задние точки заднего щита к поперечной балки автомобиля используя Штатный крепеж или Болты M8x30, Шайбы и Гр. Шайбы 8.
3. Установить переднюю точку заднего щита и заднюю точку переднего щита, наложив передний щит на задний, к подрамнику автомобиля используя ПУ 60x14 M8 и Болты M8x40, Шайбы и Гр. Шайбы 8.
4. Установить средние точки заднего щита к ранее установленным кронштейнам используя Болты M10x20, Шайбы и Гр. Шайбы 10.
5. Установить остальные точки крепления переднего щита в места крепления пыльника используя Штатный крепеж или Болты M8x30, Шайбы и Гр. Шайбы 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 29.07.2020 10:24:26