




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Tiguan	1.4, 2.0	2007-2011	Volkswagen	Tiguan	1.4, 2.0	2011-2016

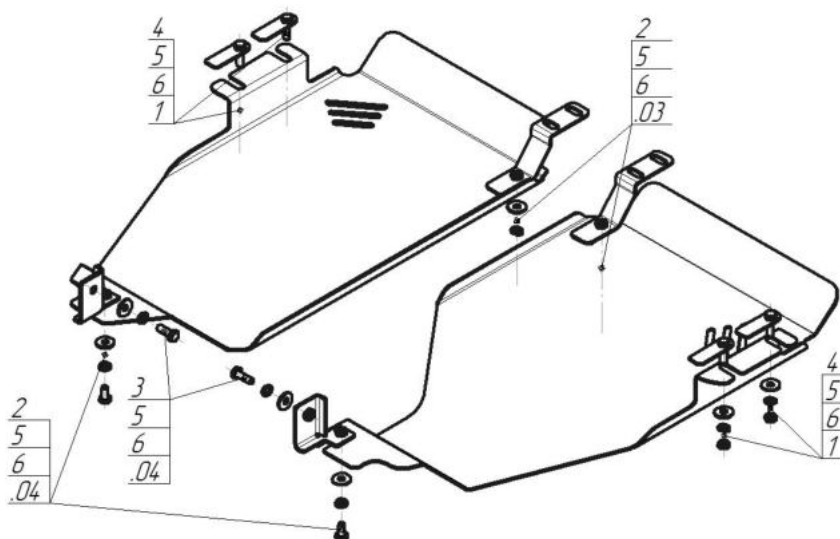


Комплект крепежа

03		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
04		Балка		4		Гайка DIN 934 M 10x1,25	4 шт
1		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	4 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	10 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	10 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

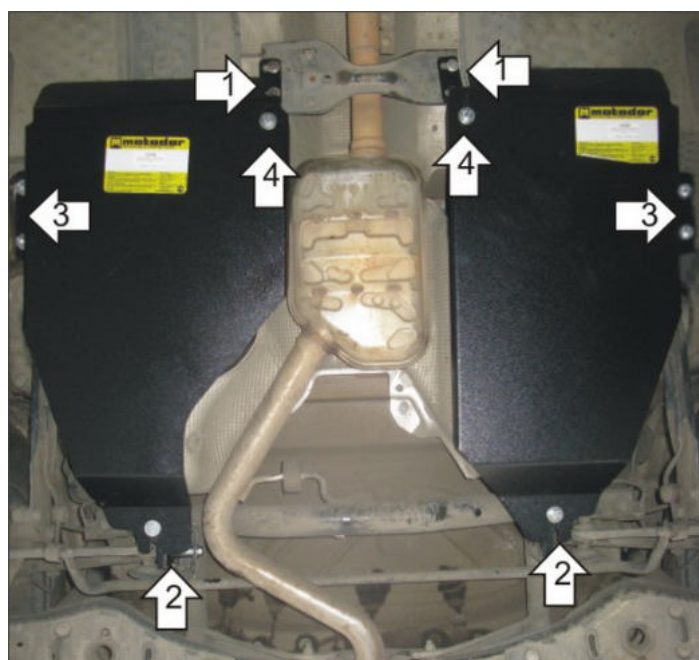

Порядок установки

1. Установить совместно с креплениями усилителем кузова передние Кронштейны на штатный крепеж.
2. На усилители задней подвески установить Задние Кронштейны при помощи Болтов M10x30 с Шайб и Гр. Шайб 10.
3. Закрепить задние точки Защит к установленным кронштейнам при помощи Болтов M10x20 с Шайб и Гр. Шайб 10.
4. Закрепить к лонжеронам средние точки защит при помощи ПБ 80x26x3 M10x35, Гаяк M10, Шайб и Гр. Шайб 10.
5. Закрепить передние точки защит к Кронштейнам Болтами M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:05:57