

**PT GROUP**

# Инструкция по установке



**GREAT WALL  
HOVER H3 2017-****Защита заднего бампера  
угловая Ø63мм**

## Комплектация

- A) Болт M10x30 - 8 шт.
- B) Шайба M10 - 22 шт.
- C) Шайба гроверная M10 - 14 шт.
- D) Гайка M10 - 14 шт.
- E) Закладная шпилька 60 мм - 4 шт.
- F) Закладная шпилька 30 мм - 2 шт.
- G) Кронштейн крепления № 1 левый и правый - 2 шт.
- H) Кронштейн крепления № 2 левый и правый - 2 шт.
- I) Скоба кронштейна № 2 - 2 шт.
- J) Силовой элемент левый и правый - 2 шт.

## Требуемые инструменты

- A) Ключ трещетка
- B) Головка на 17 мм.
- C) Ключ гаечный на 17 мм.

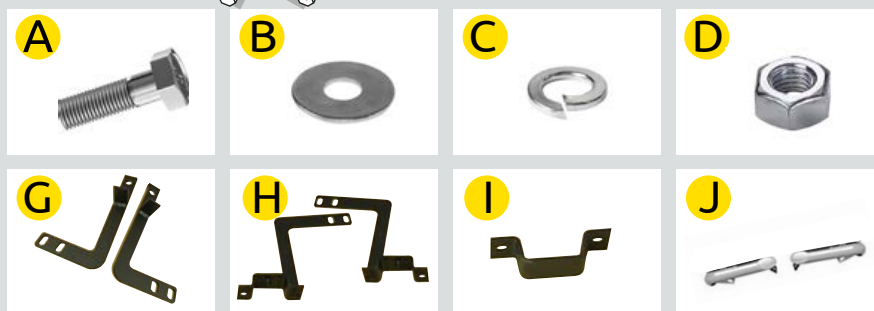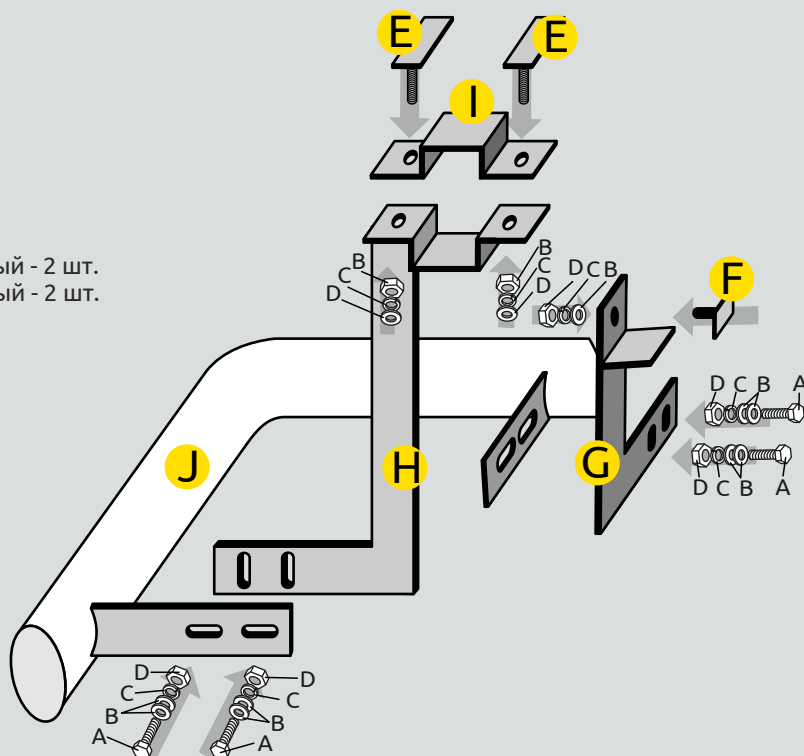

## Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

## Требования к эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъемных механизмов;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;
- Не использовать изделие для буксировки транспортного средства.

### ШАГ 1

- Установка кронштейна крепления №1 производится через технологическое отверстие в раме автомобиля.
- Установите закладную шпильку 30 мм. через отверстие в раме, совместите с кронштейном крепления и закрепите с помощью шайбы M10, гроверной шайбы M10 и гайки M10.



### ШАГ 2

- Установите кронштейн крепления №2.
- Поместите скобу крепления поверх рамы.
- Проденьте в отверстия в скобе 2 закладные шпильки 60 мм.
- Соедините скобу и кронштейн крепления №2 с помощью шайб M10, гроверных шайб M10 и гаек M10.



### ШАГ 3

- Установите силовой элемент, совместив отверстия с кронштейнами крепления и соединив болтами M10x30, шайбами M10, гроверными шайбами M10 и гайками M10.



### ШАГ 4

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера, обеспечив минимальный зазор 15 мм и затяните крепления



### ШАГ 5

- Повторите шаги 1 - 4 для другой стороны.
- Монтаж завершен.



### Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
- Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- Не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
- Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
- Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
- Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.

Помните, что залог длительной и беспроblemной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон технической службы поддержки**

**8 (800) 555 20 90**

(звонок по России бесплатный)

**www.ptuning.ru**

**ссылка на видео инструкцию:**

**<http://www.youtube.com/user/theptgroup>**