



PT GROUP

Инструкция по установке

**Great Wall
HOVER H5 2011-**



**Защита заднего бампера
угловая двойная Ø63/51 мм**

Комплектация:

- A) Болт M10x30 – 8 шт.
- B) Гайка M10 – 14 шт.
- C) Шайба M10 – 20 шт.
- D) Шайба гроверная M10 – 14 шт.
- E) Закладные детали 60 мм – 4 шт.
- F) Закладные детали 30 мм – 2 шт.
- G) Скоба кронштейна крепления №2 – 2 шт.
- H) Кронштейн крепления №1 – 2 шт.
- I) Кронштейн крепления №2 – 2 шт.
- J) Силовой элемент – 2 шт.

Требуемые инструменты:

- A) Ключ гаечный на 17 мм;
- B) Ключ трещотка;
- C) Головка на 17 мм.

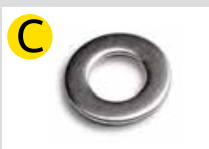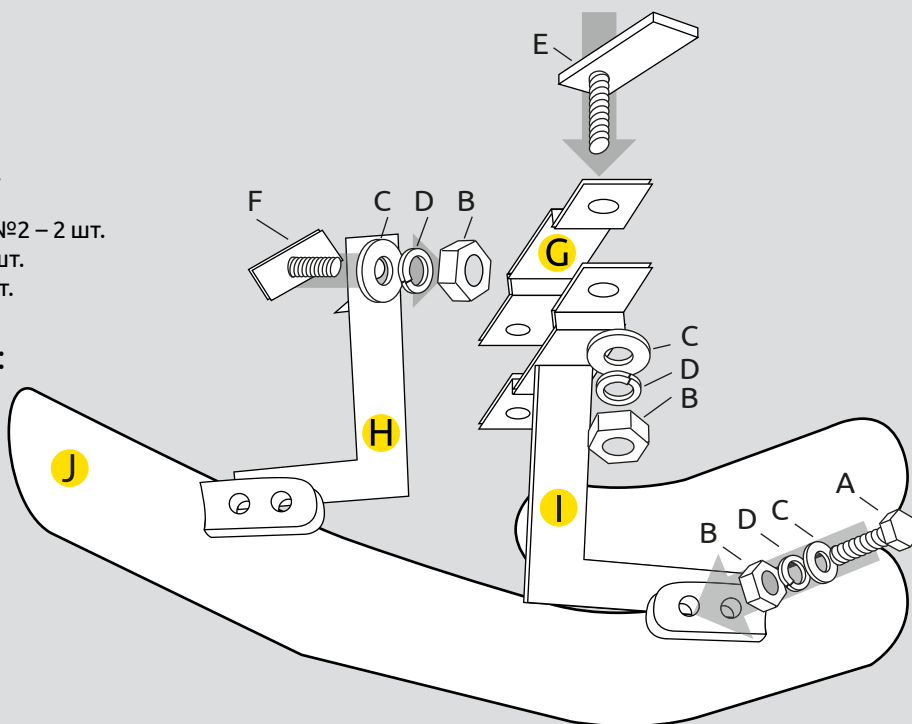

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- Не протирать изделие кислотными и щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ШАГ 1.

- Поместите закладную деталь 30мм в технологические отверстия в раме автомобиля.
- Совместите правый кронштейн №1 со шпильками закладных деталей и соедините гайками M10 через шайбы M10 и гроверные шайбы M10.
- Установка левого кронштейна крепления производится аналогично.



ШАГ 2.

- Поместите скобу крепления поверх рамы. Проденьте сквозь отверстия в скобе две закладные детали 60 мм. Установите кронштейны №2, соединив со скобой через закладные детали.
- Соедините скобу и кронштейн крепления №2 с помощью шайбы M10, гроверной шайбы M10 и гайки M10.



ШАГ 3.

- Установите силовой элемент, совместив отверстия с кронштейном крепления и соединив болтами M10x30, гайками M10, шайбами M10 и гроверными шайбами M10.
- Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера, обеспечив минимальный зазор в 5 мм и затяните крепления.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соляно-содержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и бесперебойной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>