

**PT GROUP**

Инструкция по установке

GREAT WALL HOVER H6 2013-



Защита переднего бампера одинарная Ø63мм

Комплектация

- A) Болт M8x30 - 2 шт.
- B) Шайба M8 - 4 шт.
- C) Шайба гроверная M8 - 2 шт.
- D) Гайка M8 - 2 шт.
- E) Болт M10x30 - 4 шт.
- F) Шайба M10 - 8 шт.
- G) Шайба гроверная M10 - 4 шт.
- H) Гайка M10 - 4 шт.
- I) Кронштейн крепления левый и правый - 2 шт.
- J) Силовой элемент - 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка
- B) Удлинитель.
- C) Головка на 17 мм.
- D) Головка на 13 мм.
- E) Ключ гаечный на 13 мм.
- F) Нож канцелярский.

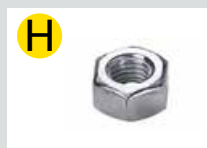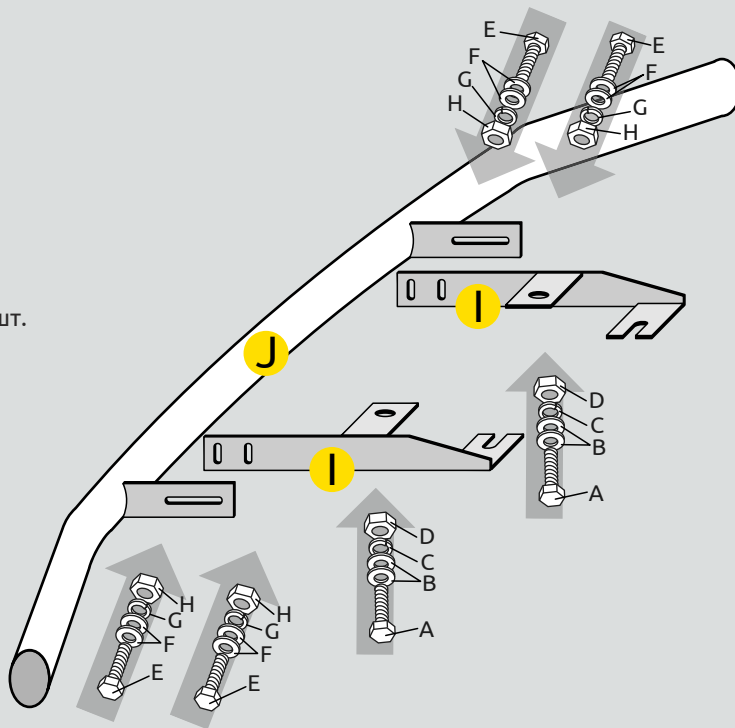

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъемных механизмов;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;
- Не использовать изделие для буксировки транспортного средства.

Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

- Демонтируйте с автомобиля грязезащитный пыльник и защиту картера.



ШАГ 1

- Ослабьте болт крепления балки двигателя автомобиля.
- Установите кронштейн крепления в зазор между болтом и балкой крепления двигателя.



ШАГ 2

- При помощи болта М8, шайбы М8, гроверной шайбы М8 и гайки М8 закрепите кронштейн через технологическое отверстие в раме автомобиля.
- Затяните болт балки двигателя автомобиля.
- Аналогично закрепите второй кронштейн крепления с другой стороны автомобиля.



ШАГ 3

- Установите силовой элемент. Совместите отверстия крепления силового элемента с отверстиями на кронштейнах крепления и, при помощи болтов М10х30, шайб М10, гроверных шайб М10 и гаек М10, соедините силовой элемент с кронштейнами крепления.



ШАГ 4

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.
- Затяните крепления.



ШАГ 5

- Установите на место грязезащитный пыльник, предварительно сделав в нем прорезы под кронштейны крепления.
- Установите на место защиту картера.
- Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроblemной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>