

**PT GROUP**

Инструкция по установке

GREAT WALL HOVER H6 2013-


Защита порогов с алюминиевой площадкой Ø51мм

Комплектация

- A) Болт M8x30 - 4 шт.
- B) Болт M8x70 - 4 шт.
- C) Гайка M8 - 8 шт.
- D) Шайба M8 - 16 шт.
- E) Шайба гроверная M8 - 8 шт.
- F) Закладная M10 - 2 шт.
- G) Шайба M10 - 2 шт.
- H) Шайба гроверная M10 - 2 шт.
- I) Гайка M10 - 2 шт.
- J) Кронштейн крепления передний левый и правый - 2 шт.
- K) Кронштейн крепления задний левый и правый - 2 шт.
- L) Силовой элемент левый и правый - 2 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ гаечный на 13 мм.
- B) Ключ трещотка.
- C) Удлинитель.
- D) Головка на 17 мм.
- E) Головка на 13 мм.

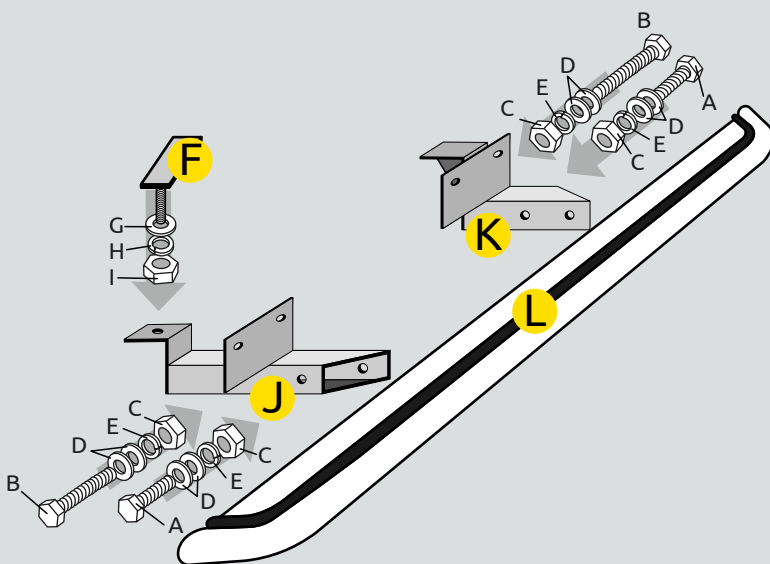

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Использовать в качестве опоры для домкрата только специально предназначенные места на кронштейнах изделия;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;
- Не использовать изделие для буксировки транспортного средства.


ШАГ 1

- Выкрутите болты М8 с усилителя порогов в передней части автомобиля.
- Установите закладную в технологическое отверстие на корпусе автомобиля.



ШАГ 2

- Установите передний кронштейн крепления при помощи закладной, шайбы М10, гроверной шайбы М10 и гайки М10.
- Закрутите штатные болты М8 через кронштейн крепления в штатные места усилителя порогов.
- Затяните крепления.

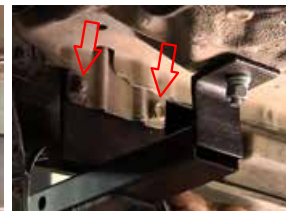

ШАГ 3

- Выкрутите болты М8 с усилителя порогов в задней части автомобиля.
- Установите задний кронштейн крепления с помощью штатных болтов М8 в штатные места усилителя порогов.
- Затяните крепления.



ШАГ 4

- Установите силовой элемент на кронштейны крепления при помощи болтов М8, шайб М8, гроверных шайб М8 и гаек М8.
- Отрегулируйте зазор между силовым элементом и кузовом автомобиля.
- Затяните крепления.



ШАГ 5

- Повторите шаги 1 - 4 для другой стороны автомобиля.
- Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроblemной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>