



Инструкция по установке

Артикул **13101**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал

Материал защиты: 3 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|------------|---------|-------|-------------|
| Great Wall | Deer G3 | 2.2 | 2004-2010 |


Изображение отсутствует

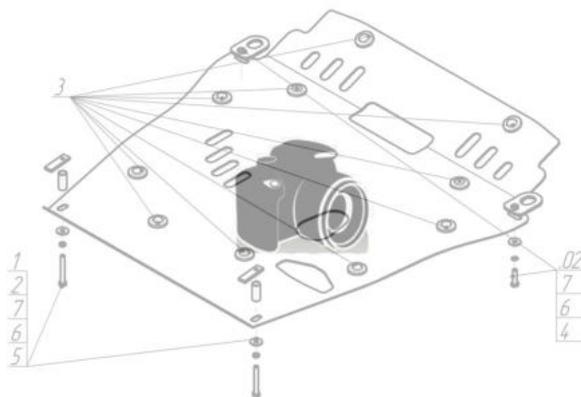


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------|---|--|--|-------|
| 1 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 7 шт | 4 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 10 шт |
| 2 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x070 | 3 шт | 5 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная | 2 шт |
| 3 | | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 10 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

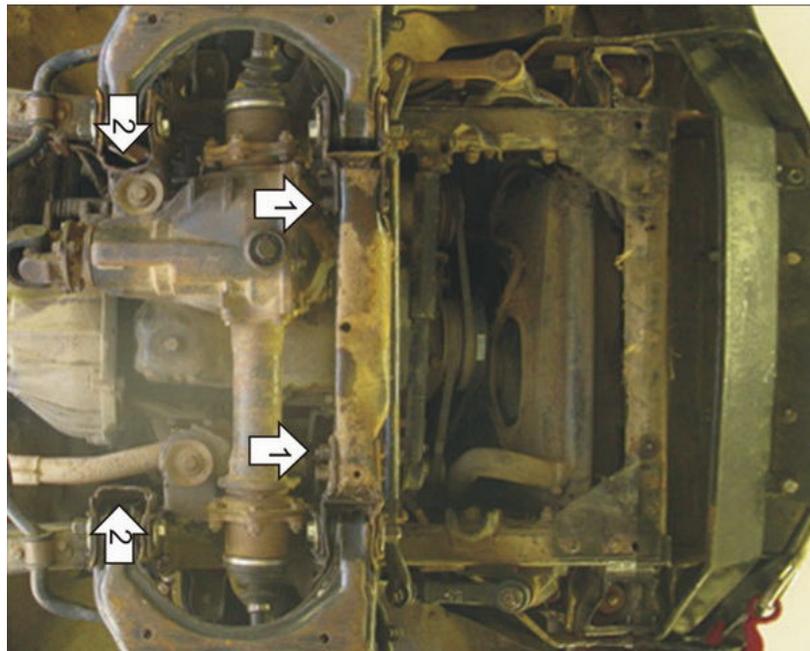

Автомобиль с защитой

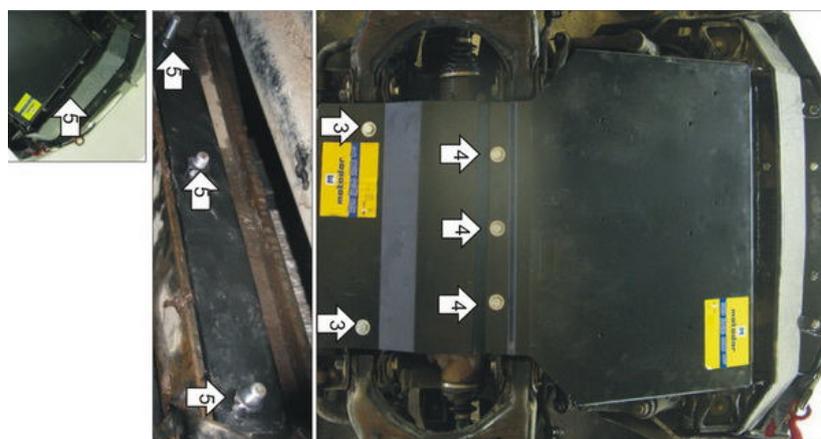

Порядок установки

1. Установить на внутренние крепления поперечной балки между передними чашками рычагов Уголок.
2. Установить в отверстия задних чашек рычагов Кронштейны при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и 14, Гроверов 10.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны задние точки второго щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее закрепленный Уголок передние точки второго щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10. Установить задние точки первого щита совместно с передними точками второго щита.
5. Установить в штатные отверстия поперечной балки перед радиатором передние точки первого щита при помощи Прижима, Болтов M10x70, Шайб и Гроверов 10.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:06:46