





| Марка      | Модель             | Объем    | Год выпуска |
|------------|--------------------|----------|-------------|
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0, 2.2 | 2011-2019   |

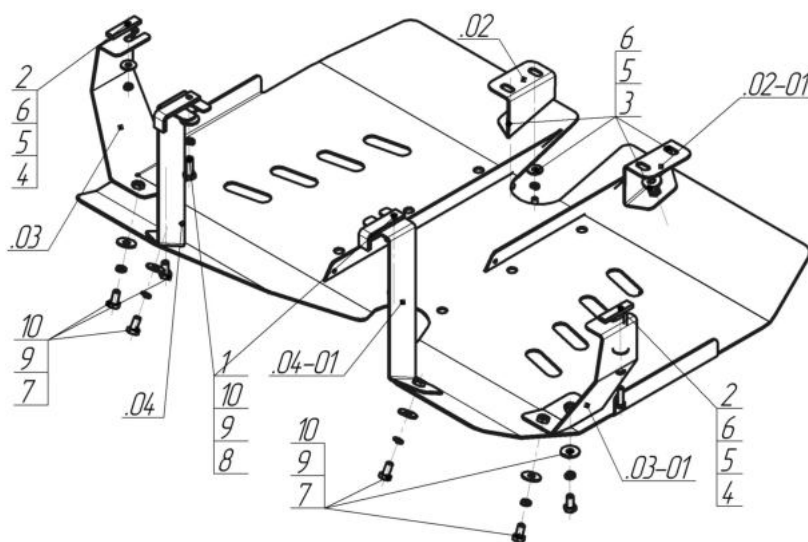


## Комплект крепежа

|       |                                                                                     |                       |      |    |                                                                                     |                                            |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 02    |  | Балка                 |      | 3  |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020                  | 4 шт  |
| 02-01 |  | Балка                 |      | 4  |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт  |
| 03    |  | Балка                 |      | 5  |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 6 шт  |
| 03-01 |  | Балка                 |      | 6  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 6 шт  |
| 04    |  | Балка                 |      | 7  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020                  | 8 шт  |
| 04-01 |  | Балка                 |      | 8  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 2 шт  |
| 1     |  | ПЗ 79x20x6 A60 M10    | 2 шт | 9  |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 10 шт |
| 2     |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 2 шт | 10 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 10 шт |

## Автомобиль без защиты

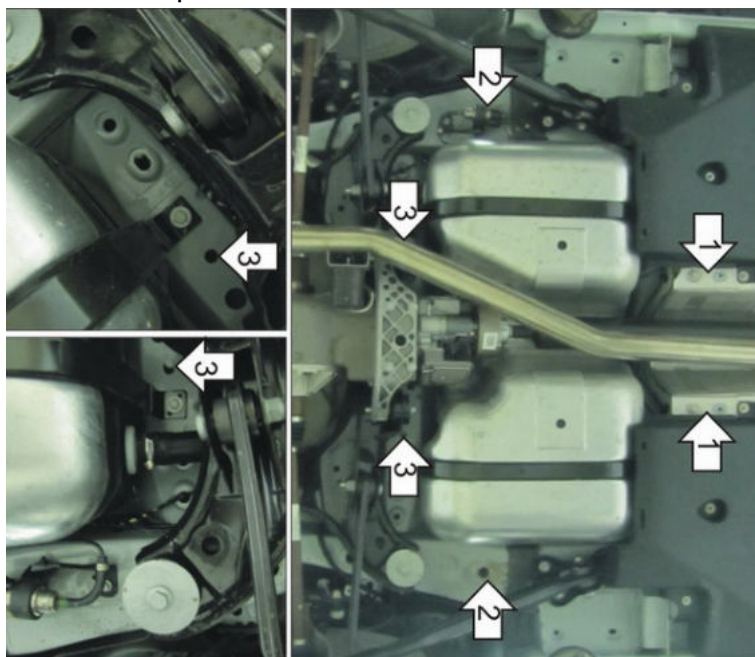

## Автомобиль с защитой

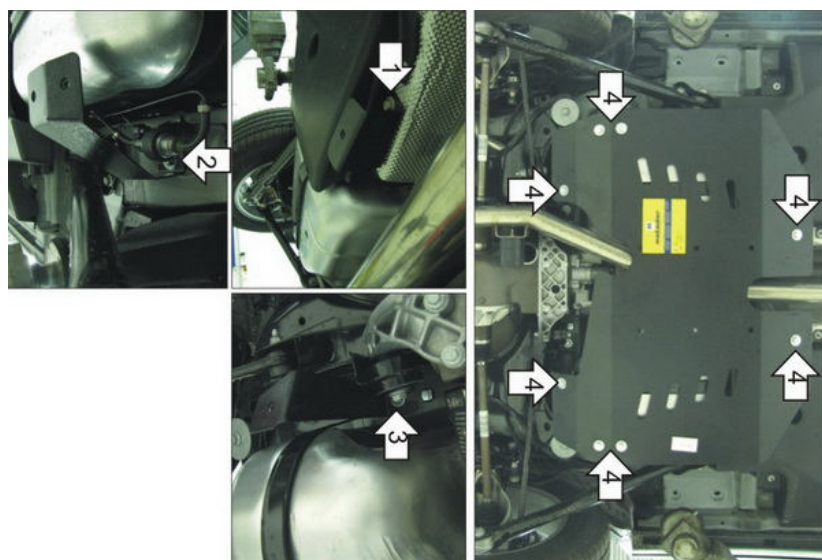

## Порядок установки

1. Установить на штатные резьбовые отверстия кузова а/м Передние Кронштейны при помощи Болтов М8х20.
2. Установить в отверстия кузова а/м Средние Кронштейны при помощи ПУ 60х14х6 А20В10 М8 и Болтов М8х30.
3. Установить в отверстия кузова а/м Задние Кронштейны при помощи ПЗ 79х20х6 А60 М10 и Болтов М10х30.
4. Установить на ранее закрепленные Кронштейны защиты при помощи Болтов М10х20.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:07:26