



Инструкция по установке


Артикул **13506**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Задний дифференциал, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Cadillac	Escalade	6.2	2015-н.в.

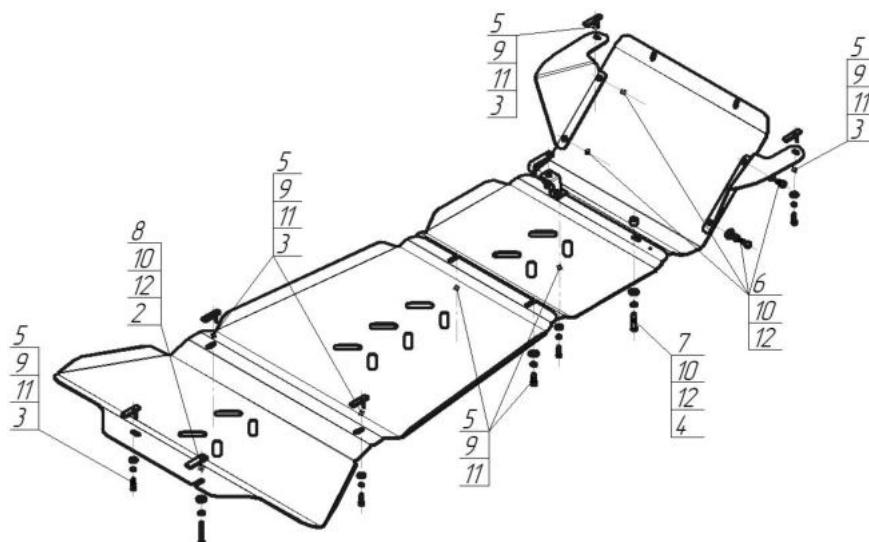


Комплект крепежа

1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	1 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	3 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	1 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	5 шт	9		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	8 шт
4		Проставка 15	1 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	8 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	8 шт

Автомобиль без защиты

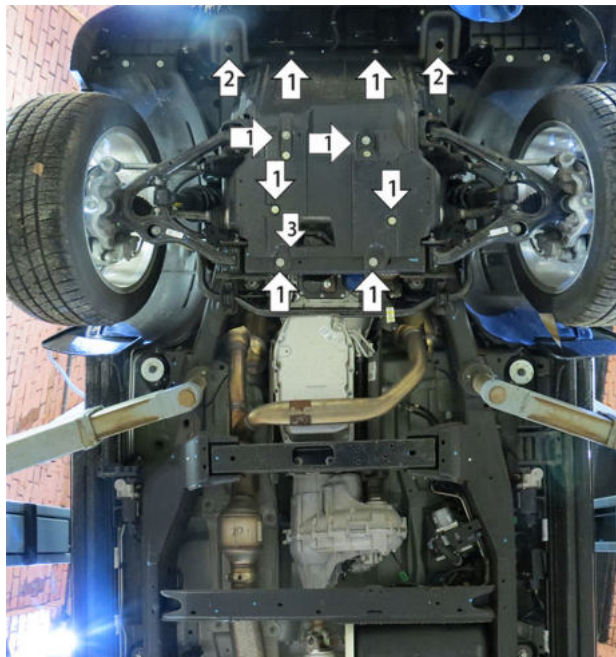

Автомобиль с защитой

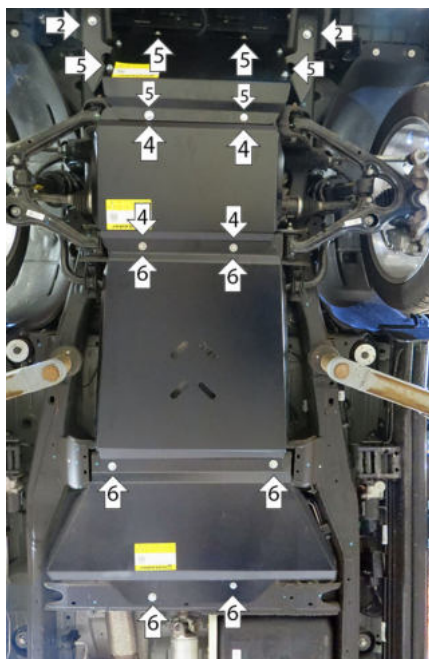

Порядок установки

1. Открутить Болты крепления пыльника. Снять пыльник и два кронштейна пыльника, больше не понадобятся.
2. Заложить в отверстия лонжеронов планки ПУ 60x14x6 М8 и установить на них большие Кронштейны Болтами М8х30, Гр8 и Ш8.
3. Заложить в отверстие поперечной балки рамы Двигателя ПЗ 79x14x6 М10 и установить маленький Кронштейн Болтами М10х30, Гр10 и Ш10.
4. Установить левую переднюю точку Среднего щита на ранее установленный маленький Кронштейн Болтом М8х30, Гр8 и Ш8, правую переднюю точку в штатное резьбовое отверстие Болтом М10х50, Гр10 и Ш10, и задние точки установить в штатные отверстия поперечной балки рамы рядом с КПП при помощи ПР 70x20x6 М10, Болтов М10х30, Гр10 и Ш10.
5. Установить передние точки Переднего щита в Штатные отверстия поперечной балки рамы рядом с Радиатором с помощью Штатных болтов, задние точки завести под ранее установленный Средний щит. Закрепить защиту к Большим кронштейнам Болтами М8х30, Гр8 и Ш8.
6. Завести передние точки Заднего щита над задними точками Среднего щита; средние точки установить на поперечную балку рамы рядом с КПП с помощью ПР 70x14x6 М10, Болтов М10х30, Гр10 и Ш10; задние точки Заднего щита установить на поперечную балку рамы рядом с РК при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болта М8х30, Гр8 и Ш8 и ПР 70x20x6 М10, Болта М10х70, Гр10 и Ш10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:07:47