

**Lifan X60  
2012-**



## Защита порогов с алюминиевой площадкой Ø51 мм

### Комплектация:

- A) Закладная шпилька заднего кронштейна внутренняя M10 (25x45x30) – 2шт.
- B) Закладная шпилька переднего кронштейна внутренняя M10 (25x45x30) – 2шт.
- C) Закладная шпилька заднего кронштейна наружная M10 (15x45x30) – 2шт.
- D) Закладная шпилька переднего кронштейна наружная M10 (15x35x30) – 2шт.
- E) Болт M8x70 – 4 шт.
- F) Болт M8x25 – 4 шт.
- G) Гайка M10 – 8 шт.
- H) Гайка M8 – 4 шт.
- I) Шайба M10 – 8 шт.
- J) Шайба M8 – 12 шт.
- K) Гроверная шайба M10 – 8 шт.
- L) Гроверная шайба M8 – 8 шт.
- M) Кронштейн крепления – 4 шт.
- N) Силовой элемент

### Требуемые инструменты:

- A) Ключ гаечный на 13 мм;
- B) Ключ трещотка;
- C) Удлинитель для ключа трещотки 150 мм;
- D) Головка на 13 мм;
- E) Головка на 17 мм.

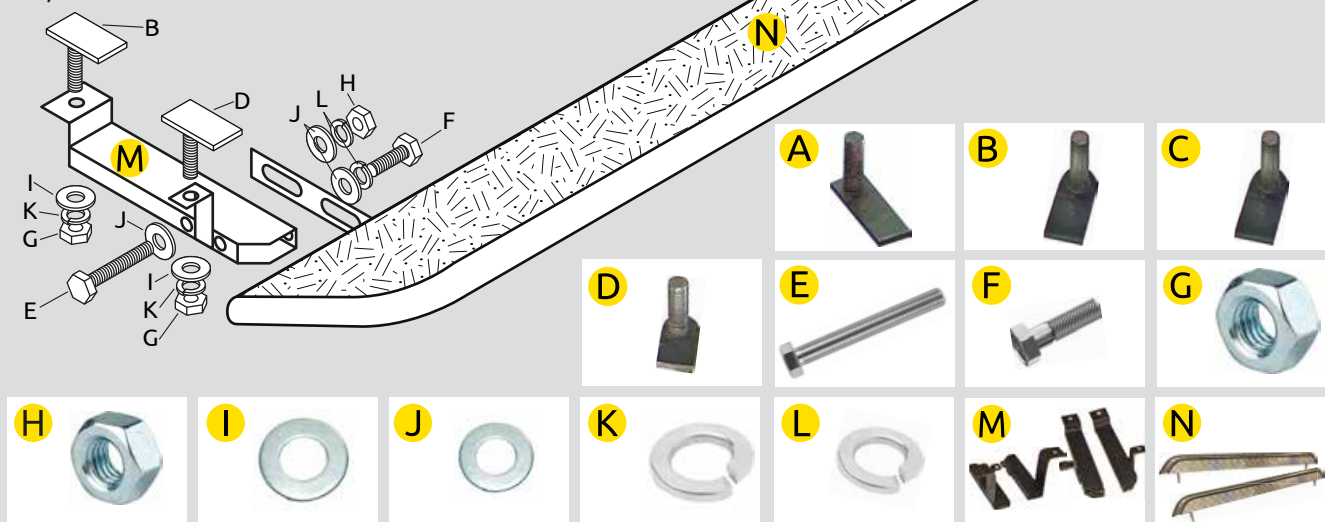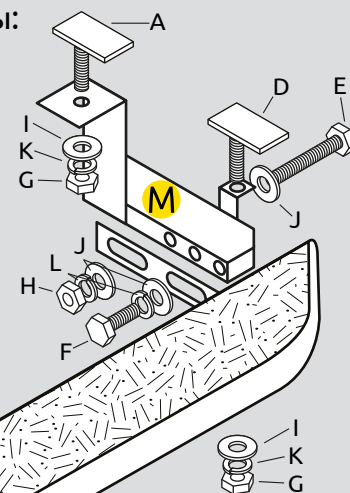

### Требования к установке:


- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

### Требования к эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- Не протирать изделие кислотными и щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.


#### ШАГ 1.

- Удалите резиновую заглушку. Заведите наружную закладную шпильку переднего кронштейна M10 (15x35x30) в освободившееся отверстие «А».
- В отверстие «В» заведите внутреннюю закладную шпильку M10 (25x45x30)
- Совместите отверстия в переднем кронштейне с закладными шпильками и соедините гайками M10 через шайбы M10 и гроверные шайбы M10.

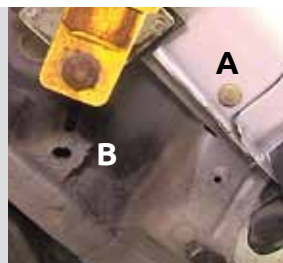

#### ШАГ 2.

- Удалите резиновую заглушку. Заведите наружную закладную шпильку заднего кронштейна M10 (15x45x30) в освободившееся отверстие «С».
- В отверстие «D» заведите внутреннюю закладную шпильку M10 (25x45x30)
- Совместите отверстия в заднем кронштейне с закладными шпильками и соедините гайками M10 через шайбы M10 и гроверные шайбы M10.

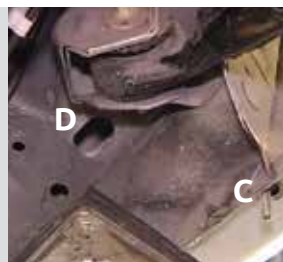

#### ШАГ 3.

- Установите силовой элемент, совместив отверстия с кронштейнами крепления и соединив болтом M8x70 и болтом M8x25, гайками M8, через шайбы M8 и гроверные шайбы M8.



#### ШАГ 4.

- Отрегулируйте зазор между силовым элементом и автомобилем. Затяните крепления силового элемента и кронштейнов.
- Установка защиты порога с другой стороны автомобиля проводится аналогично.



#### Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
  - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
  - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
  - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
  - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
  - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
  - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и бесперебойной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон технической службы поддержки**

**8 (800) 555 20 90**

(звонок по России бесплатный)

**www.ptuning.ru**

**ссылка на видео инструкцию:**

**<http://www.youtube.com/user/theptgroup>**