



## Инструкция по установке


Артикул **15702**

Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




| Марка  | Модель | Объем         | Год выпуска |
|--------|--------|---------------|-------------|
| Hummer | H3     | 3.5, 3.7, 5.3 | 2005-н.в.   |

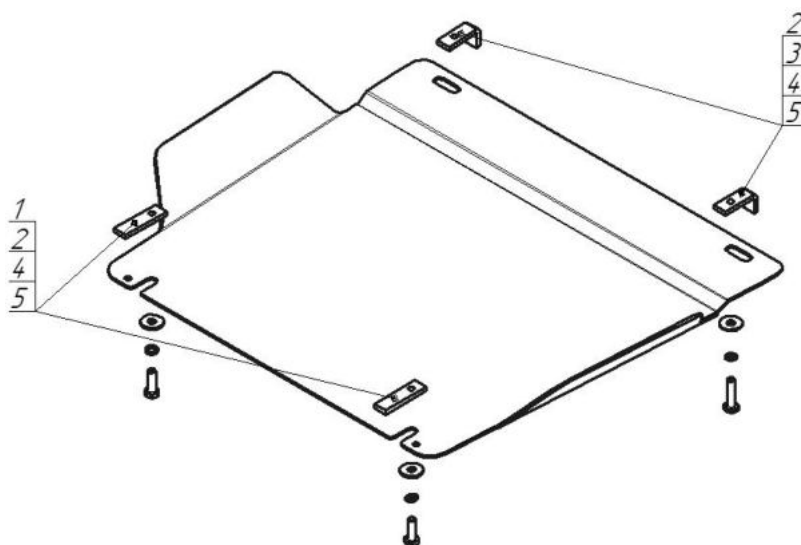


### Комплект крепежа

|   |                                                                                     |                           |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПЗ 56x20x6 A30 M10        | 2 шт | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x040                  | 2 шт |
| 2 |  | ПР 70x20x6 A15 M10        | 2 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 4 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 4 шт |

## Автомобиль без защиты

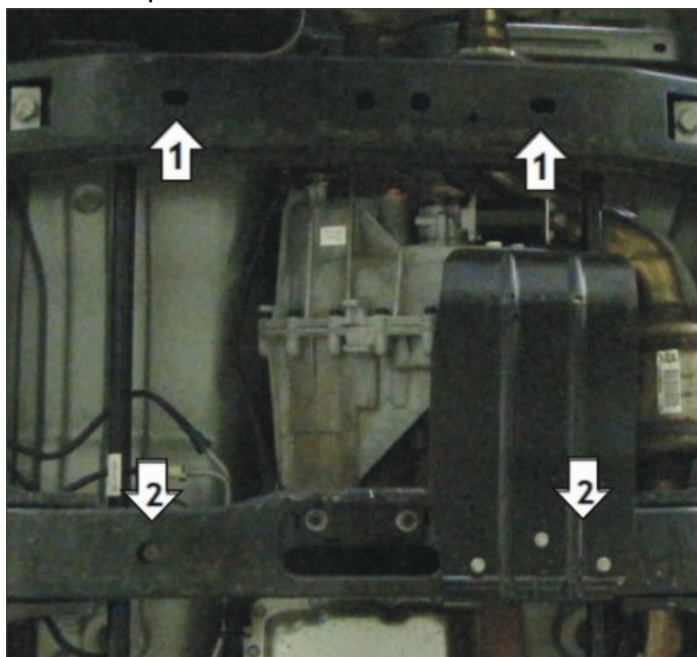

## Автомобиль с защитой

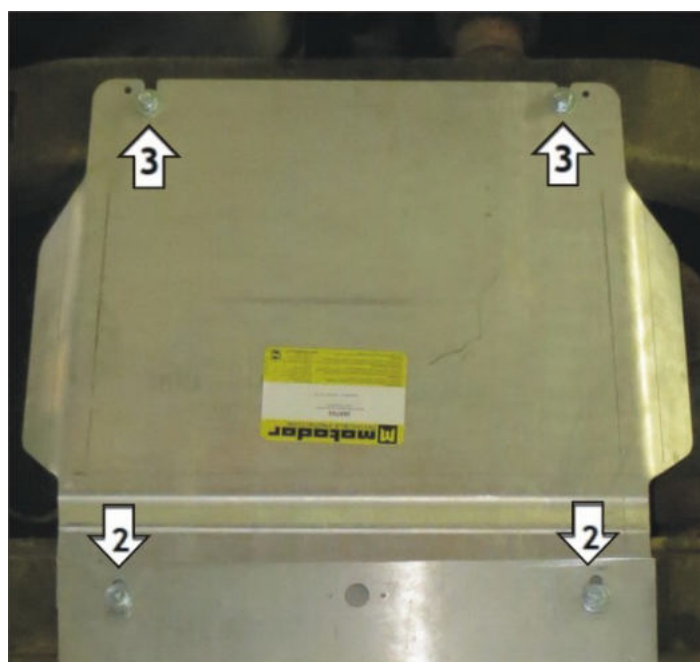

## Порядок установки

Снять штатную защиту (при наличии).

1. Поместить внутрь указанных отверстий поперечной балки закладные ПР 70х20х6 М10.

2. Спереди с помощью ПЗ 56х20х6 М10 и Болтов М10х30 присоединить защиту к защите 15701.

3. Присоединить Болтами М10х30 защиту к закладным планкам ПР 70х20х6 М10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodan.pro](http://motodan.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:08:30