

**Naval
H6 2014 -**


Защита порогов прямая Ø63 мм

Комплектация

- | | |
|--|--|
| <p>A) Болт M8x70 – 8 шт.
 B) Болт M8x25 – 4 шт.
 C) Гайка M8 – 8 шт.
 D) Гайка M10 – 4 шт.
 E) Шайба M10 – 4 шт.
 F) Шайба гроверная M8 – 12 шт.
 G) Шайба гроверная M10 – 4 шт.
 H) Шайба увеличенная M8 – 20 шт.</p> | <p>I) Закладная шпилька M10 – 4 шт.
 J) Кронштейн крепления передний левый и правый – 2 шт.
 K) Кронштейн крепления задний левый и правый – 2 шт.
 L) Силовой элемент левый и правый – 2 шт.</p> |
|--|--|

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка;
 B) Удлинитель для ключа трещотки;
 C) Головка на 13 мм;
 D) Головка на 17 мм;
 E) Ключ гаечный на 13 мм;
 F) Ключ гаечный на 17 мм;
 G) Отвертка плоская.

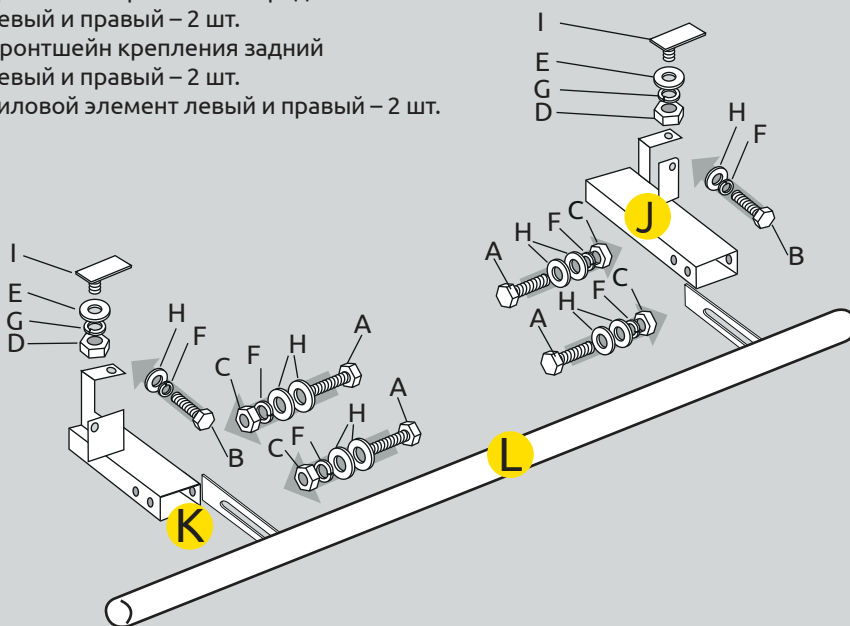

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не спользовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ШАГ 1.


Для установки переднего кронштейна удалите резиновую заглушку на панели днища автомобиля (с помощью плоской отвертки) и выверните штатный болт из ребра усилителя порога. Установите передний кронштейн крепления через закладную шпильку M10, соединив гайкой M10, шайбой и гроверной шайбой M10. Совместите передний кронштейн крепления с технологическим отверстием в ребре порога и соедините их с помощью болта M8, входящего в комплект поставки, шайбы M8 и гроверной шайбы M8.



ШАГ 2.

Поместите закладную пластину M10 в технологическое отверстие усилителя порога. Выверните штатный болт из ребра усилителя порога.

Совместите задний кронштейн крепления с технологическим отверстием в ребре усилителя порога и соедините их с помощью болта M8, входящего в комплект поставки, шайбы M8 и гроверной шайбы M8.

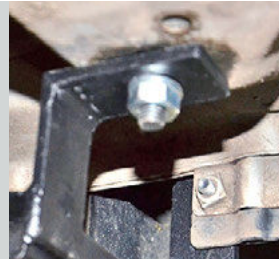

ШАГ 3.

Для установки силового элемента совместите отверстия на креплениях силового элемента с отверстиями переднего и заднего кронштейнов и соедините их с помощью болтов M8x70, через шайбы M8 (с двух сторон), гроверные шайбы M8 и гайки M8.



ШАГ 4.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.

Затяните крепления кронштейнов и силового элемента.

Аналогично установите защиту порога с другой стороны автомобиля.



Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>