





| Марка         | Модель | Объем | Год выпуска | Марка         | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------------|--------|-------|-------------|---------------|--------|-------|-------------|
| Mercedes-benz | Actros |       | 2008-2016   | Mercedes-benz | Actros |       | 2016-н.в.   |

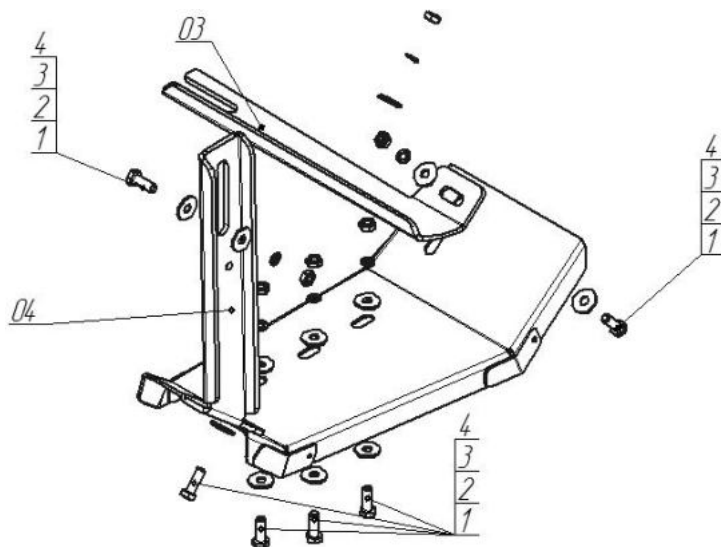


## Комплект крепежа

|    |                                                                                     |                          |      |   |                                                                                     |                                            |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 03 |  | Балка                    |      | 2 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 6 шт  |
| 04 |  | Балка                    |      | 3 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 12 шт |
| 1  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x30 | 6 шт | 4 |  | Гайка DIN 934 M 10x1,5                     | 12 шт |

## Автомобиль без защиты

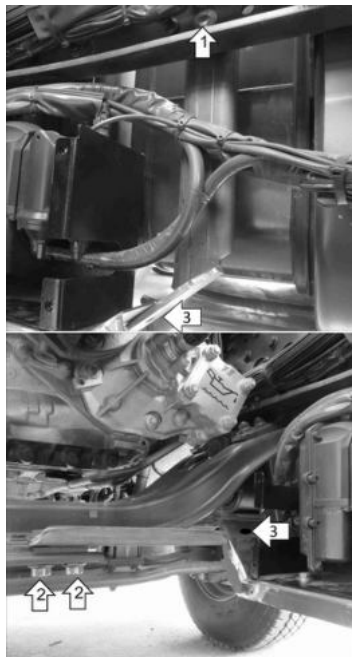

## Автомобиль с защитой

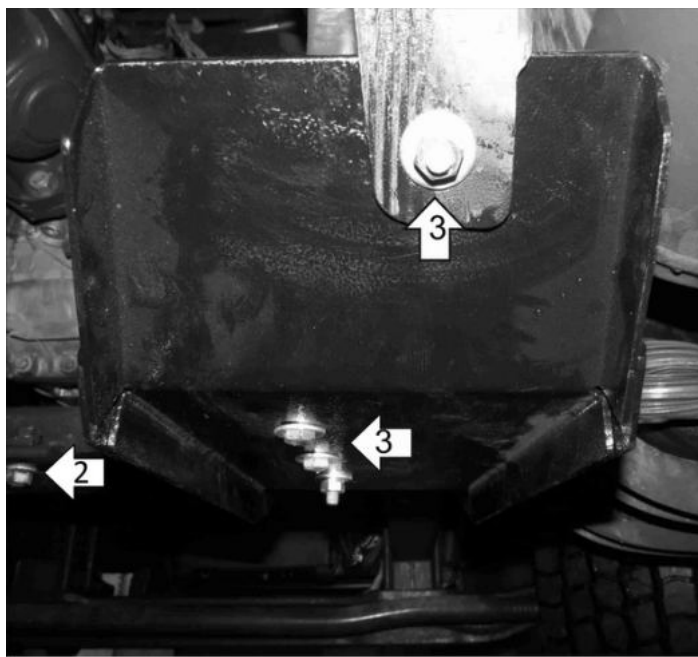

## Порядок установки

1. Установить Балку 04 в штатное отверстие в раме, при помощи Болта M10x30, Шайб 10, Гр. Шайбы 10 и Гайки M10.
2. Открутить Штатные болты (2шт). Установить Балку 03 при помощи Штатных болтов.
3. Прикрепить Щит к Балкам 03, 04 и Зашите арт. 21213 при помощи Болтов M10x30, Шайб 10, Шайб Гр. 10 и Гаек M10. Затянуть все резьбовые соединения.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:09:27