





| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|
| MAN   | TGL    | 4.6   | 2011-н.в.   |

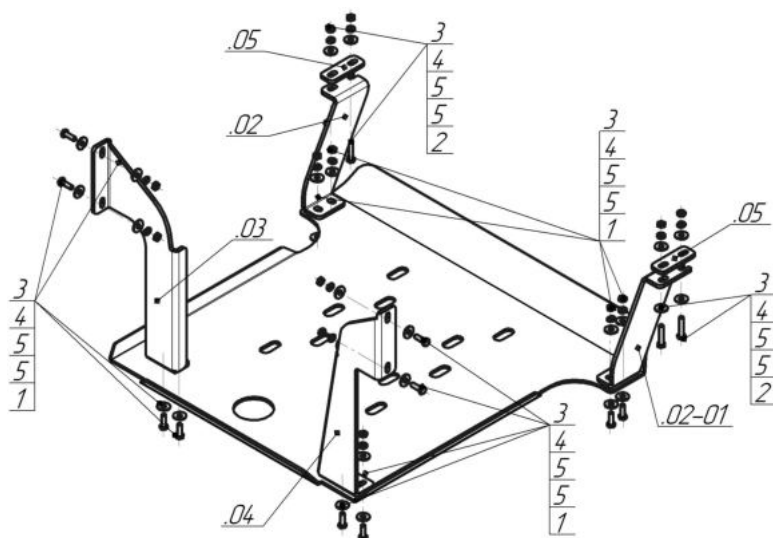


## Комплект крепежа

|       |                                                                                     |       |  |   |                                                                                     |                                            |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 02    |  | Балка |  | 1 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035                  | 12 шт |
| 02-01 |  | Балка |  | 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x050                  | 4 шт  |
| 03    |  | Балка |  | 3 |  | Гайка DIN 934 M 10x1,5                     | 16 шт |
| 04    |  | Балка |  | 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 16 шт |
| 05    |  | Балка |  | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 32 шт |

## Автомобиль без защиты

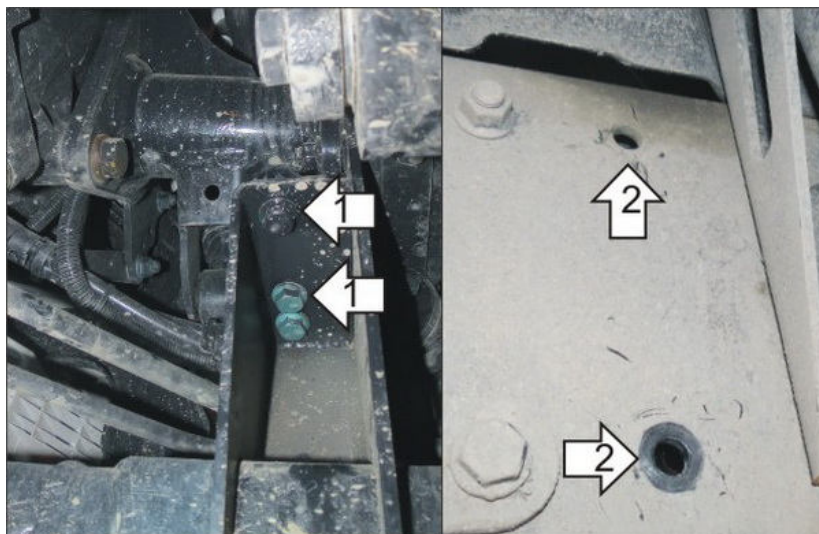

## Автомобиль с защитой

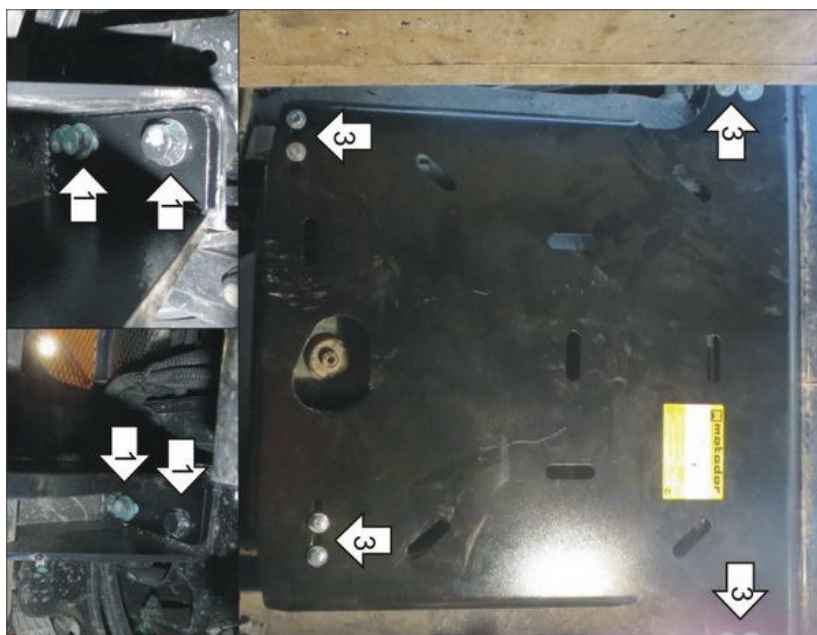

## Порядок установки

1. Для автомобилей с противоподкатным брусом: отвернуть по одному Болту крепления противоподкатного бруса к раме, отвернуть на несколько оборотов вторые болты и на них установить Передние Кронштейны.  
Для автомобилей без противоподкатным бруса: в штатные отверстия в кронштейнах крепления бруса установить Передние кронштейны при помощи Болтов M10x50 с Гайками M10, Шайбами и Гр. Шайбами 10, проложив при этом Проставочные Пластины между Кронштейнами.
2. В отверстия в раме установить Задние Кронштейны при помощи Болтов M10x35 с Гайками M10, Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов M10x35, Гаек M10 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 11.02.2020 15:14:43