



Инструкция по установке


Артикул **26405**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Isuzu	NPR 75H	5.2	2011-н.в.

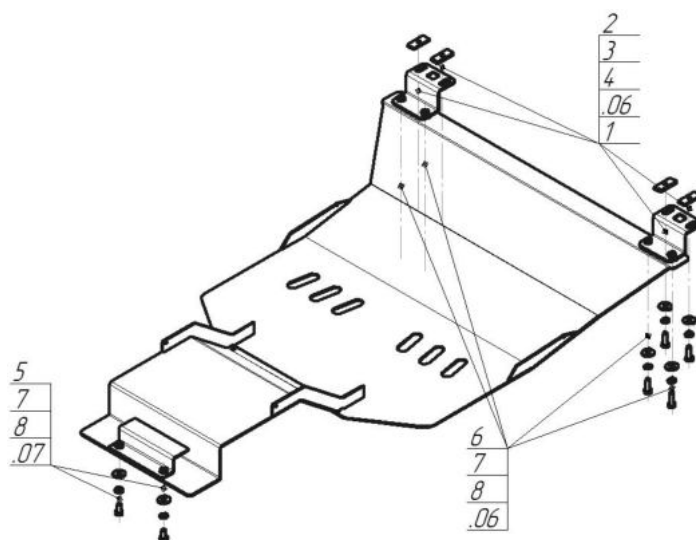


Комплект крепежа

06		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
07		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
1		ПР 50x20x6 M8	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

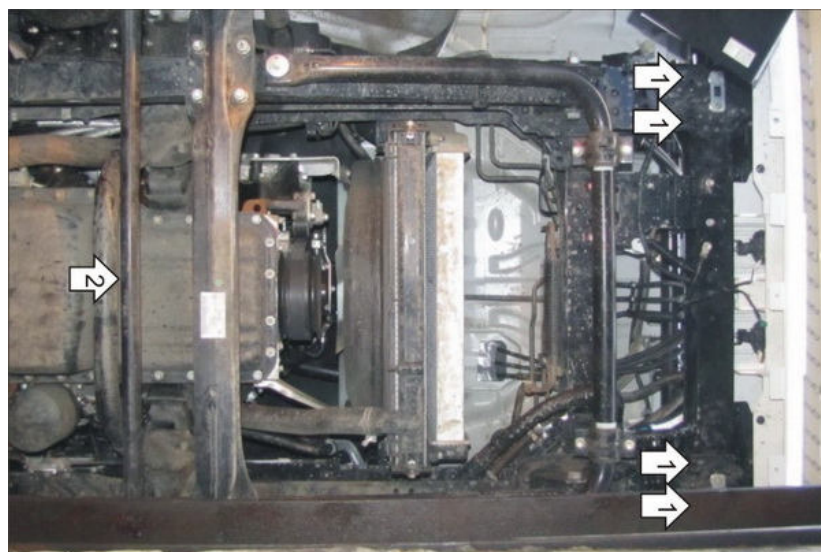

Автомобиль с защитой

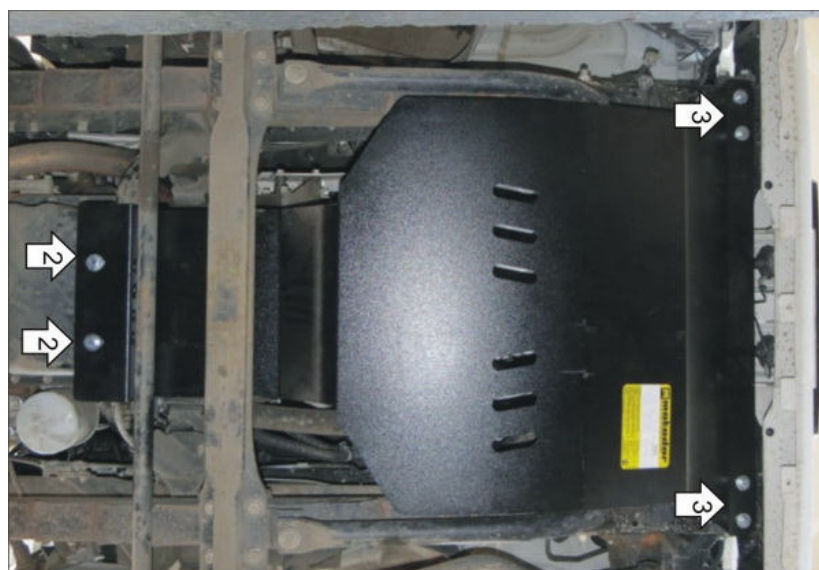

Порядок установки

1. Прикрепить Передний Кронштейны к раме при помощи пластин ПР50х20х6 М8 и Болтов М8х35 с Шайбами 8 и Гроверами 8.
2. Завести Задний Кронштейн за поперечную трубу и прикрепить к нему Защиту при помощи Болтов М10х20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
3. Прикрепить Защиту к Передним Кронштейнам при помощи Болтов М10х30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:10:16