



Инструкция по установке


Артикул **26413**

Защищаемые агрегаты: Антивандальный кожух аккумулятора

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Isuzu	FSR90	5.2	2013-н.в.	Isuzu	FVR34	7.8	2013-н.в.

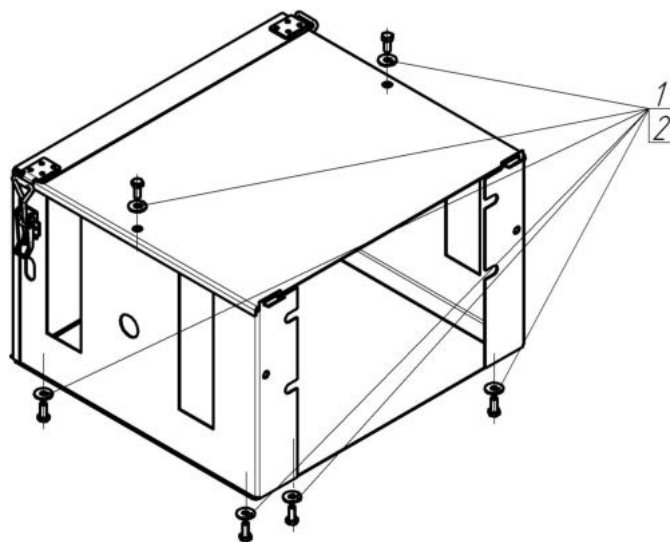


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	6 шт	2		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
---	---	---------------------------	------	---	---	----------------------------------	------

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

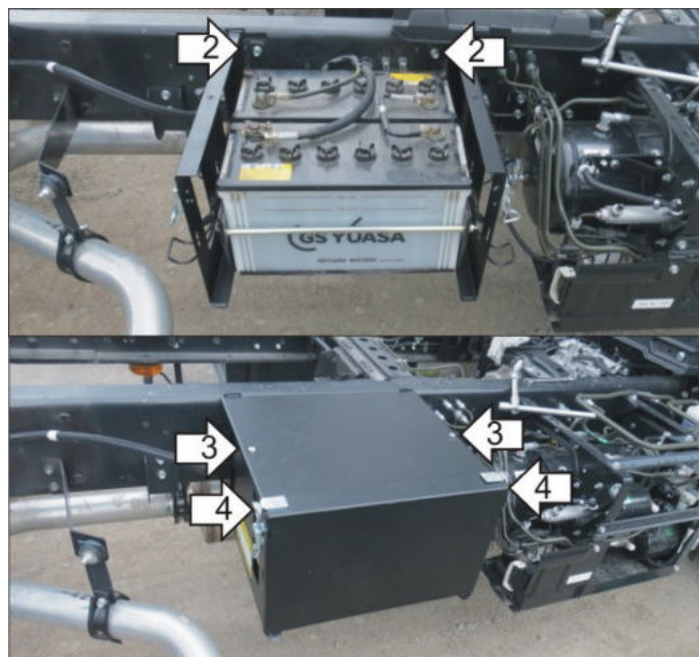

Порядок установки

1. Отпустить Болты крепления штатной площадки под аккумулятор
2. Завести между рамой и штатной площадкой боковые стенки короба .
3. Установить крышку и дно при помощи болтов M8x10 и Шайб 8
4. Установить дверцу.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:10:30