


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Установить кронштейны ТСУ на штатные места крепления с помощью приложенных крепежных элементов.
- Закрепить Балку ТСУ между кронштейнов.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

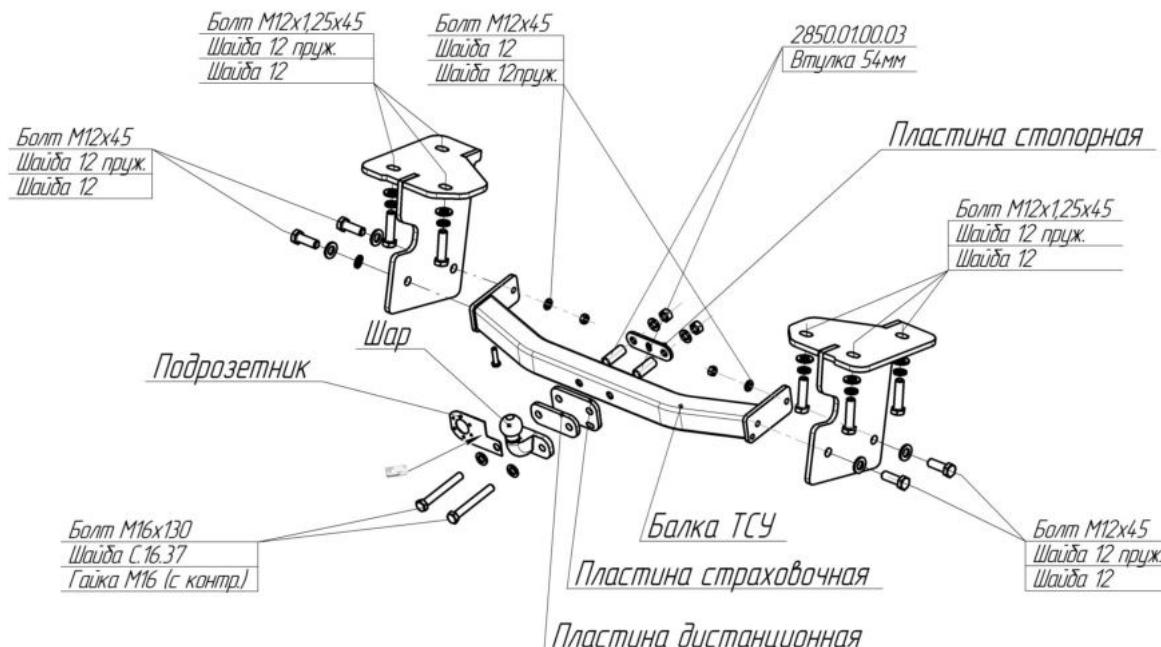

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка M16 с/контр.	2 шт.
Гайка M12x1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 16	4 шт.
Шайба 12	12 шт.
Шайба 12 пруж.	8 шт.
Болт M16x130	2 шт.
Болт M12x45	2 шт.
Болт M12x1,25x45	8 шт.
Пластина страховочная	1 шт.
Пластина дистанционная (поз. 1)	1 шт.
Пластина стопорная	1 шт.
2850.01.00.03 Втулка 54мм	2 шт.
Шар (тип F)	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Комплект электрики БАФ-0180	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.