





| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|---------------|----------|-------------|-------|---------------|----------|-------------|
| BMW | X6 (e71, E72) | 3.0, 4.4 | 2010-2012 | BMW | X6 (e71, E72) | 3.0, 4.4 | 2012-2014 |

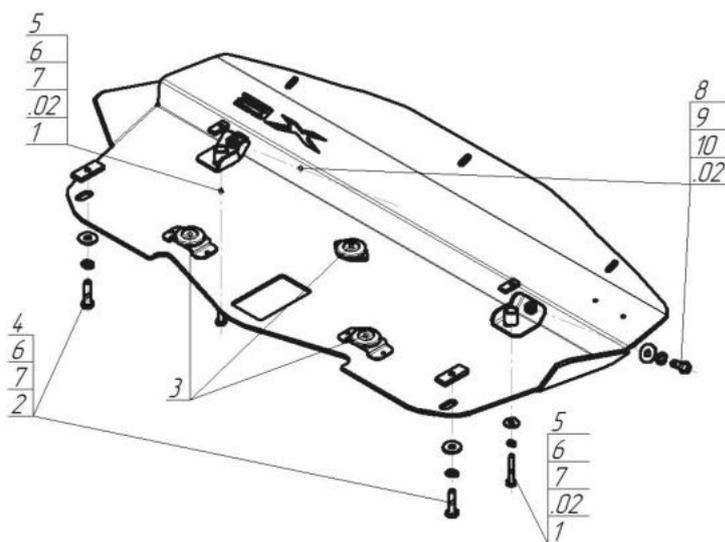


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|------|----|---|--|------|
| 02 |  | Балка | | 6 |  | Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия | 4 шт |
| 1 |  | ПР 30x14x5 А10 М8 | 2 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200* | 4 шт |
| 2 |  | ПР 50x20x6 М8 | 2 шт | 8 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт |
| 3 |  | Демпфер | 3 шт | 9 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 2 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x040 | 2 шт | 10 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200* | 2 шт |
| 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x050 | 2 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

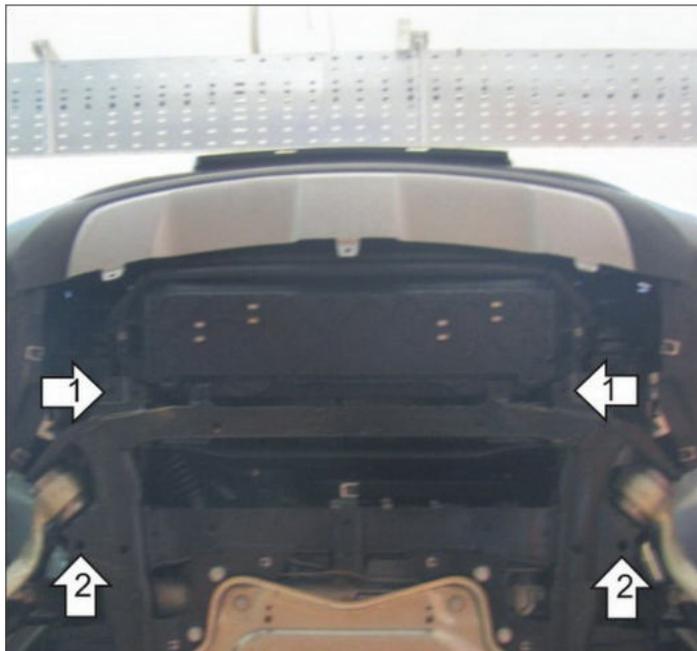

Автомобиль с защитой

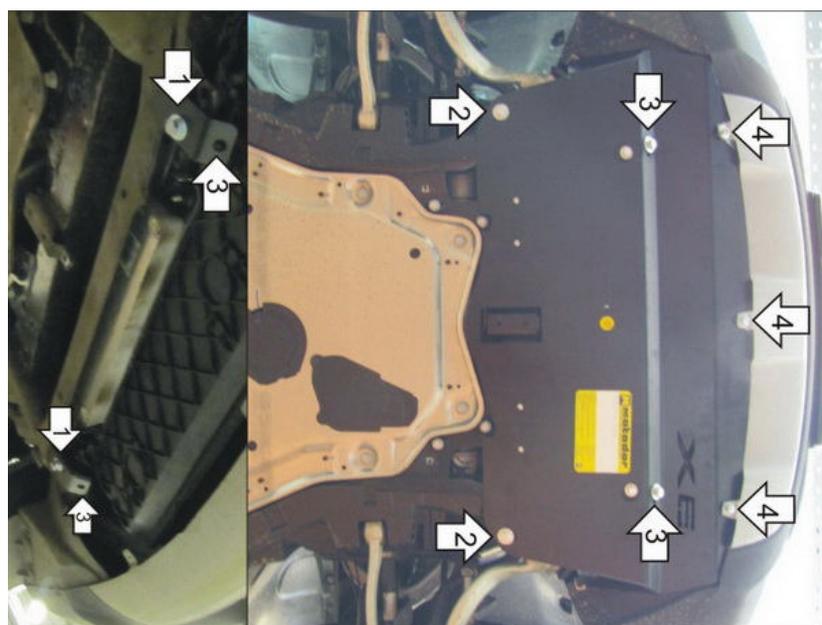

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить в штатные отверстия поперечной балки Кронштейны при помощи ПР 30x14x6 A10 M8, Проставок 22, Болтов M8x50, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить в отверстия подрамника а/м задние точки защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x40, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны передние точки защиты при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Закрепить юбку бампера к передней части защиты при помощи Клипс пластиковых 8.4x30.8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:11:50