



Инструкция по установке


Артикул **30208**

Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,
Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	3 (e90)	3.0	2008-2011	BMW	X1 (e84)	2.0, 3.0	2009-2014

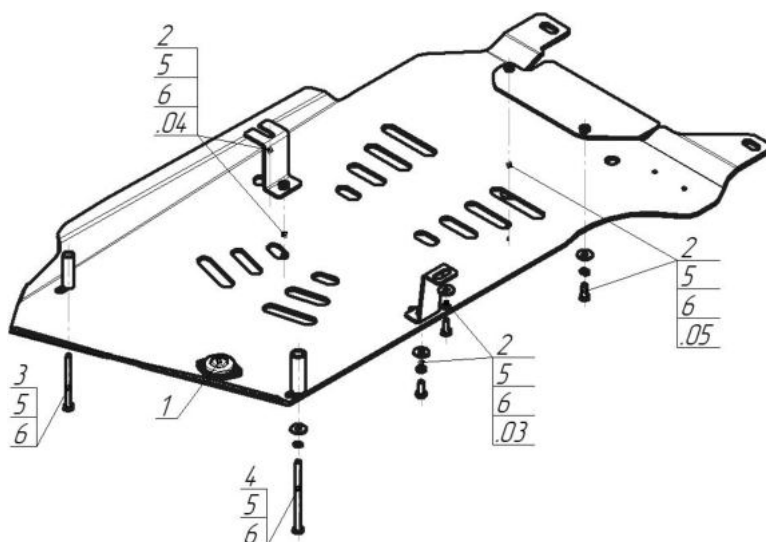


Комплект крепежа

03		Болта		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x090	1 шт
04		Болта		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x120	1 шт
05		Болта		5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	8 шт
1		Демпфер	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	6 шт				

Автомобиль без защиты

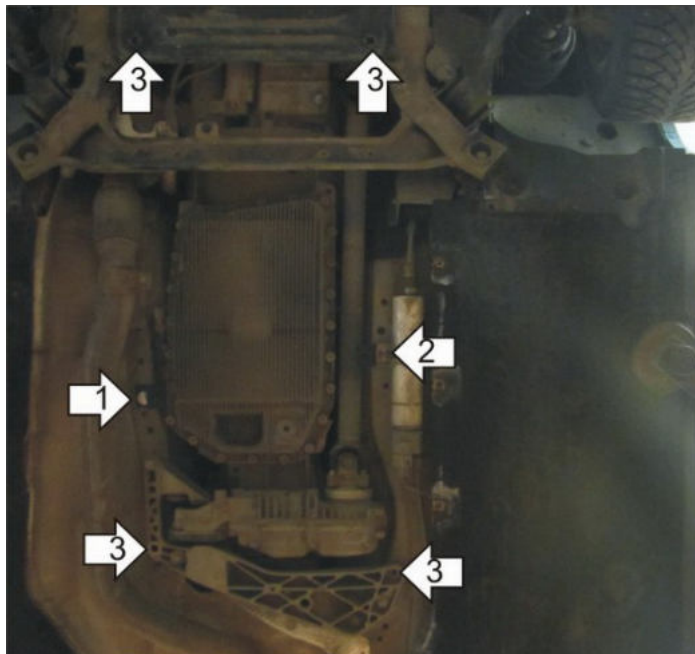

Автомобиль с защитой

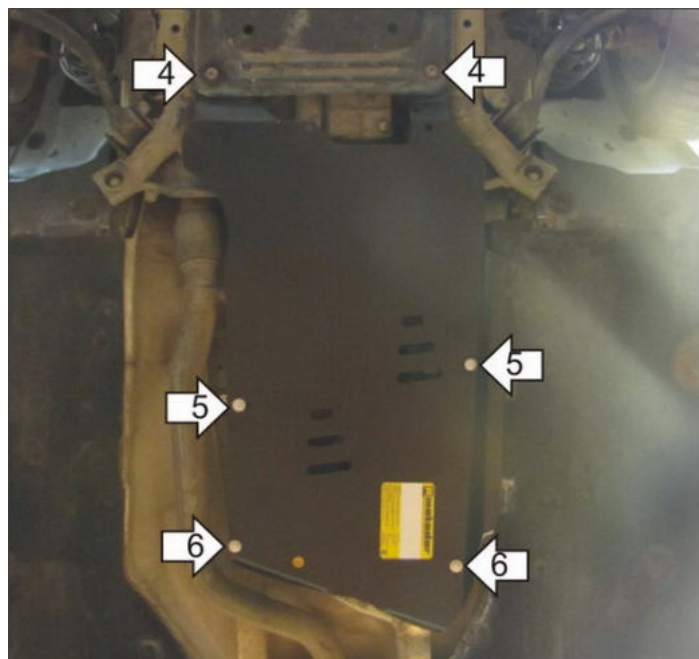

Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник.

1. Установить на штатное резьбовое отверстие в кузове, правый Кронштейн вместо Штатного кронштейна при помощи Штатного болта или Болта М8х20, Шайбы 8 и Гровера 8.

2. Установить на штатное резьбовое отверстие в кузове, левый Кронштейн открытым пазом при помощи Болта М8х20, Шайбы 8 и Гровера 8.

3. Открутить Штатные болты силовой пластины и опоры раздаточной коробки согласно схеме.

4. Установить совместно с задними точками силовой пластины передние точки крепления Защиты на Штатные болты.

5. Установить на ранее закрепленные кронштейны средние точки Защиты при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.

6. Установить на штатные резьбовые отверстия в опоре раздаточной коробки задние точки крепления используя Проставки 55 и 65, Болт М8х90, Болт М8х120, Шайбы 8 и Гроверы 8.

Прикрутить Лючок при помощи Болтов М8х20. Затянуть все резьбовые соединения.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:11:54