




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Citroen	DS3	1.6	2010-2016

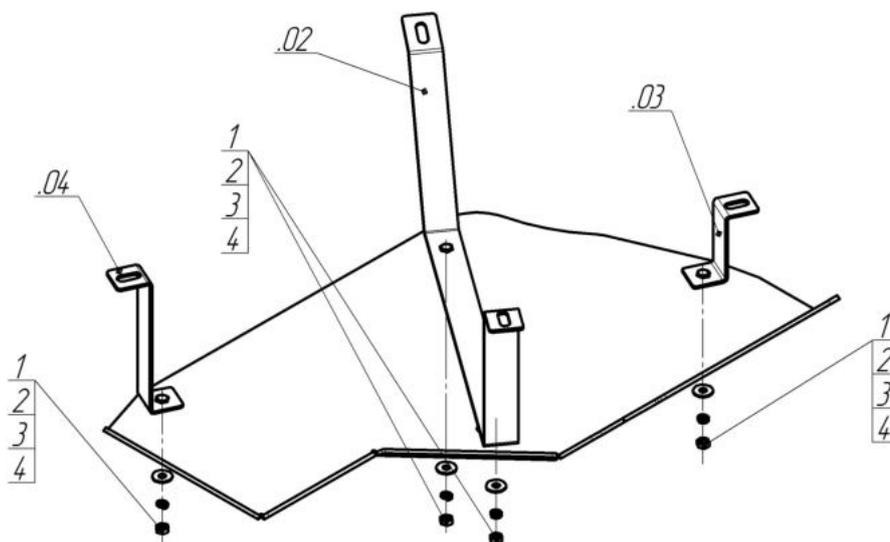


### Комплект крепежа

		Балка	1		Гайка DIN 934 M 08	4 шт
02		Балка	2		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
03		Балка	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
04		Балка				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой

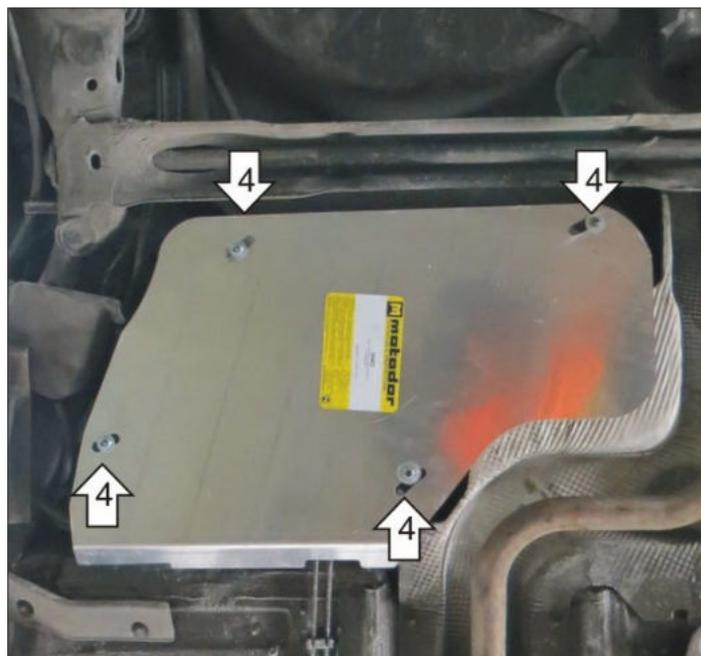

## Порядок установки

1. Установить Короткий Кронштейн под Штатную гайку крепления хомута бака.
2. Установить Длинный Кронштейн под Штатную гайку крепления хомута бака.
3. Установить Балку под Штатные крепления хомутов бака.
4. На ранее установленные Кронштейны и Балку установить щит при помощи Гаек М8, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:12:05