



## Инструкция по установке

Артикул **30704**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



| Марка | Модель   | Объем         | Год выпуска | Марка | Модель  | Объем    | Год выпуска |
|-------|----------|---------------|-------------|-------|---------|----------|-------------|
| Ford  | Escape   | 2.0, 2.3, 3.0 | 2001-2007   | Mazda | Tribute | 2.0, 3.0 | 2000-2004   |
| Ford  | Maverick | 2.0, 2.3, 3.0 | 2001-2004   | Mazda | Tribute | 2.3, 3.0 | 2004-2007   |
| Ford  | Maverick | 2.3, 3.0      | 2004-2007   |       |         |          |             |


Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

|   |  |                           |      |    |  |                                            |      |
|---|--|---------------------------|------|----|--|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | Уголок A25 M10            |      | 6  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 4 шт |
| 2 |  | Крышка люка №5            | 2 шт | 7  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 4 шт |
| 3 |  | ПЗ 61x20x6 A40 M10        | 2 шт | 8  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035                  | 2 шт |
| 4 |  | Демпфер                   | 3 шт | 9  |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 6 шт |
| 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x010 | 4 шт | 10 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 6 шт |

## Автомобиль без защиты

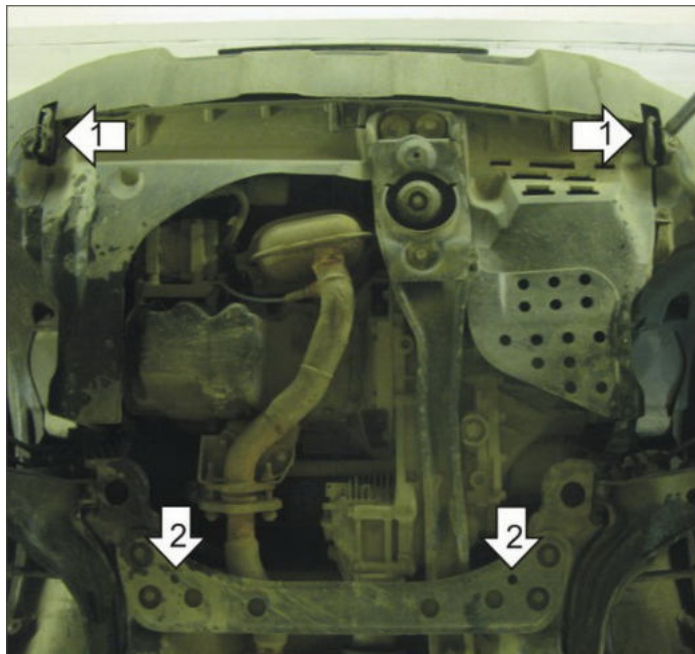

## Автомобиль с защитой

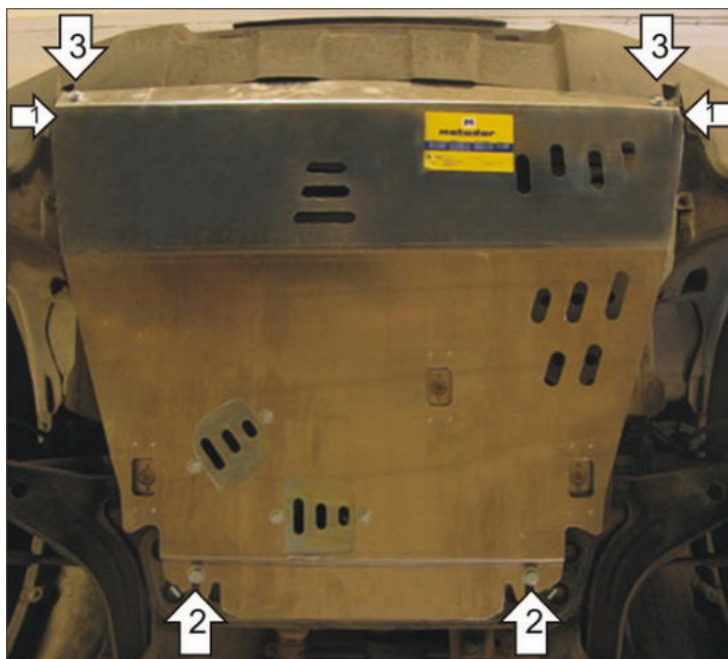

## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки A25 M10 и Буксировочные петли при помощи Болтов M10x35, Шайб 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в отверстия подрамника задние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Уголки A25 M10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 13.01.2020 14:21:49