




| Марка | Модель                 | Объем | Год выпуска |
|-------|------------------------|-------|-------------|
| Ford  | F-150 Raptor SuperCrew | 3.5   | 2017-н.в.   |

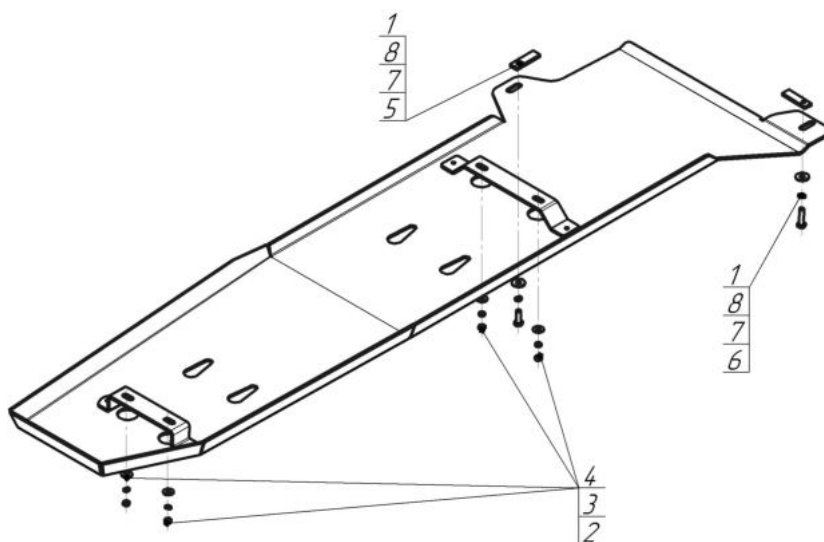

## Комплект крепежа

|   |                                                                                     |                                            |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | БР 70x20x6 А15 М10                         | 2 шт | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 1 шт |
| 2 |  | Гайка DIN 934 М 08                         | 4 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x040                  | 1 шт |
| 3 |  | Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия | 4 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*           | 2 шт |
| 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*           | 4 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 2 шт |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Снять штатную защиту. На штатные крепежные места установить Защиту при помощи Гаек М8, Шайб и Гр. Шайб 8.
2. Прикрепить Защиту к раме автомобиля в штатные отверстия при помощи Болта М10х30 с Шайбой и Гр. Шайбой10.
3. Прикрепить Защиту к раме автомобиля в штатные отверстия при помощи Болта М10х40 с Шайбой и Гр. Шайбой10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:12:25