



## Инструкция по установке

Артикул **30805**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|-------|--------|-------|-------------|
| Acura | MDX    | 3.7   | 2006-2009   | Honda | Pilot  | 3.5   | 2008-2011   |


Изображение отсутствует

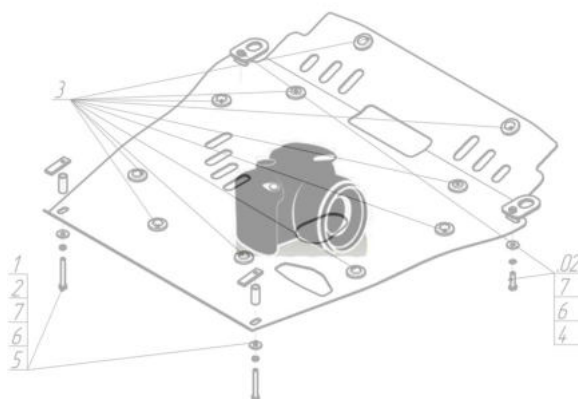


### Комплект крепежа

|   |                                                                                     |                           |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПР 80x20x6 M10            | 2 шт | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035                  | 2 шт |
| 2 |  | Демпфер                   | 6 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 4 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 4 шт |

## Автомобиль без защиты

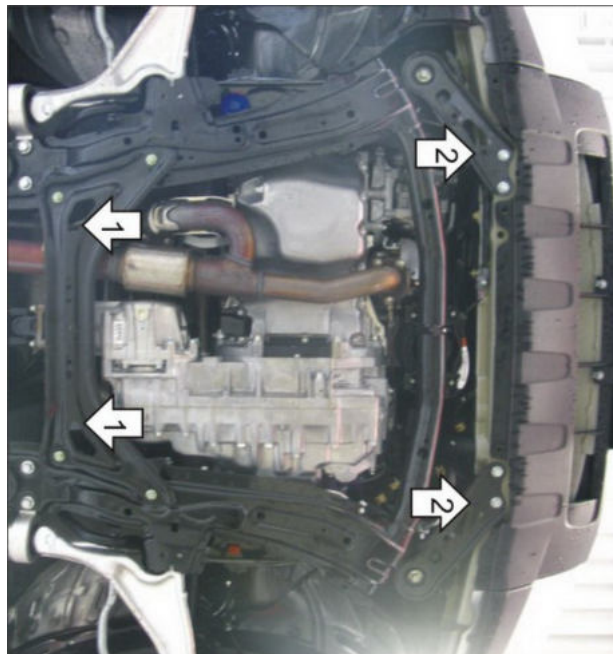

## Автомобиль с защитой

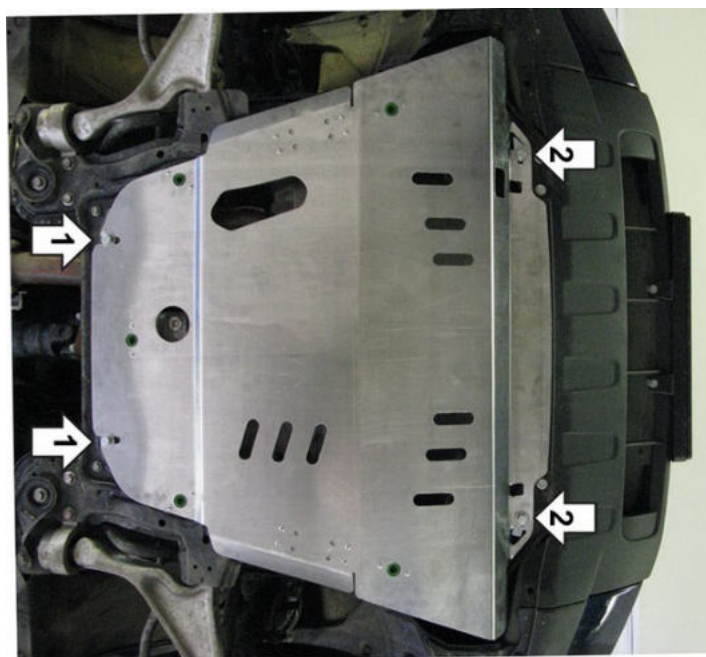

## Порядок установки

1. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на косые балки под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи Прижимов, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:12:35