


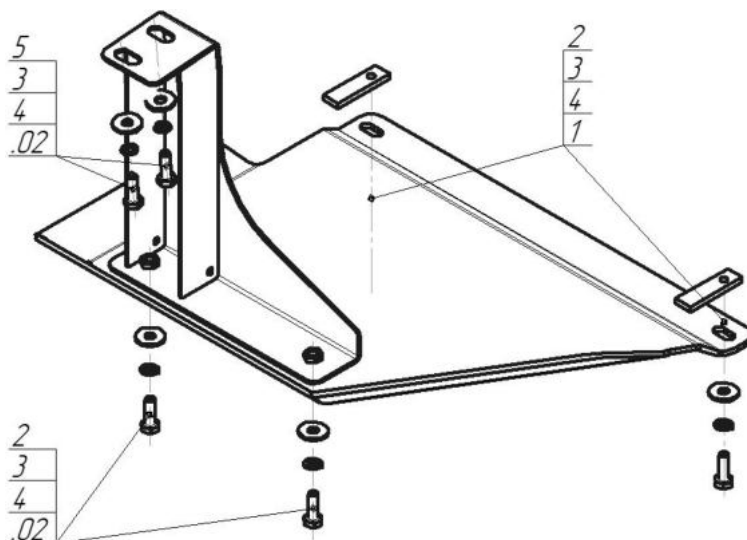


| Марка      | Модель    | Объем    | Год выпуска | Марка      | Модель    | Объем    | Год выпуска |
|------------|-----------|----------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|
| Mitsubishi | Pajero IV | 3.0, 3.8 | 2006-2012   | Mitsubishi | Pajero IV | 3.0, 3.8 | 2012-н.в.   |



## Комплект крепежа

|    |                                                                                     |                           |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 02 |  | Болта                     |      | 3 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 6 шт |
| 1  |  | ПР 70x20x6 А15 М10        | 2 шт | 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*           | 6 шт |
| 2  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 4 шт | 5 |  | Болт DIN 961 М10x30x1,25 (мелк)            | 2 шт |

## Автомобиль без защиты

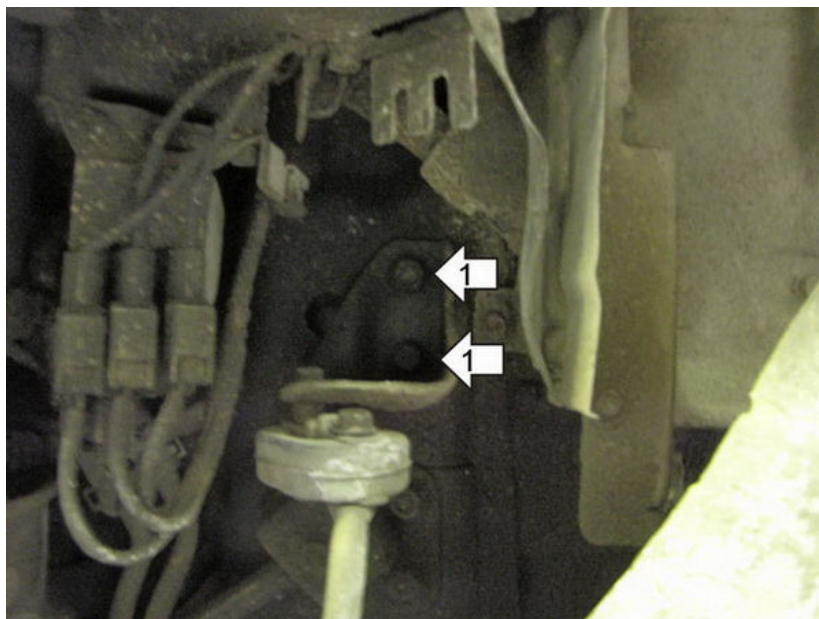

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить Кронштейн на штатные резьбовые отверстия в кузове автомобиля с помощью Болтов M10x30x1.25 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить передние точки защиты к защите КПП при помощи ПР 70x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Закрепить задние точки защиты к Кронштейну Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:13:15