


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




| Марка      | Модель          | Объем | Год выпуска |
|------------|-----------------|-------|-------------|
| Mitsubishi | Pajero Sport II | 2.5   | 2012-2016   |

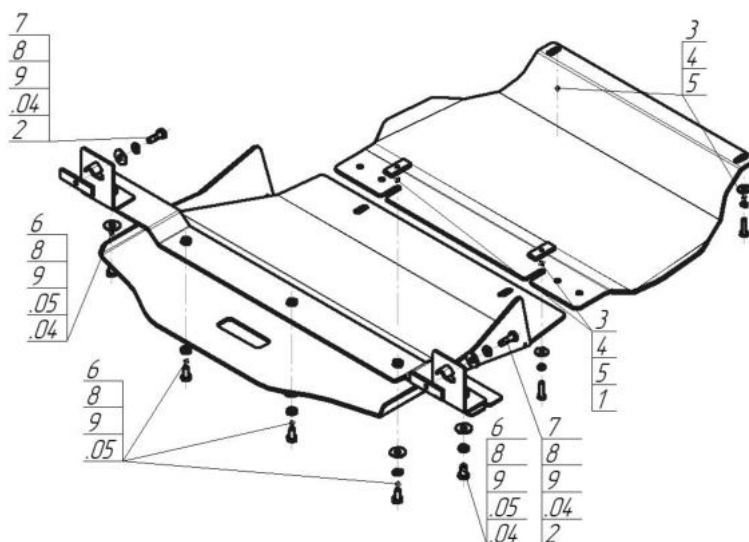


## Комплект крепежа

|    |  |                                            |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|----|--|--------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 04 |  | Балка                                      |      | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 4 шт |
| 05 |  | Балка                                      |      | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020                  | 5 шт |
| 1  |  | ПР 50x20x6 M8                              | 2 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030                  | 2 шт |
| 2  |  | ПР 80x20x6 M10                             | 2 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 7 шт |
| 3  |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 4 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 7 шт |
| 4  |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 4 шт |   |                                                                                     |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

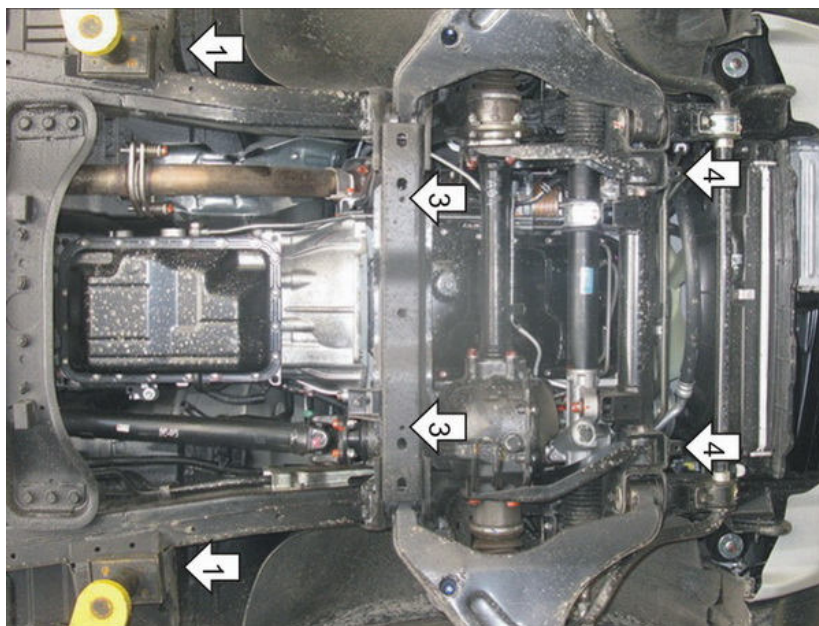

## Автомобиль с защитой

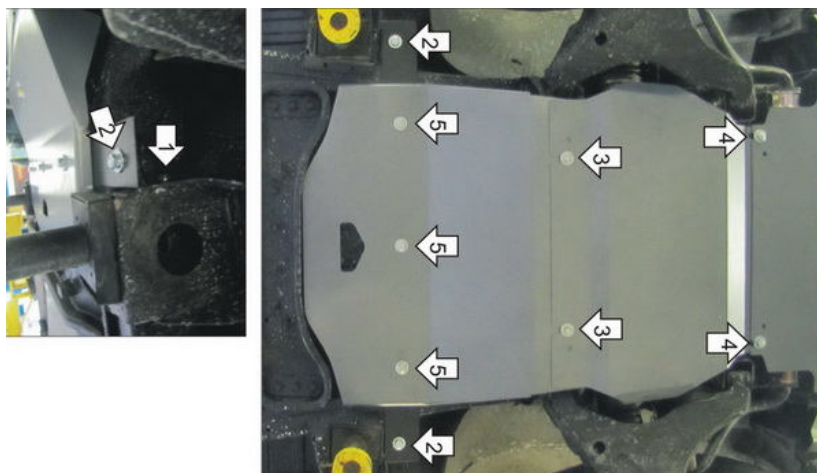

## Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить на приваренные к лонжеронам чашки Уголки при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на ранее установленные Уголки Балку при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на поперечную балку автомобиля совместно задние точки первого щита и передние точки второго щита при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на штатные проушины передние точки первого щита при помощи Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
5. Установить на ранее установленную Балку задние точки второго щита при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:13:18