




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2007-2010	Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2010-2015


Изображение отсутствует

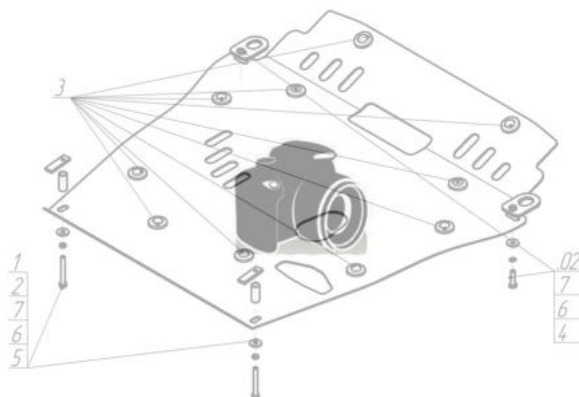


Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		Проставка 15	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Демпфер	3 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

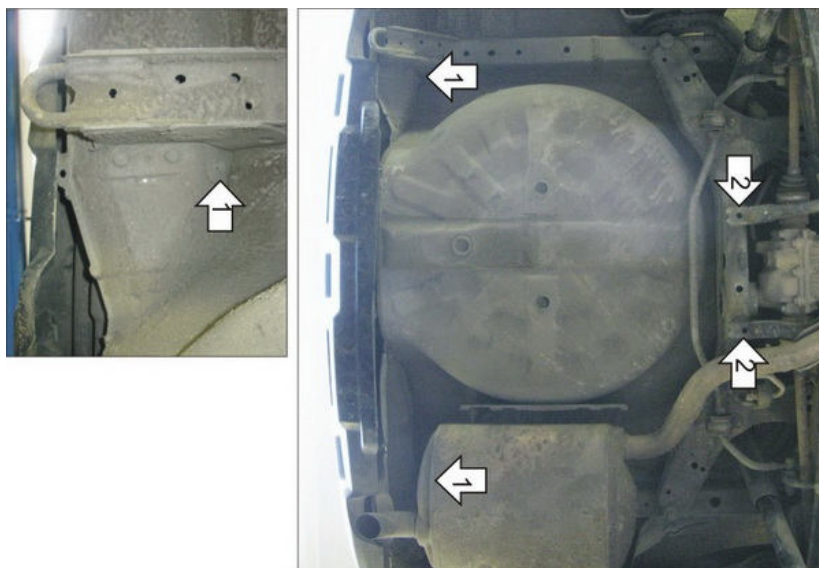

Автомобиль с защитой

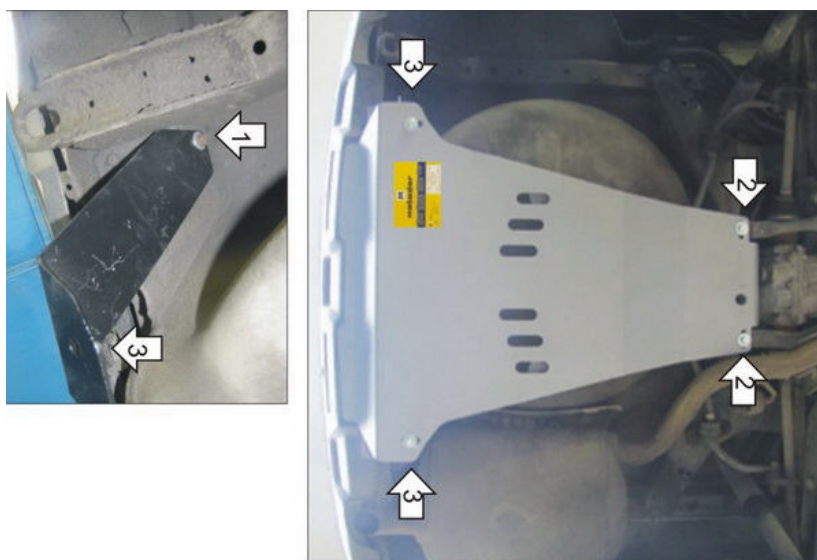

Порядок установки

1. Установить на Штатные болты крепления лонжеронов Кронштейны.
2. Установить на продольные балки усилителей передние точки защиты с помощью ПР 30x14x5 М8, Проставок 15 и Болтов М8х40.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны задние точки защиты с помощью Болтов М10х30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:13:46