


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Skyline	2.5	2001-2004

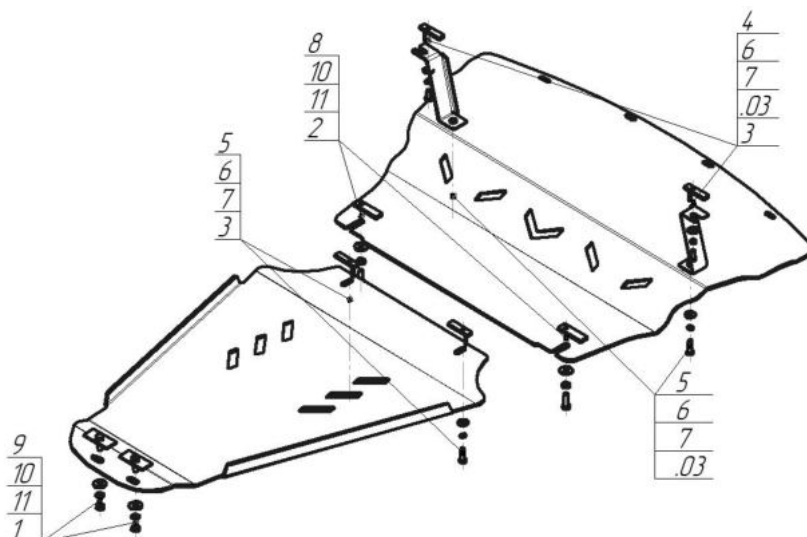


Комплект крепежа

03		Балка		6		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	6 шт
1		ПВ 70x30 М10x30	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	6 шт
2		ПР 70x20x6 А15 М10	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	4 шт	9		Гайка DIN 934 М 10x1,25	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

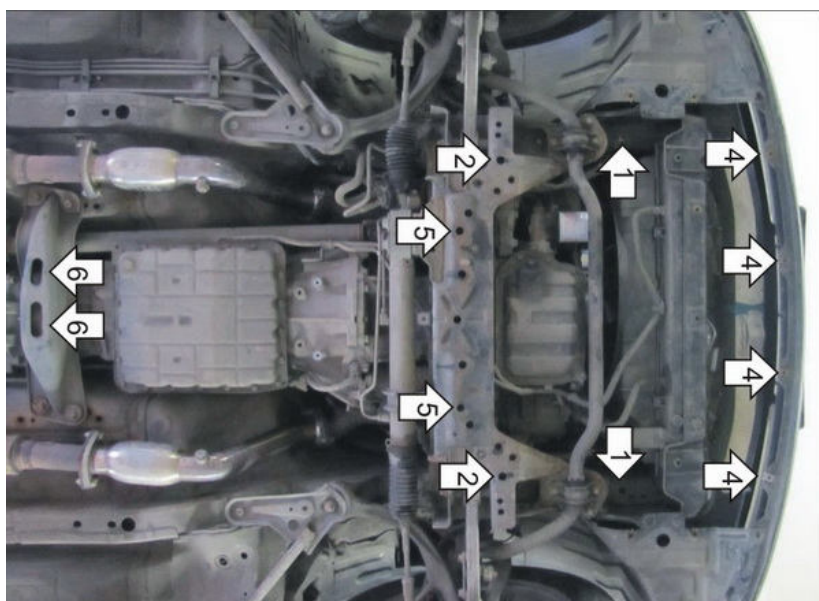

Автомобиль с защитой

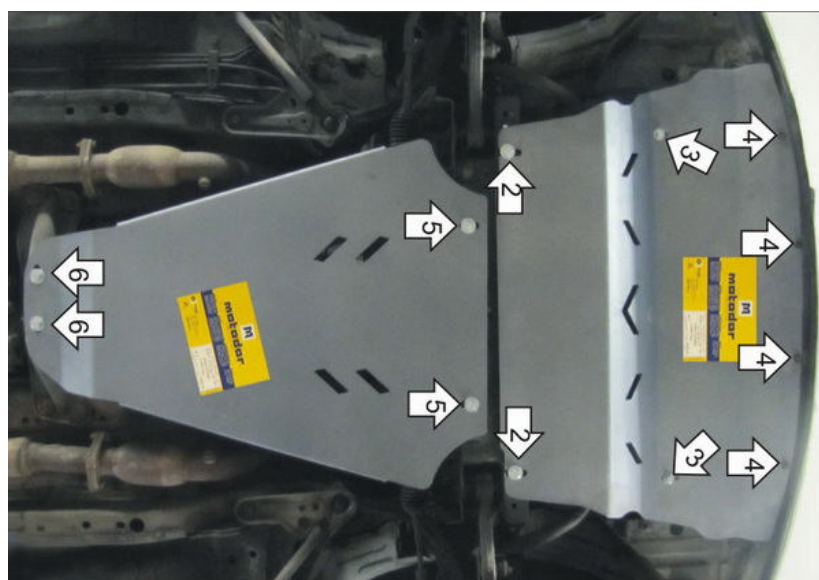

Порядок установки

1. Установить на лонжероны Кронштейны при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на подрамник задние крепежные точки первого Щита при помощи ПР 70x20x6 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние крепежные точки первого Щита при помощи Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Закрепить первый Щит к бамперу при помощи штатных болтов.
5. Установить на подрамник передние крепежные точки второго Щита при помощи ПУ 60x14x6 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
6. Установить на поперечную балку КПП задние крепежные точки второго Щита при помощи ПВ 70x30 М10х30, Гаек М10, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:13:53