



Инструкция по установке

Артикул **32220**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Legacy	2.5	2009-2015	Subaru	Outback	2.5	2012-2015
Subaru	Outback	2.5	2009-2012				


Изображение отсутствует

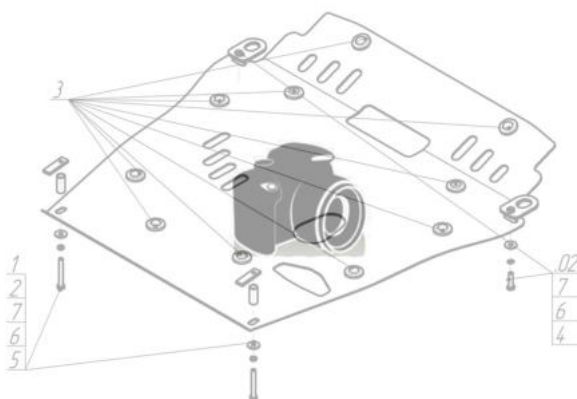


Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	4 шт	4		Гайка DIN 934 M 10x1,25	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

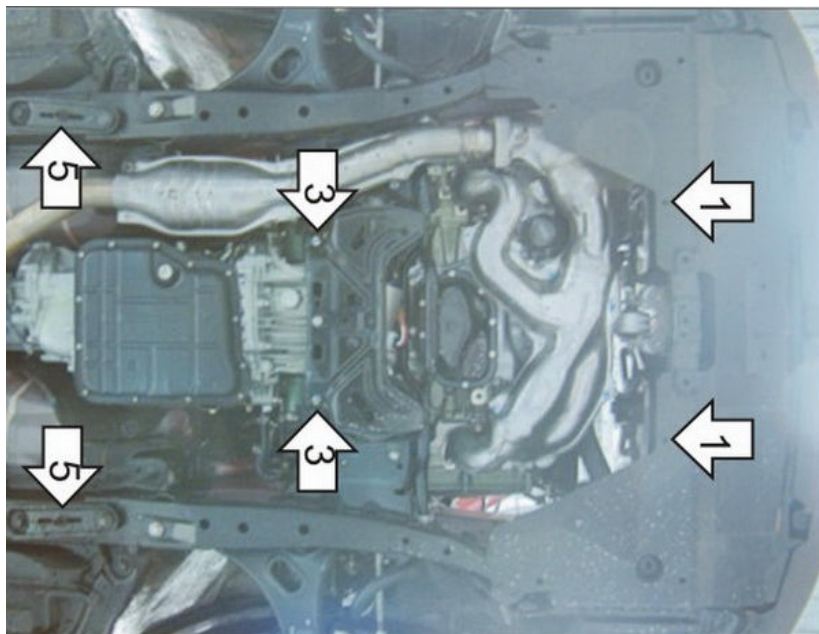

Автомобиль с защитой

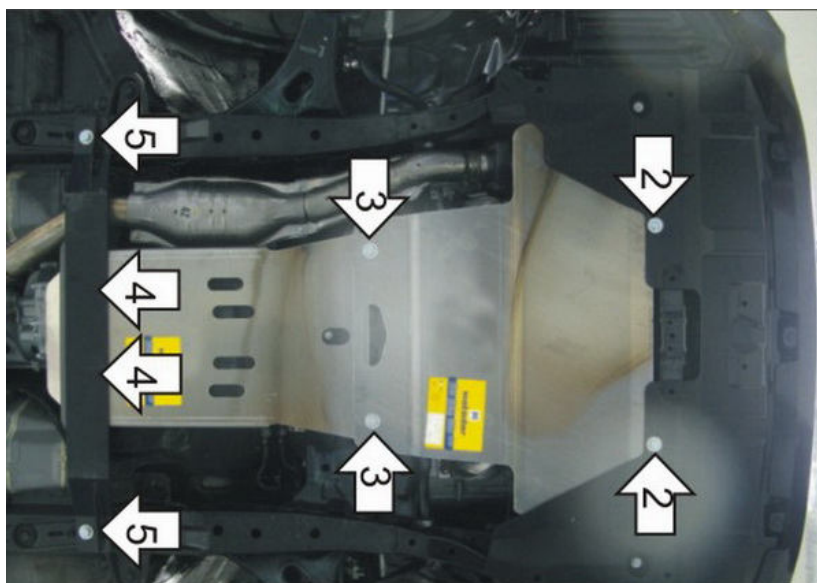

Порядок установки

1. Снять пластиковый пыльник. Установить на переднюю балку подрамника Крючки.
2. Установить на ранее установленные Крючки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x90, Проставок 53, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления первого Щита и передние точки крепления второго Щита Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на задние точки крепления второго Щита Защиты Балку при помощи Гаяк M10.
5. Установить на подрамник Балку при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:14:21