



Инструкция по установке

Артикул **32222**


Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Legacy	2.0, 2.5	2009-2015	Subaru	Outback	2.5	2009-2012
Subaru	Legacy Turbo	2.5	2009-2015	Subaru	Outback	2.5	2012-2015


Изображение отсутствует

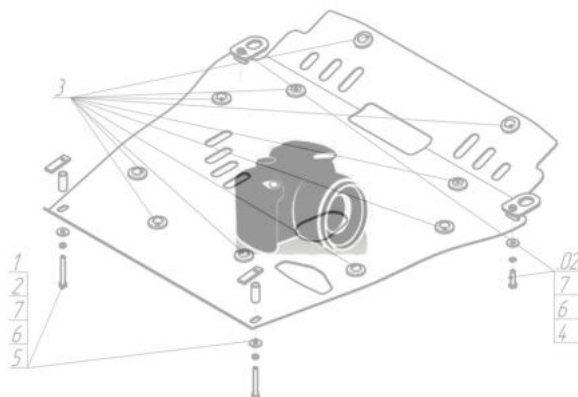


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

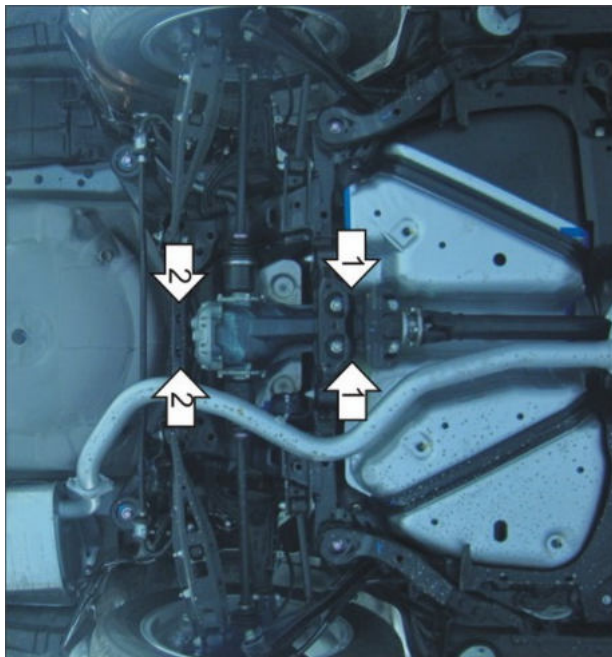

Автомобиль с защитой

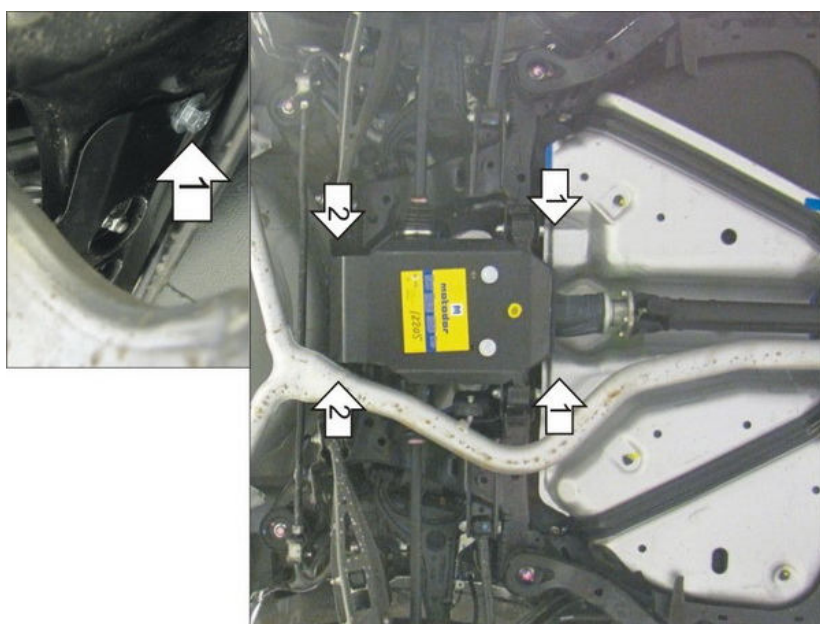

Порядок установки

1. К болтам передних сайлентблоков дифференциала закрепить Балку.
2. К подрамнику задней подвески закрепить задние точки защиты при помощи Планки специальной и Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить к Балке передние точки защиты Болтами М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodorr.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:14:24