



Инструкция по установке


Артикул **32228**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	XV	1.6, 2.0	2011-2017

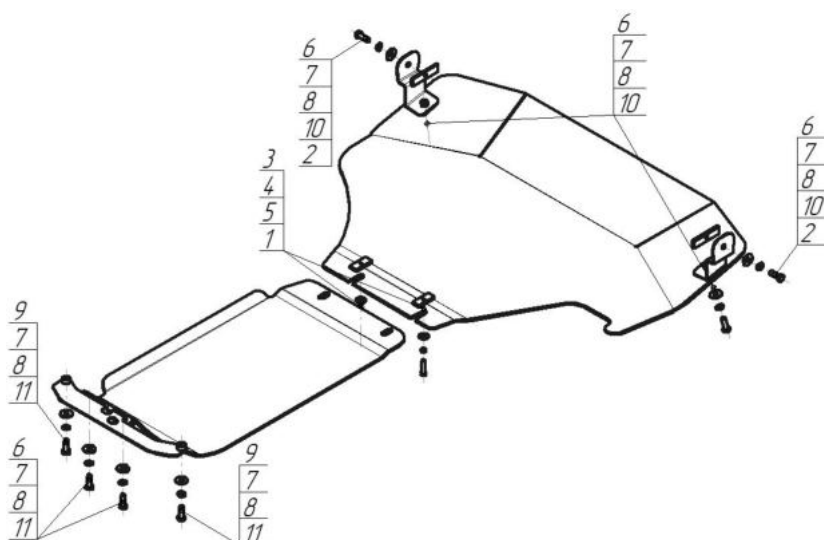


Комплект крепежа

03		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
04		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	8 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	8 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	2 шт	9		Болт DIN 961 M10x30x1,25 (мелк)	2 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

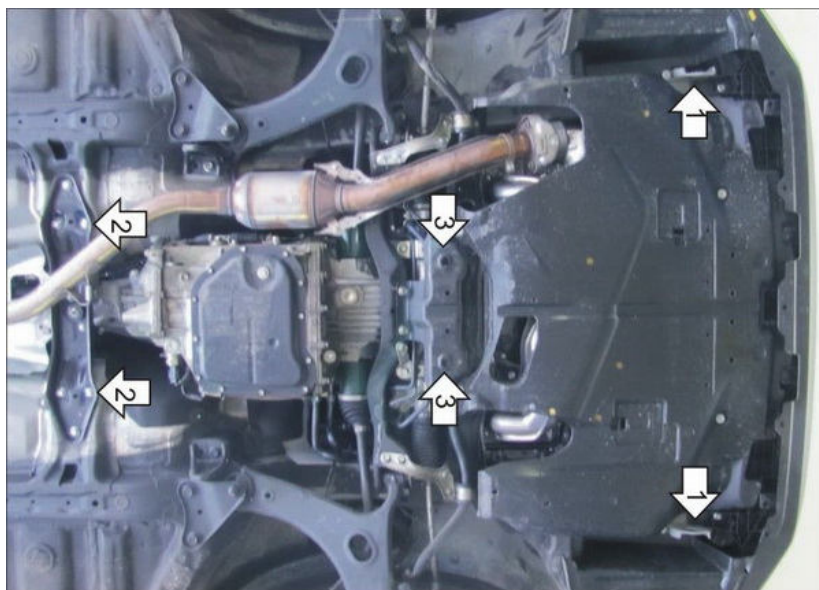

Автомобиль с защитой

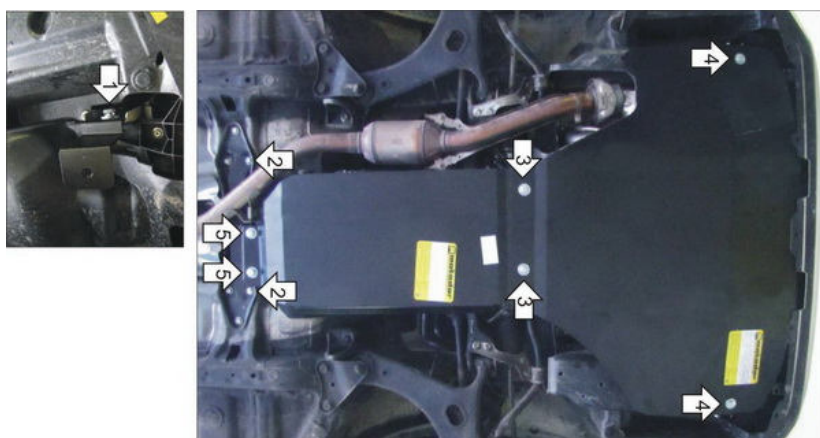

Порядок установки

1. Защита ставится поверх пыльника. Установить на транспортировочные проушины Кронштейны при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить совместно с поперечной балкой на штатные места крепления Балку при помощи Болтов M10x1,25x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления первого щита совместно с передними точками крепления второго щита при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x35, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления первого щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить на ранее установленную балку задние точки второго щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:14:30