





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Forester	2.0, 2.5	2013-2018

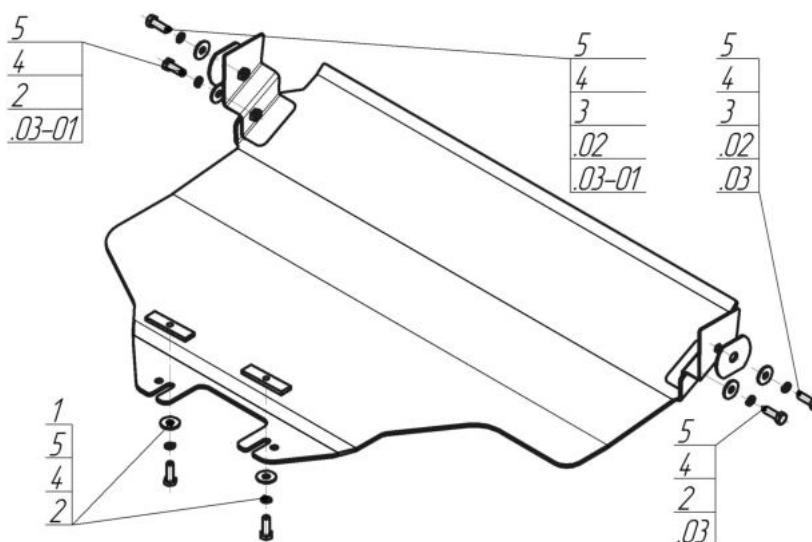


Комплект крепежа

02		Болт		2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
03		Болт		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
03-01		Болт		4		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

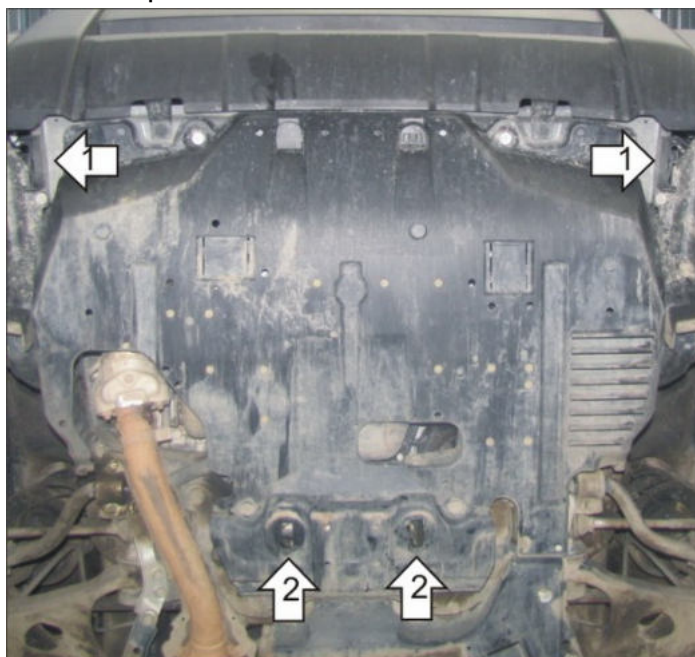

Автомобиль с защитой

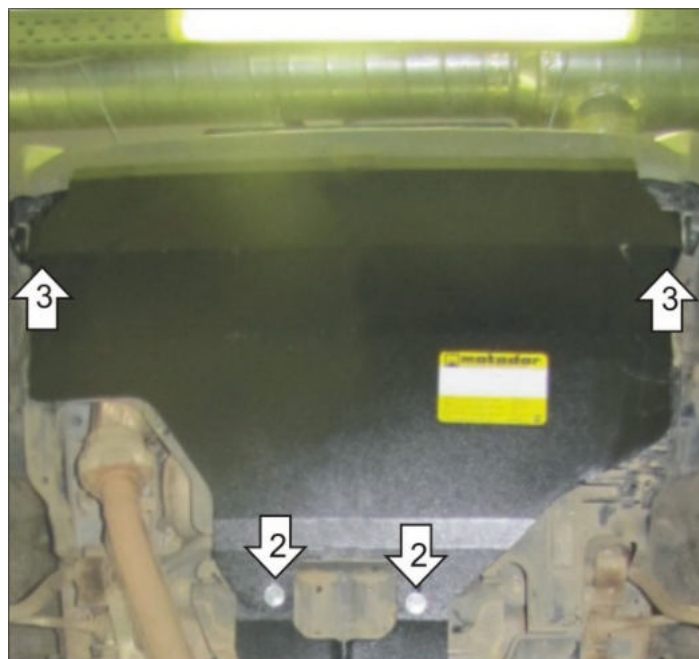

Порядок установки

1. Защита ставится поверх пыльника. Установить на транспортировочные проушины Кронштейны при помощи Шайб специальных, Болтов M10x35, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить задние точки крепления щита, заложив в отверстия подрамника ПР 80x20x6 M10 и ввинтив Болты M10x30 с Гроверами 10 и Шайбами 10.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Все резьбовые соединения затянуть.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:14:35