



Инструкция по установке


Артикул **32517**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	RAV 4	2.0	2010-2013

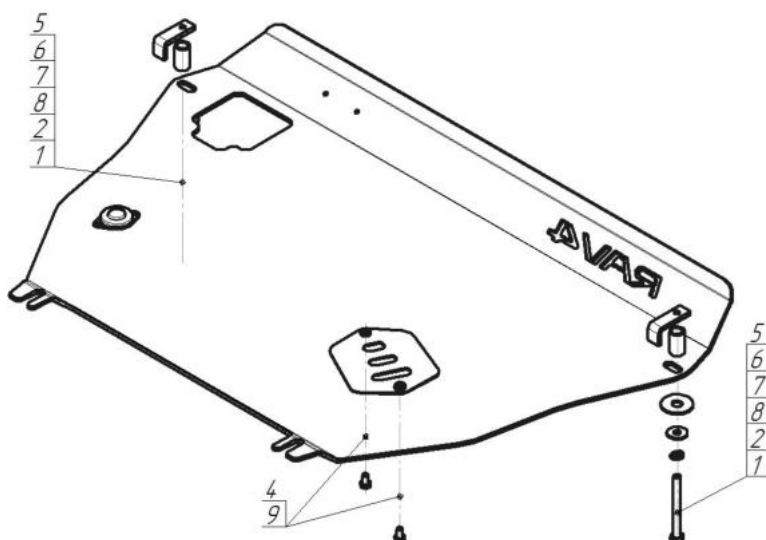


Комплект крепежа

02		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт
1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
2		Проставка 35	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
3		Демпфер	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт				

Автомобиль без защиты

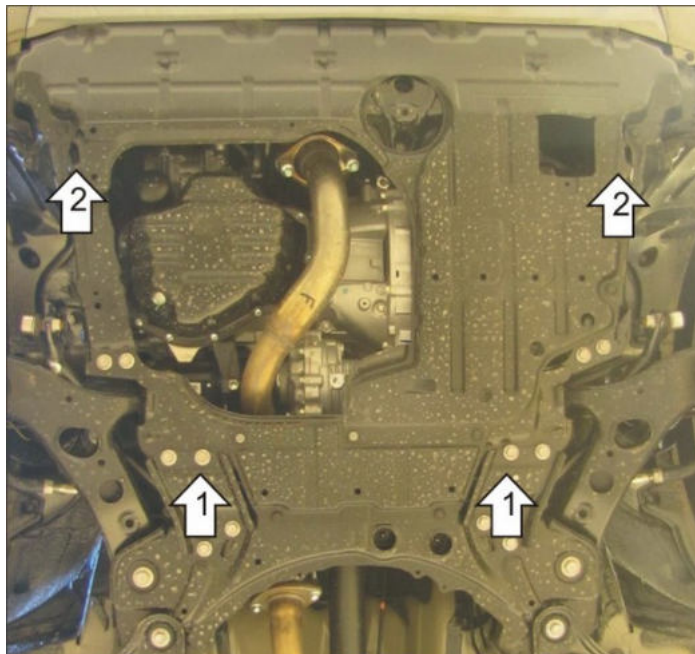

Автомобиль с защитой

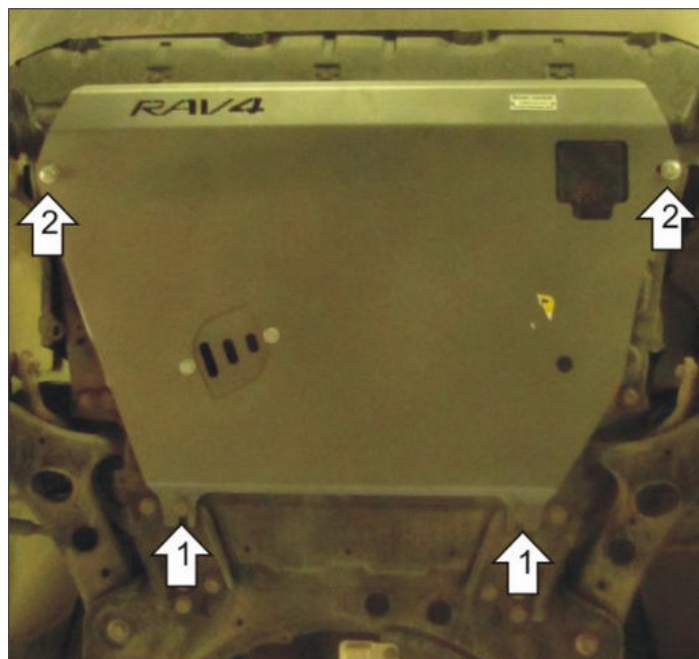

Порядок установки

1. Отвернуть на несколько оборотов Болты крепления поперечины передней подвески и завести под них Защиту.
2. На подрамник заложить ПЗ 61x20x6 A40 M10 и прикрепить к ним Защиту при помощи Шайб 14, Проставок 35, Болтов M10x100 с Шайбами 10 и Гроверами 10, затянуть крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:15:17