



Инструкция по установке


Артикул **32604**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volvo	XC60	2.0	2017-н.в.	Volvo	XC90	2.0	2015-н.в.

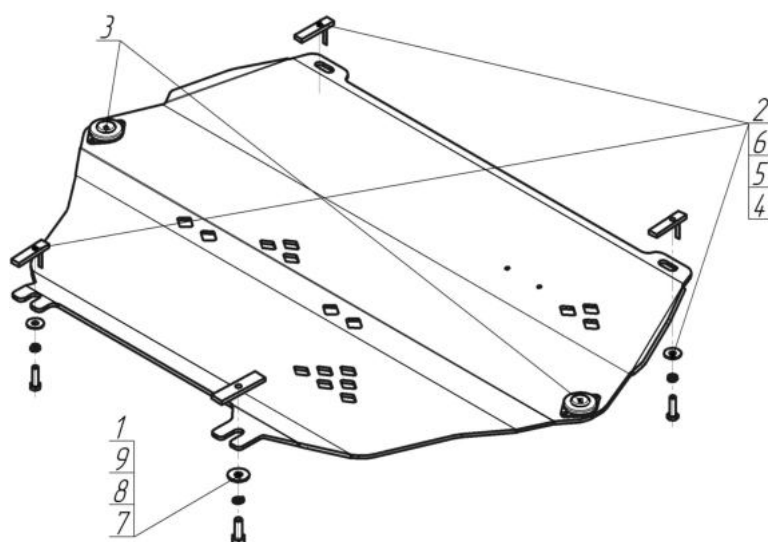


Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	3 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	3 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	1 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	3 шт				

Автомобиль без защиты

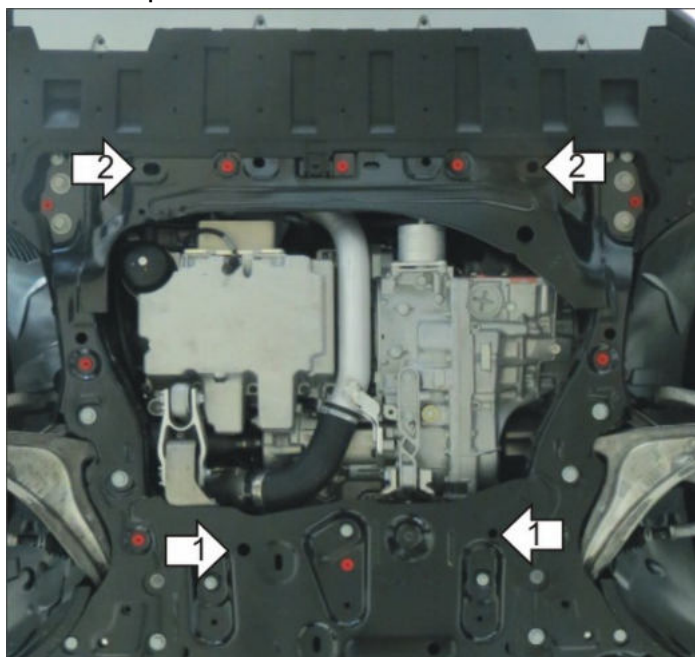

Автомобиль с защитой

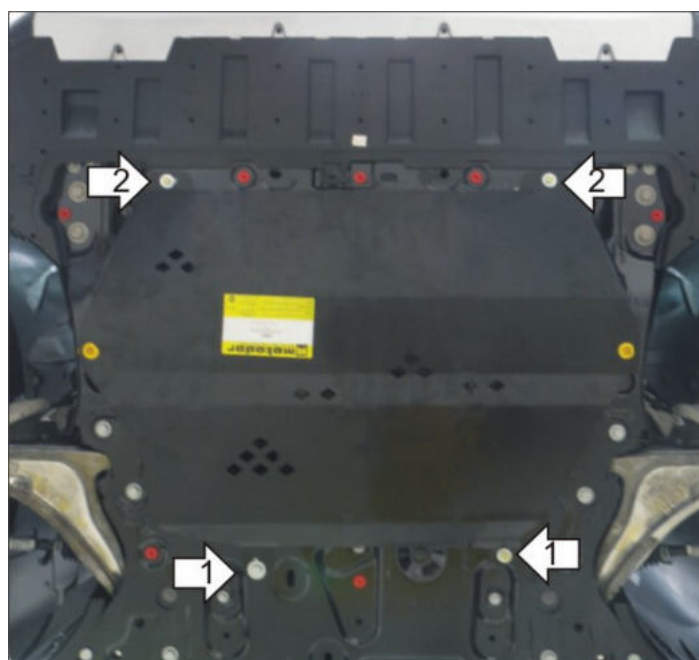

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить задние точки крепления, заложив в подрамник автомобиля ПУ 60x14x6 М8 слева и ПР 80x20x6 М10 справа, и закрепив Болтами М8х30 и М10х30 с соответствующими Гроверами и Шайбами.
2. Установить передние точки крепления на балку под радиатором, заложив в отверстия ПУ 60x20x6 М8, и закрепив Болтами М8х30 с Гроверами 8 и Шайбами 8. Затянуть весь крепёж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:15:43