


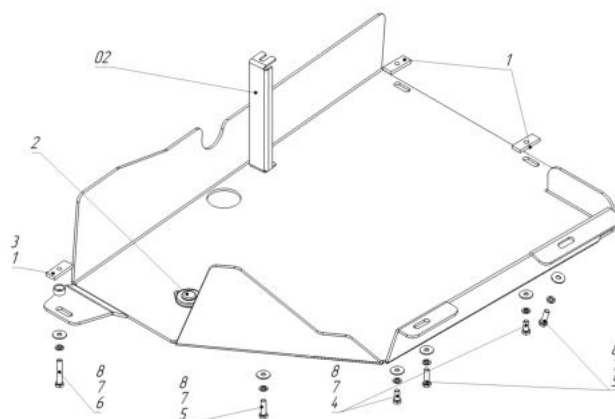


| Марка      | Модель      | Объем | Год выпуска | Марка      | Модель                   | Объем | Год выпуска |
|------------|-------------|-------|-------------|------------|--------------------------|-------|-------------|
| Volkswagen | Multivan T5 | 2.0   | 2009-2015   | Volkswagen | Transporter/Caravelle T5 | 2.0   | 2009-2015   |
| Volkswagen | Multivan T6 | 2.0   | 2015-н.в.   | Volkswagen | Transporter/Caravelle T6 | 2.0   | 2015-н.в.   |




## Комплект крепежа

|    |                                                                                     |                           |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 02 |  | Балка                     |      | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 3 шт |
| 1  |  | ПР 50x20x6 М8             | 3 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x050                  | 1 шт |
| 2  |  | Демпфер                   | 1 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*           | 6 шт |
| 3  |  | Проставка 10              | 1 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия | 6 шт |
| 4  |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 2 шт |   |                                                                                     |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

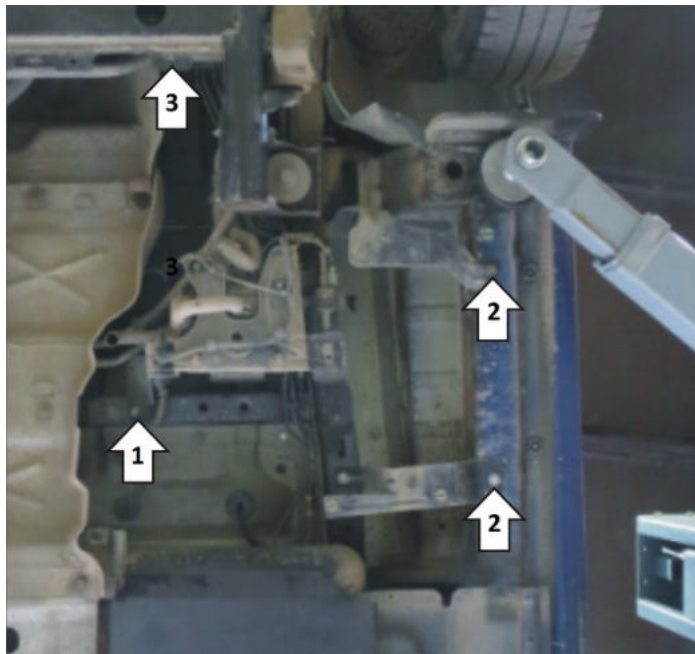

## Автомобиль с защитой

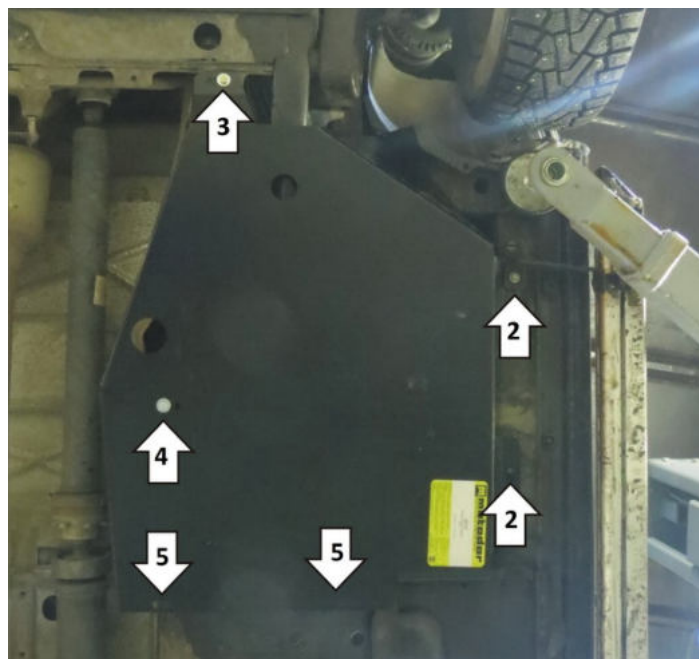

## Порядок установки

Устанавливается только совместно с защитой Топливного Бака арт. 32707 или 12722 и на автомобили со штатным догревателем.

1. Открутить Штатный Болт, установить Кронштейн с помощью Болтов М8х30, Шайб и Гр. Шайб 8.

2. Открутить Штатные Болты, установить Защиту с помощью Болтов М8х30, Шайб и Гр. Шайб 8.

3. Закрепить Защиту, используя ПР 50х20х6 М8, Болты М8Х30, Шайбы и Гр. Шайбы 8; (Возможно крепление точки болтом М8х50, Проставкой 8, Шайбой и Гр. Шайбой 8).

4. Закрепить прикрутить защиту к Кронштейну.

5. Закрепить Защиту к защите Топливного Бака, используя ПР 50х20х6 М8, Болты М8Х20, Шайбы и Гр. Шайбы 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:16:15