





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T6	2.0	2015-н.в.	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6	2.0	2015-н.в.

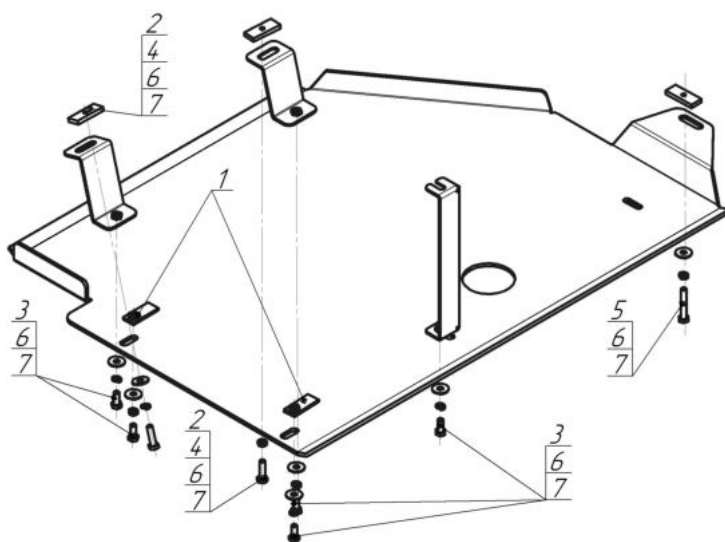


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	5 шт
03		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
04		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	1 шт
1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	8 шт

Автомобиль без защиты

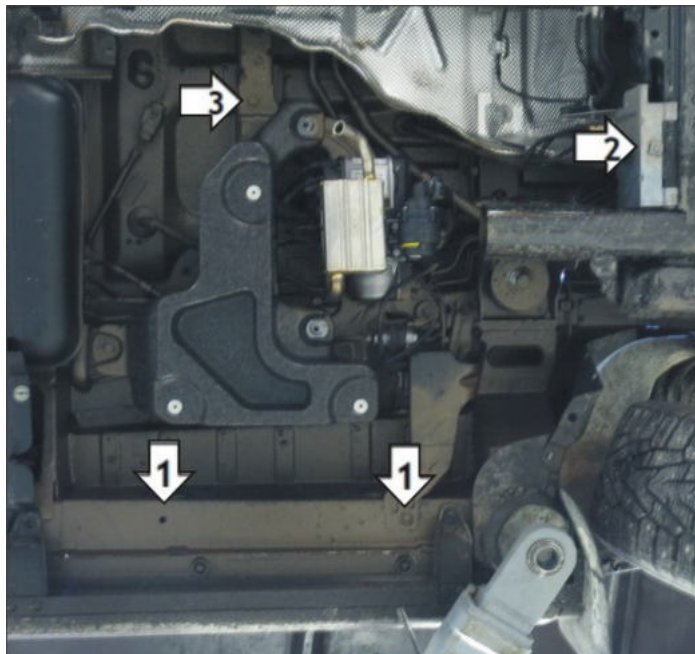

Автомобиль с защитой

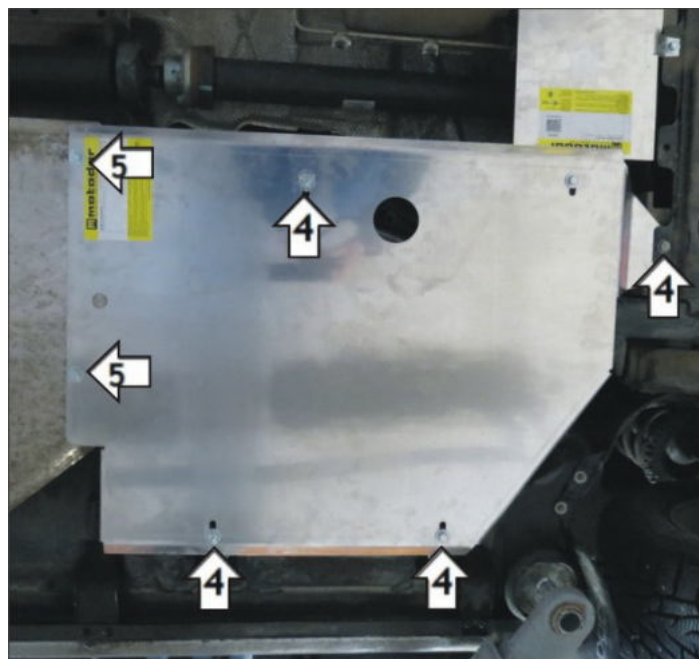

Порядок установки

Защита устанавливается поверх штатного пыльника предпускового подогревателя и только с защитой топливного бака арт. 32707 или 12722.

1. Установить Кронштейны при помощи ПР 50x20x6 М8 (при отсутствии штатной резьбы) и Болтов М8х30 Шайб 8 и Гр. Шайб 8;
2. Открутить штатное крепление трубок;
3. Установить пластиковый пыльник, сделав отверстия для Кронштейнов;
4. Установить Кронштейн ослабив Штатный болт;
5. Установить Защиту на подрамник, затянуть крепеж;
6. При помощи КЛ 51x20 А40 М8, Болтов М8х20, Шайб 8 и Гр. Шайб 8 стянуть с Защитой топливного бака.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:16:19