




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T6.1	2.0	2020-н.в.	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6.1	2.0	2020-н.в.

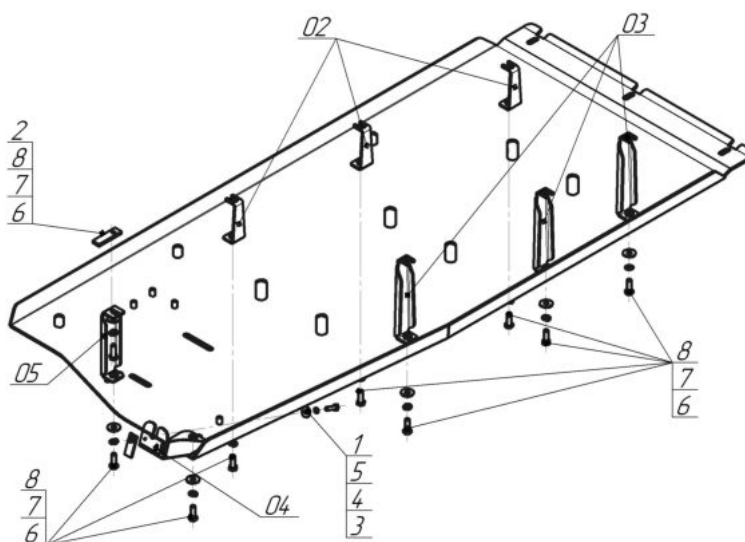


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт
03		Балка		4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	1 шт
04		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	1 шт
05		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	9 шт
1		КЛ 51x20 A40 M8	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	9 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	9 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

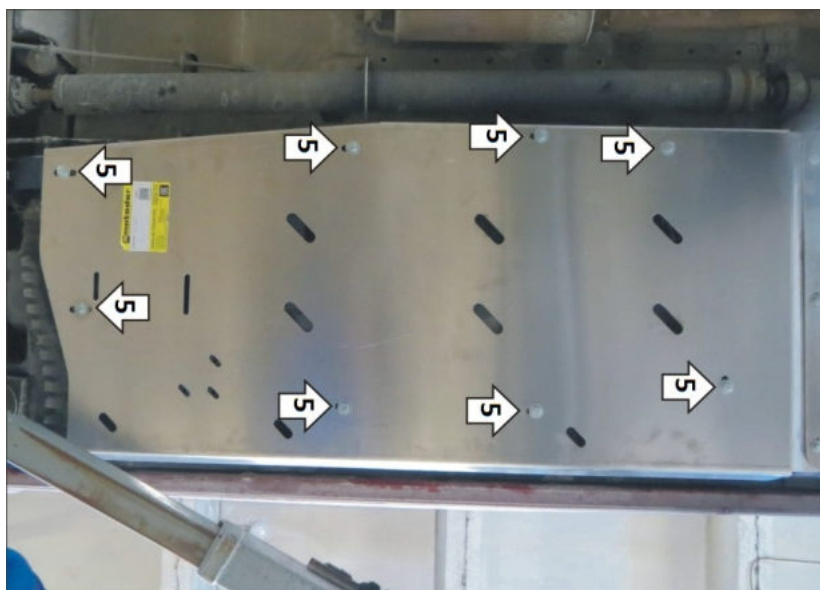

Порядок установки

Защита устанавливается только на модификацию Long и поверх штатного пыльника.

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Под штатные болты крепления топливного бака установить кронштейны .02.

2. Под штатные болты крепления топливного бака установить кронштейны .03.

3. В отверстие в кронштейне крепления рычага задней подвески установить кронштейн .04 при помощи клипсы КЛ 51х20 М8 и болта М8х30 с шайбой и гр. шайбой 8.

4. В отверстие в усилителе кузова установить кронштейн .05 при помощи закладной планки ПР70х20х6 М10 и болта М10х30 с шайбой и гр. шайбой 10. Вернуть на место штатный пыльник, вырезав в нём отверстия под кронштейны.

5. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи Болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 15.02.2021 9:54:45