



## Инструкция по установке


Артикул **35003**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка  | Модель     | Объем    | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|--------|------------|----------|-------------|
| Lexus | RX 270 | 2.7   | 2008-2012   | Lexus  | RX 350     | 3.5      | 2012-2016   |
| Lexus | RX 270 | 2.7   | 2012-2016   | Toyota | Highlander | 2.7, 3.5 | 2007-2010   |
| Lexus | RX 350 | 3.5   | 2009-2012   | Toyota | Highlander | 2.7, 3.5 | 2010-2014   |

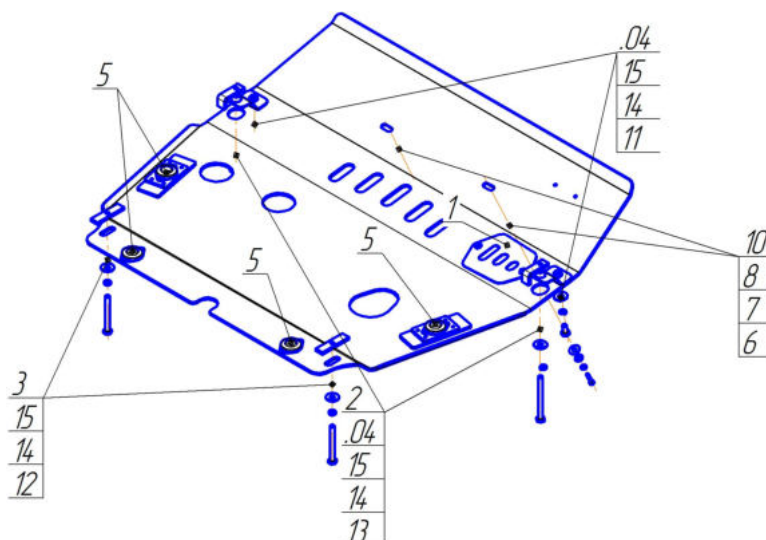


### Комплект крепежа

|    |  |                                            |      |    |  |                                            |      |
|----|--|--------------------------------------------|------|----|--|--------------------------------------------|------|
| 04 |  | Балка                                      |      | 8  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 06                 | 2 шт |
| 1  |  | Крышка люка №5                             | 1 шт | 9  |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x010                  | 2 шт |
| 2  |  | ПЗ 61x20x6 A40 M10                         | 2 шт | 10 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 4 шт |
| 3  |  | ПР 80x20x6 M10                             | 2 шт | 11 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020                  | 2 шт |
| 4  |  | Проставка 25                               | 2 шт | 12 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x090                  | 2 шт |
| 5  |  | Демпфер                                    | 4 шт | 13 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x110                  | 2 шт |
| 6  |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x040                  | 2 шт | 14 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 6 шт |
| 7  |  | Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия | 2 шт | 15 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 6 шт |

## Автомобиль без защиты

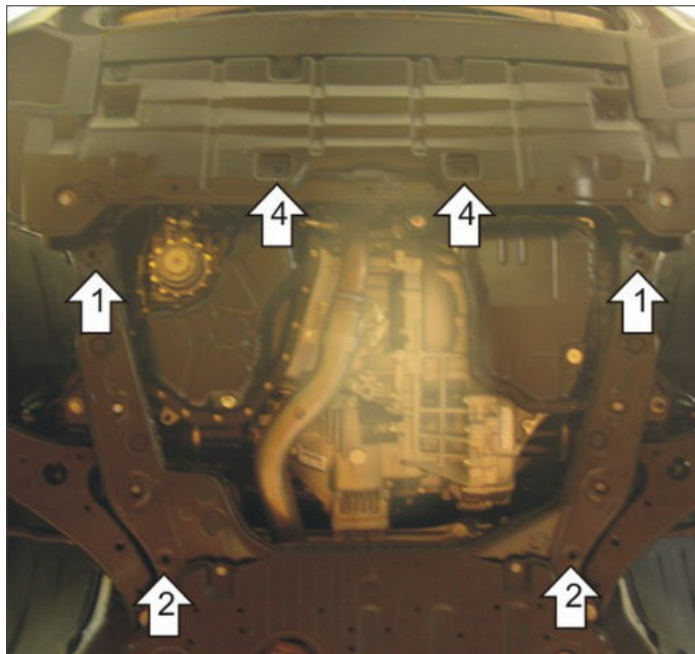

## Автомобиль с защитой

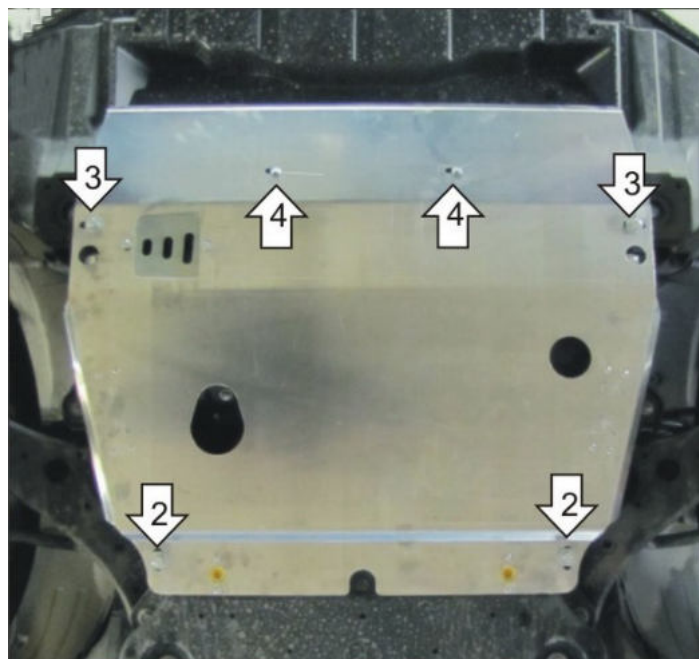

## Порядок установки

1. Установить кронштейны в штатные отверстия подрамника автомобиля с помощью ПЗ 61x20x6 A40 M10 и Болтов M10x90.
2. Установить задние точки защиты в сквозные отверстия подрамника с помощью ПР 80x20 M10, Проставок 25 и Болтов M10x110.
3. Закрепить средние точки защиты к ранее установленным кронштейнам с помощью Болтов M10x20.
4. Установить передние точки крепления защиты в штатные резьбовые отверстия с помощью Болтов M6x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:17:47