




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Infiniti	EX 25	2.5	2007-2012	Infiniti	G 35	3.5	2006-2012
Infiniti	EX 35	3.5	2007-2012				


Изображение отсутствует

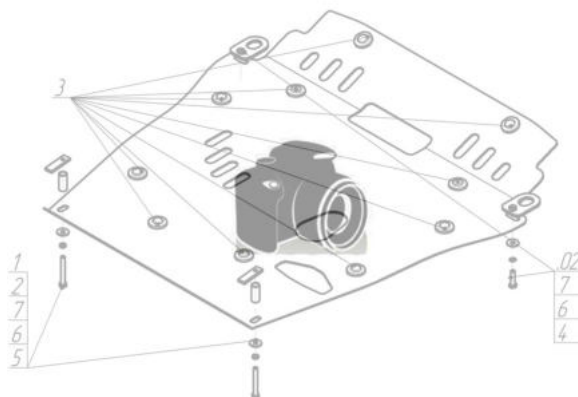


Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	1 шт	5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	1 шт
2		ПР 80x20x6 M10	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	2 шт				

Автомобиль без защиты

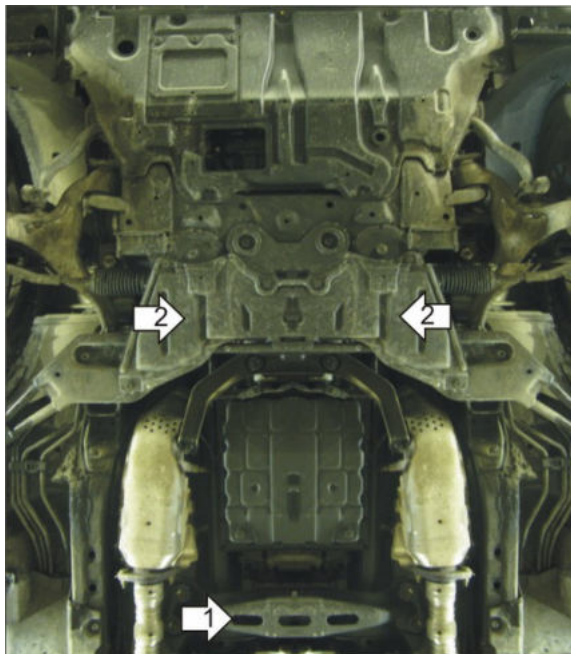

Автомобиль с защитой

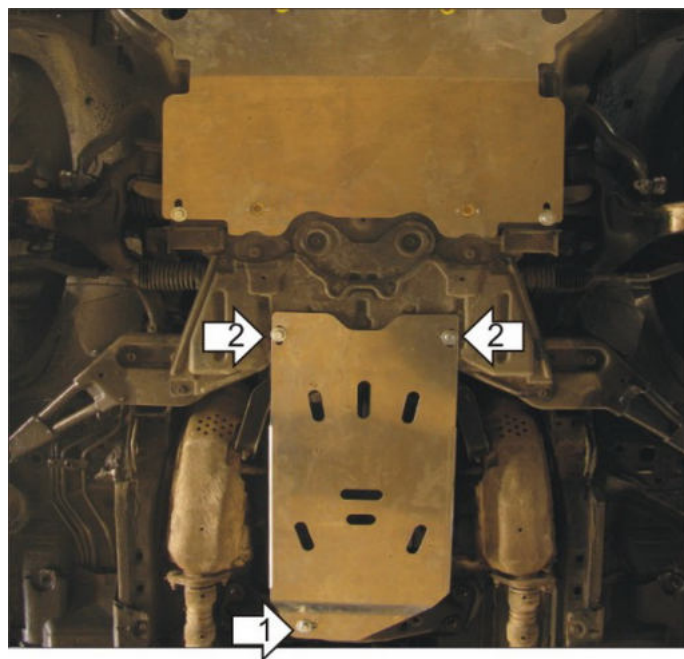

Порядок установки

1. Установить защиту на заднюю точку крепления при помощи ПР 80x20x6 M10 и Болта M10x30 или ПР 50x20x6 и Болта M10x50 M10 для G25 и G35 соответственно, а так же Гроверов 10 и Шайб 10.
2. Заложить прижимы за усилитель из труб, выровнять их относительно защиты и сделать отверстия в пыльнике соосно отверстиям в прижимах и защите.
3. Зафиксировать передние точки крепления при помощи Болтов M10x50, Гроверов 10 и Шайб 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:18:24