





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Amarok	2.0	2010-2016	Volkswagen	Amarok	2.0, 3.0	2016-н.в.

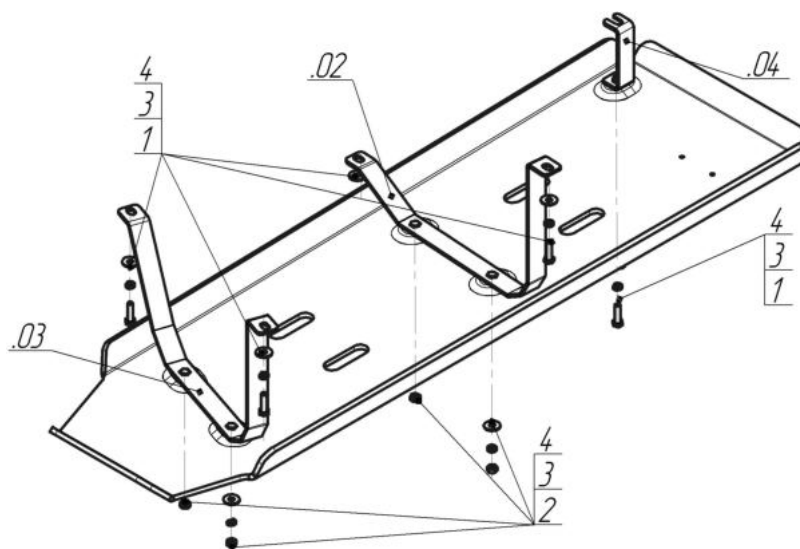


Комплект крепежа

02		Балка	2		Гайка DIN 934 M 08	
03		Балка	3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	
04		Балка	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	
1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030				

Автомобиль без защиты

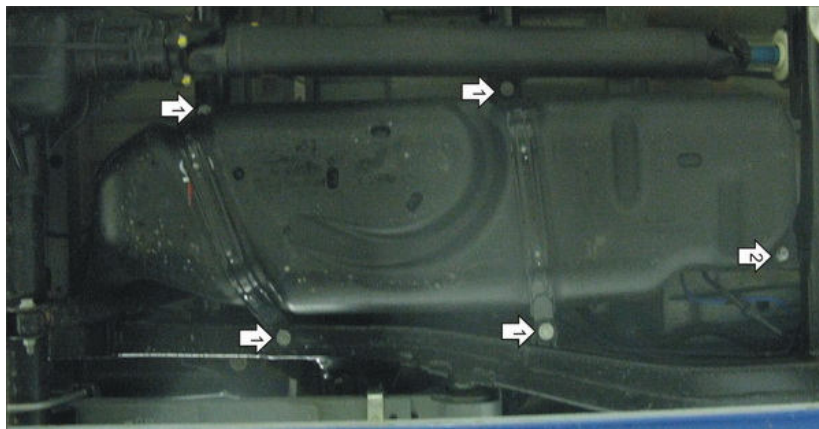

Автомобиль с защитой

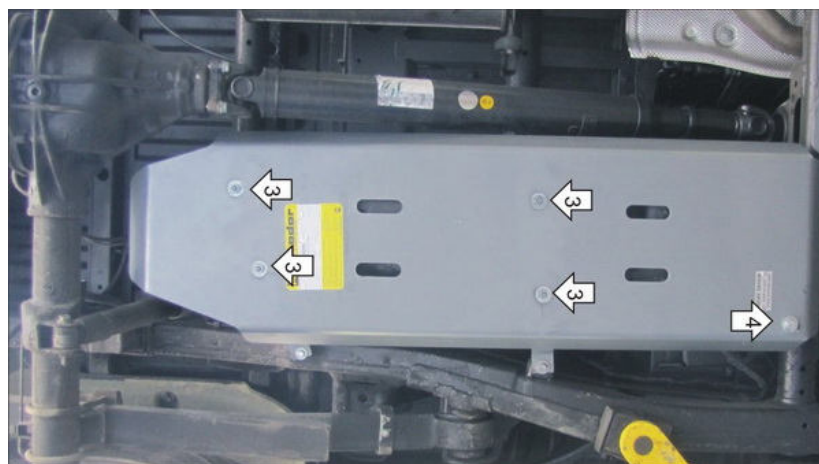

Порядок установки

1. По очереди установить Скобы из комплекта крепежа поверх Штатных скоб крепления топливного бака при помощи Болтов М8х30 с Гр. Шайбами 8 и Шайбами 8 (если на Штатных скобах имеются шпильки, то устанавливать Скобы не нужно).
2. Отвернуть передний Болт крепления топливного бака и завести под него Кронштейн, Болт затянуть.
3. Прикрепить Щит к Скобам при помощи Гайек М8 с Гр. Шайбами 8 и Шайбами 8 (либо прикрепить к Штатным шпилькам, если таковые имеются, предварительно сняв штатный пыльник).
4. Прикрепить Щит к Кронштейну при помощи Болта М8х30 с Гр. Шайбой 8 и Шайбой 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:19:27