




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lincoln	Navigator	5.4	1997-2003


Изображение отсутствует

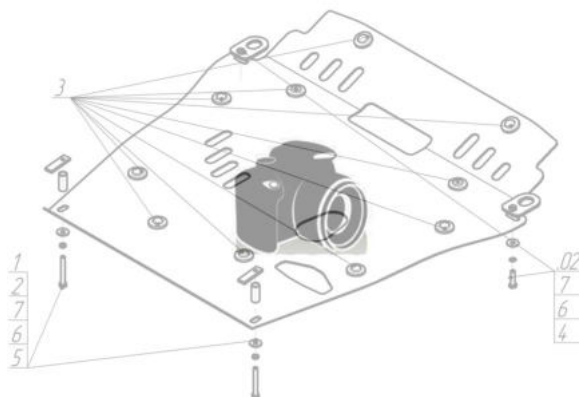


Комплект крепежа

1		Демпфер	1 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	8 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	8 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	8 шт

Автомобиль без защиты

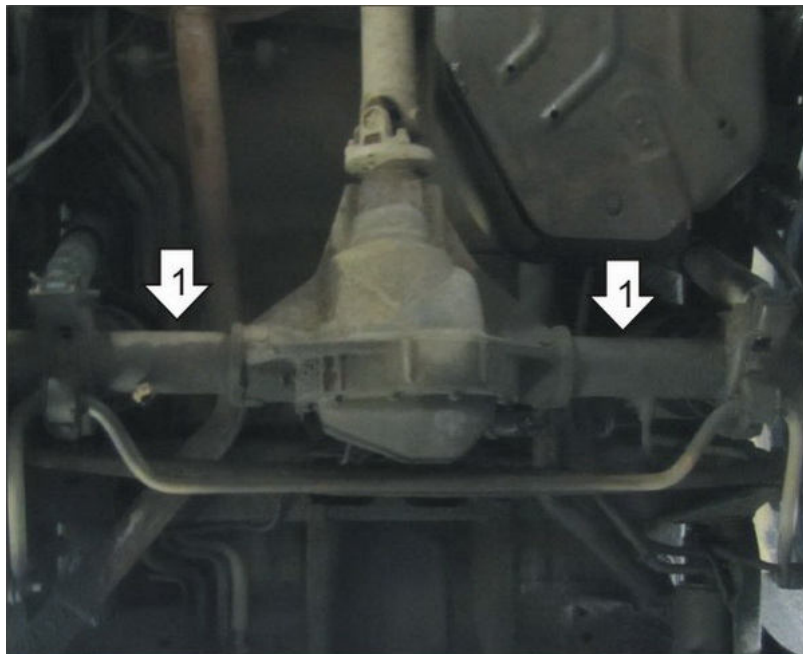

Автомобиль с защитой

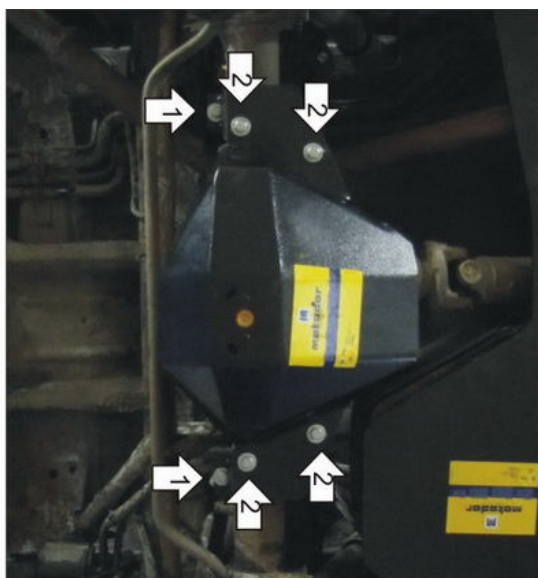

Порядок установки

1. Установить на балку заднего моста Скобы при помощи Болтов M10x30, Гроверов 10 и Шайб M10.
2. Установить на Скобы защиту при помощи Болтов M10x30, Гроверов 10 и Шайб M10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:20:28