

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте бампер и вставку бампера (вставка не понадобится).
- Снимите нижнюю деталь и выпилите указанную часть по схеме 1.
- Вставьте планки в лонжероны, приложите снизу левый и правый прижимы, и слегка закрепите их в точках «В» (см. схему монтажа).
- Вставьте левый и правый кронштейны в лонжероны и слегка закрепите их в точках «А» (см. схему монтажа).
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и наживите в точках «С» и «D» с помощью приложенного крепежа согласно схеме монтажа.
- Закрепите шар и подрозетник к балке.
- Установите ТСУ по центру, после затяните все болтовые соединения с моментом: M12 = 79 Nm, M10 = 45 Nm.
- Установите обратно нижнюю деталь и бампер (бампер вырезать по схеме 2).
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами автосервиса.

### Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпачок. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего срока службы ТСУ.



ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (3537) 42-88-24  
(495) 799-13-46  
[www.acps-automotive.ru](http://www.acps-automotive.ru)  
[www.acps-automotive.com](http://www.acps-automotive.com)  
<http://oris-acps.ru/catalog/>

## Коробка упаковочная

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Комплект электрики БАФ-0180 | 1 к-т. |
| Болт M10x50                 | 4 шт.  |
| Болт M10x30                 | 4 шт.  |
| Болт M10x40                 | 4 шт.  |
| Болт M12x1,25x75            | 2 шт.  |
| Шайба 10 увелич.            | 12 шт. |
| Шайба 10 пружин.            | 10 шт. |
| Шайба 12                    | 4 шт.  |
| Шайба 10                    | 2 шт.  |
| Гайка M12x1,25 с/контр.     | 2 шт.  |
| Гайка M10 с/контр.          | 2 шт.  |
| Шар VN0181                  | 1 шт.  |
| Планка в сборе              | 2 шт.  |
| Подрозетник                 | 1 шт.  |
| Защитный колпачок           | 1 шт.  |
| Инструкция по монтажу       | 1 шт.  |
| Схема выреза бампера        | 1 шт.  |

## Комплектность изделия

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Балка ТСУ               | 1 шт. |
| Левый кронштейн         | 1 шт. |
| Правый кронштейн        | 1 шт. |
| Левый прижим            | 1 шт. |
| Правый прижим           | 1 шт. |
| Коробка упаковочная     | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |


Штамп ОТК

Дата изготовления

## Момент затяжки

|          |        |
|----------|--------|
| M6       | 9,5 Nm |
| M8       | 23 Nm  |
| M10      | 46 Nm  |
| M12      | 79 Nm  |
| M14      | 125 Nm |
| M16      | 195 Nm |
| M10x1,25 | 49 Nm  |
| M12x1,25 | 87 Nm  |
| M12x1,5  | 83 Nm  |

## Схема выреза

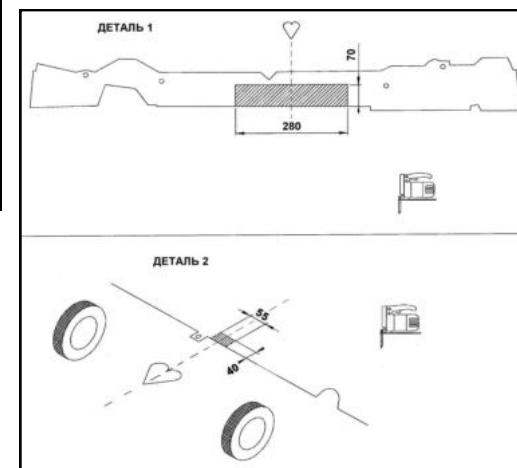

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П.

Дата установки .....

Подпись .....

|                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                    |                                |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инструкция<br>по монтажу<br>тягово-сцепного<br>устройства<br>шарового типа | <b>43 70 A</b><br><b>Nissan Juke</b><br><b>2WD</b><br> <b>8/2012</b> ➔ |  <br>Сертификат соответствия<br>№ EAЭС RU C-RU.AE56.B.00247/20<br> | <br><b>1675</b><br>кг. | <br><b>1000</b><br>кг. | <br><b>50</b><br>кг. | <br>Вес нетто<br><b>18,3</b> кг. | <b>D</b><br><b>6,14</b><br>кН. | <br>ООО<br>«Эй-Си-Пи-Эс<br>Автомотив» |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ORIS**  
ACPS  
**bosal**

