



## Инструкция по установке


Артикул **50747**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем         | Год выпуска | Марка | Модель      | Объем    | Год выпуска |
|-------|--------|---------------|-------------|-------|-------------|----------|-------------|
| Ford  | C-Max  | 1.6, 1.8, 2.0 | 2007-2015   | Ford  | Focus       | 1.6      | 2008-2010   |
| Ford  | Focus  | 1.6           | 2011-н.в.   | Ford  | Focus C-max | 1.8, 2.0 | 2003-2007   |
| Ford  | Focus  | 1.6           | 2004-2007   | Volvo | S40         | 1.8      | 2004-2012   |

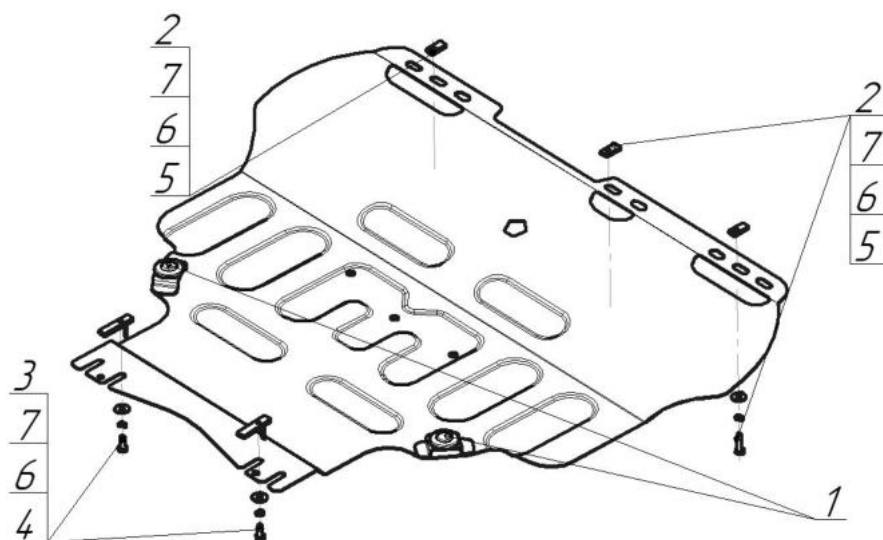


### Комплект крепежа

|   |  |                           |      |   |  |                                            |      |
|---|--|---------------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | Демпфер                   | 2 шт | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 3 шт |
| 2 |  | ПР 30x14x5 A10 M8         | 3 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 5 шт |
| 3 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8     | 2 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 5 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 2 шт |   |  |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

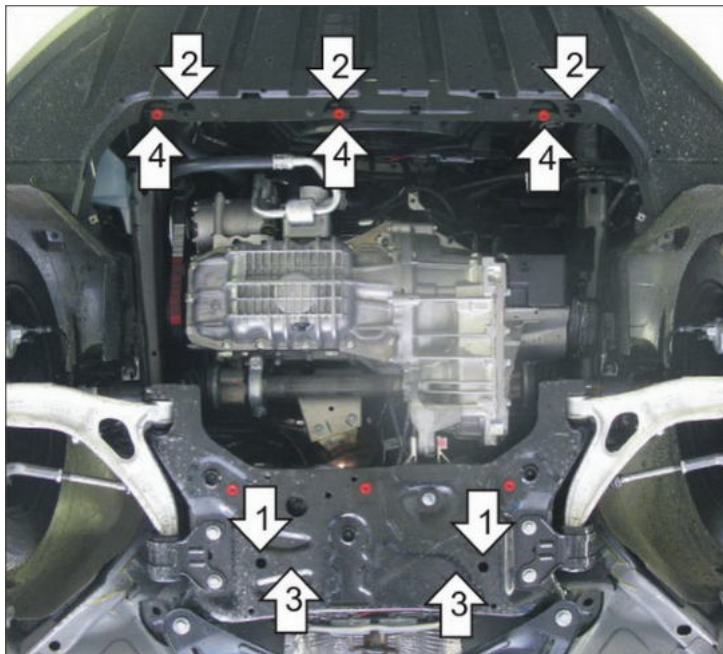

## Автомобиль с защитой

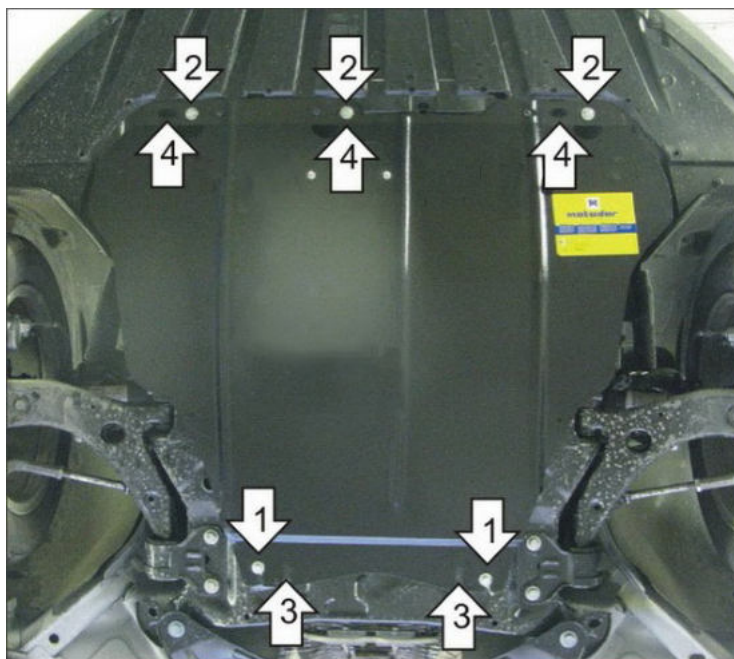

## Порядок установки

1(3). Снять штатный пластиковый пыльник. Установить задние точки защиты Focus 3 (Focus 2) в отверстия подрамника с помощью ПУ 60x14x6 M8 и Болтов M8x20.

2(4). Установить к поперечной балке опоры радиатора в крепежные отверстия переднего дефлектора передние точки защиты Focus 3 (Focus 2) с помощью ПР 30x14x5 M8 и Болтов M8x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:20:45