

## **ПОРЯДОК МОНТАЖА**

1. Снять задний бампер и парковочные сенсоры.
2. Снять отбойный бруск автобиля (больше не понадобится).
3. Вставить левую и правую пластины кронштейна в лонжероны автомобиля и слегка закрепить в точках «В».
4. Приложить Шайбы 40x40 БАФ-0301 к лонжерону и слегка закрепить их в точках «А» и «С» приложенными метизами, согласно схемы монтажа.
5. Установить бампер на автомобиль.
6. Установить Шар VH 0826 и Кронштейн розетки БАФ 0168 на балку.
7. Выровнять ТСУ по центру, после этого необходимо все элементы крепления затянуть с моментом: M10 = 50 Nm; M12 = 79 Nm.
8. Выполнить вырез нижней кромки бампера, согласно шаблону.
9. Выполнить электромонтаж сигнализации.
10. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами в автосервисах.

### **Правила эксплуатации и технического обслуживания**

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.




**ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»**  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (3537) 42-88-24  
(495) 799-13-46  
[www.acps-automotive.ru](http://www.acps-automotive.ru)  
[www.acps-automotive.com](http://www.acps-automotive.com)  
<http://oris-acps.ru/catalog/>

<b>Коробка упаковочная</b>	
<b>Болт M10x1,5x40</b>	<b>4 шт.</b>
<b>Болт M12x1,25x75</b>	<b>2 шт.</b>
<b>Гайка M12x1,25 с/контр.</b>	<b>2 шт.</b>
<b>Шайба 10 (пруж.)</b>	<b>4 шт.</b>
<b>Шайба 10 (увелич.)</b>	<b>6 шт.</b>
<b>Шайба 12</b>	<b>4 шт.</b>
<b>Шар VH 8828</b>	<b>1 шт.</b>
<b>Подрозетник БАФ 0168</b>	<b>1 шт.</b>
<b>Защитный колпачок</b>	<b>1 шт.</b>
<b>Инструкция по монтажу</b>	<b>1 шт.</b>
<b>Шайба 40x40 БАФ-0301</b>	<b>2 шт.</b>

<b>Момент затяжки</b>	
<b>M6</b>	<b>9,5 Nm</b>
<b>M8</b>	<b>23 Nm</b>
<b>M10</b>	<b>46 Nm</b>
<b>M12</b>	<b>79 Nm</b>
<b>M14</b>	<b>125 Nm</b>
<b>M16</b>	<b>195 Nm</b>
<b>M10x1,25</b>	<b>49 Nm</b>
<b>M12x1,25</b>	<b>87 Nm</b>
<b>M12x1,5</b>	<b>83 Nm</b>

<b>Комплектность изделия</b>	
<b>Балка ТСУ</b>	<b>1 шт.</b>
<b>Коробка упаковочная</b>	<b>1 шт.</b>
<b>Упаковка полиэтиленовая</b>	<b>1 шт.</b>

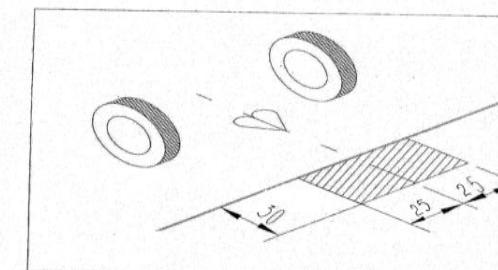

Штамп ОТК

Дата изготовления

### **СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ**


TCU ..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки ..... Подпись .....

Инструкция по монтажу тягово-цепного устройства шарового типа	<b>52 62 A</b> <b>Chevrolet Cruze</b> <b>HB</b>   <b>2010/1</b> 	  Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AE56.B.00246/20 	 	 		<b>D</b>	
			2023 кг.	1100 кг.	50 кг.	Вес нетто <b>18,12</b> кг.	<b>6,99</b> kN.  ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»

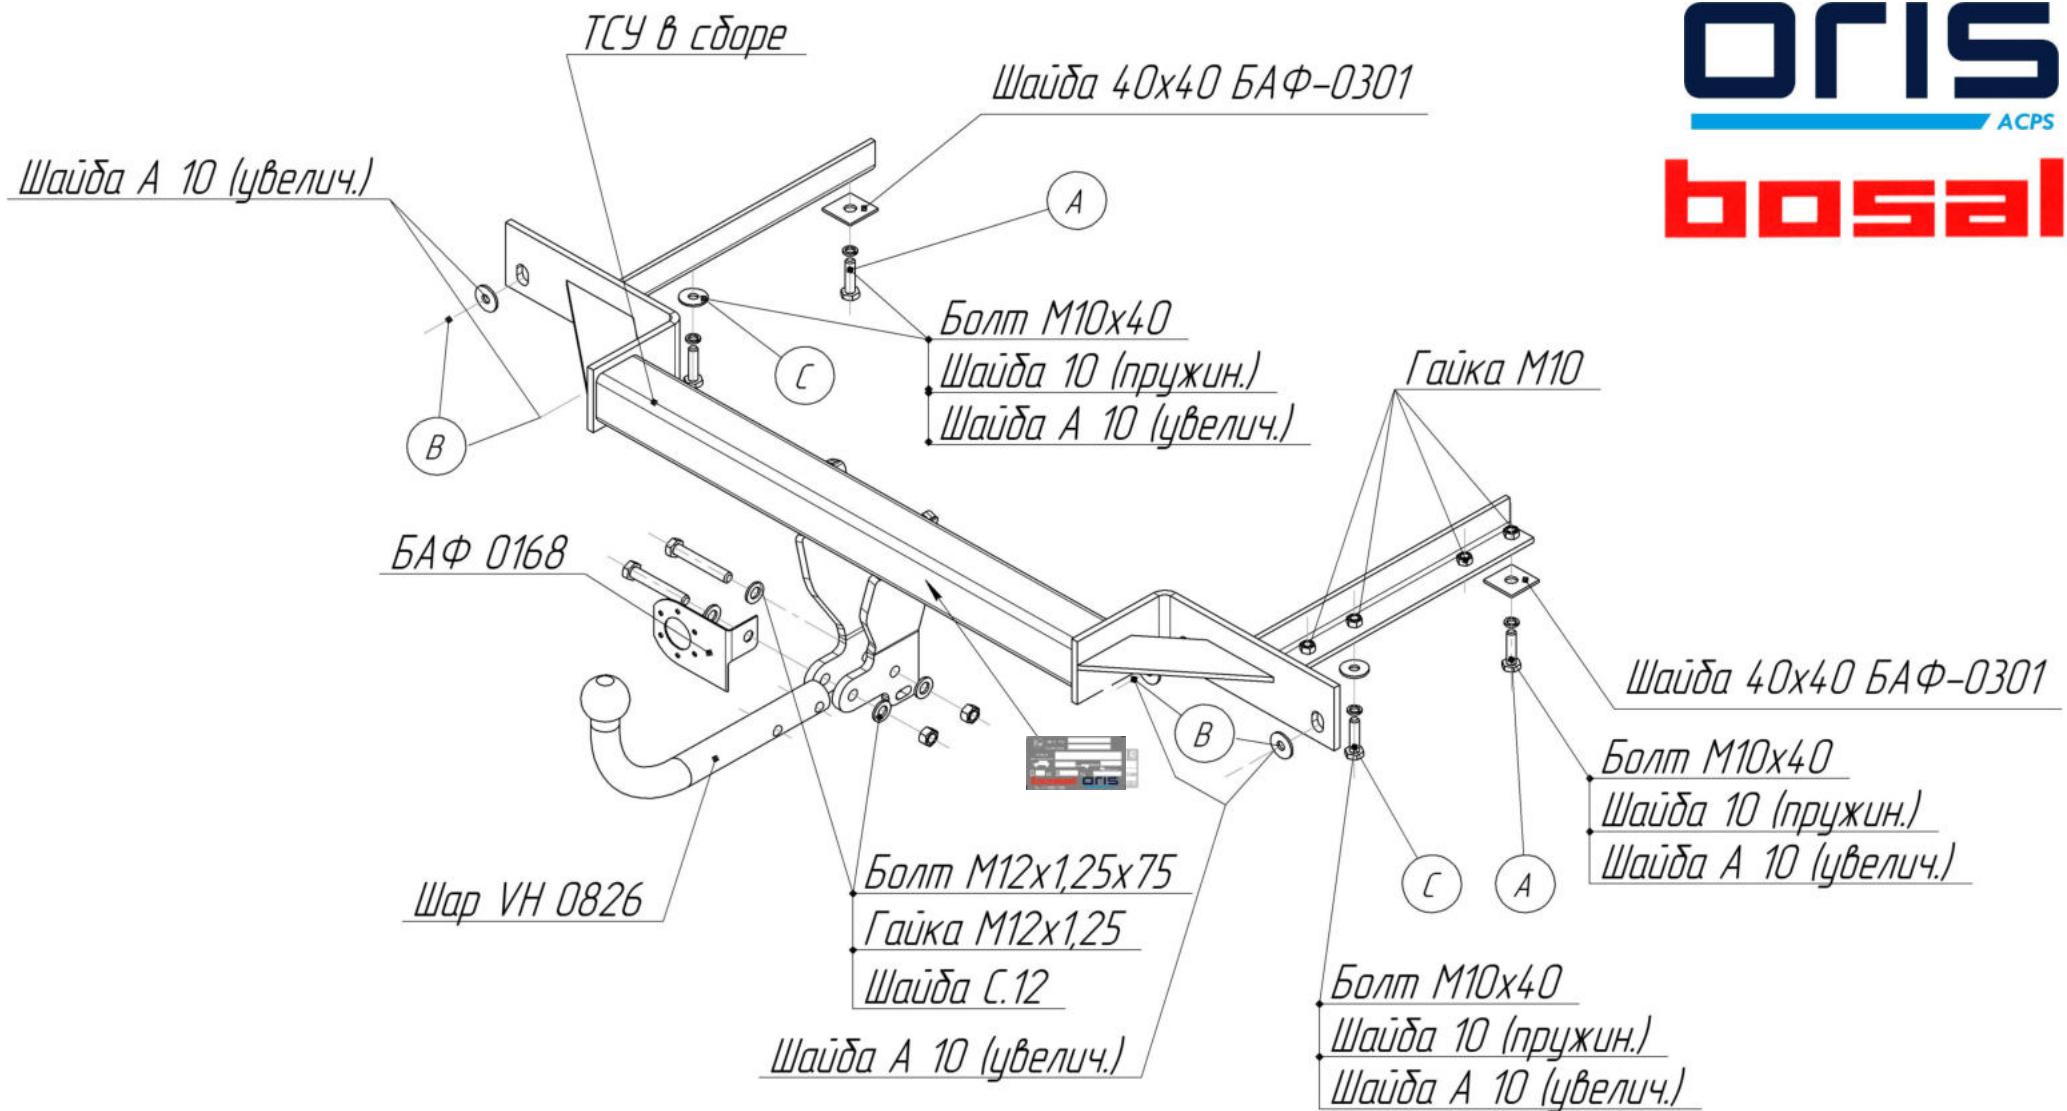

**ORIS**  
ACPS

**bosal**